

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy Maxcom MM831



Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl
Nasza strona internetowa:
<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Telefon GSM

Ładowarka

Podstawa biurkowa

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zestaw słuchawkowy

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800 oraz WCDMA 900/2100. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Telefon komórkowy GSM 900/1800; WCDMA 900/2100

Duże podświetlane klawisze
Duży, kolorowy wyświetlacz
Aparat fotograficzny
Gniazdo kart pamięci microSD
Duża czcionka, proste Menu
Funkcja głośnomówiąca
Funkcja SOS
Wzmocnienie głośności rozmowy
Książka telefoniczna -500 wpisów
Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów
Szybkie wybieranie 7 numerów
Wyświetlanie czasu połączenia
Głośny dzwonek
Bluetooth
Radio FM
Latarka
Kalkulator
Budzik
Akumulator 1000 mAh
Czas czuwania: do 380 godz.*.
Czas rozmów do 10 godz.*
Waga:88g

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

Spis treści

Znaki towarowe	8
1. Zasady bezpiecznego użytkowania	8
2. Przygotowanie telefonu.....	10
2.1 Instalacja karty SIM, karty pamięci microSD i akumulatora..	10
2.2 Ładowanie akumulatora.....	13
2.3 Alarm słabej baterii	15
3. Lokalizacja przycisków	15
3.1 Podstawowe funkcje przycisków.....	18
4. Użytkowanie telefonu	20
4.1 Włączanie/wyłączanie telefonu	20
4.2 Tryb czuwania.....	22
5. Obsługa MENU	23
6. Książka telefoniczna	24
6.1 Dodawanie kontaktów	24
6.2 Przeglądanie kontaktów	25
6.3 Edycja kontaktu.....	26
6.4 Usuwanie kontaktów	26
6.4.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu	26
6.4.2 Usuwanie kilku kontaktów.....	26
6.4.3 Usuwanie wszystkich kontaktów.....	26
6.5 Kopiowanie kontaktów	27
6.5.1 Kopiowanie pojedynczego kontaktu	27
6.5.2 Kopiowanie kilku kontaktów	27
6.6 Przenoszenie kontaktów	27
6.7 Wysyłanie SMS do kilku kontaktów	28
6.8 Ustawienia książki telefonicznej	28
6.8.1 Preferowana pamięć.....	28
6.8.2 Proste wybieranie	28
6.8.3 Dodatkowe numery.....	28
6.8.4 Stan pamięci.....	29
7. Połączenia.....	29
7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru	29
7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej	29
7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń	30
7.4 Szybkie wybieranie	30
7.5 Zmiana głośności połączenia.....	30
7.6 Opcje podczas połączenia	30

7.6.1	Tryb głośnomówiący	30
7.6.2	Tryb boost (dodatkowe wzmocnienie głośności).....	31
7.6.3	Pozostałe funkcje	31
7.7	Odbieranie połączeń	31
8.	Spis połączeń	32
9.	Wiadomości SMS i MMS	33
9.1	Pisanie i wysyłanie SMS'ów	34
9.2	Czytanie i odpowiadanie na SMSy	35
9.2.1	Pisanie i wysyłanie wiadomości MMS	35
9.3	Skrzynki SMS	36
9.3.1	Skrzynka odbiorcza	36
9.3.2	Pozycje wysłane	37
9.3.3	Kopie robocze	37
9.3.4	Skrzynka nadawcza	37
9.3.5	Szablony	37
9.4	Usuwanie wiadomości	38
9.5	Ustawienia wiadomości	38
9.5.1	SMS	38
9.5.2	MMS	39
9.6	Poczta głosowa	39
10.	Wiadomości E-mail	40
11.	Narzędzia	40
11.1	Kalendarz	40
11.2	Kalkulator	41
11.3	Alarm	41
11.4	Latarka	42
11.5	Światowy zegar	42
11.6	Menedżer plików	42
12.	Usługi sieciowe	43
12.1	Internet	43
12.2	Usługi SIM	44
13.	Aparat	44
14.	Radio FM	46
15.	Multimedia	48
15.1	Przeglądarka zdjęć	48
15.2	Nagrywanie wideo	48
15.3	Odtwarzacz wideo	49
15.4	Odtwarzacz audio	49

15.5 Dyktafon.....	50
16. Ustawienia.....	50
16.1 Profile.....	51
16.2 Ustawienia telefonu.....	51
16.2.1 Ustawienia daty i czasu	51
16.2.2 Język.....	52
16.2.3 Preferowana metoda wprowadzania	53
16.2.4 Wyświetlacz	53
16.2.5 Tematy	53
16.2.6 Rozmiar czcionki.....	53
16.2.7 Skróty.....	53
16.2.8 Klawisz nawigacyjny	54
16.2.9 Tryb samolotowy.....	54
16.3 Wypowiadanie numerów	54
16.3.1 Klawiszy	54
16.3.2 Połączenia przychodzącego	54
16.4 Ustawienia połączeń	54
16.4.1 Ukrywanie numeru.....	54
16.4.2 Połączenie oczekujące	55
16.4.3 Przekazywanie połączeń	55
16.4.4 Blokada połączeń	56
16.4.5 Ustawienia zaawansowane	56
16.5 Ustawienia sieci	57
16.6 Pamięć M1/M2/M3.....	58
16.7 Ustawienia SOS.....	58
16.7.1 Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych	59
16.7.2 Informacje o użytkowniku	60
16.7.3 Tekst alarmowy.....	60
16.7.4 Wyłączenie alarmu SOS	60
16.7.5 Komunikat SOS	60
16.7.6 Przycisk SOS.....	61
16.8 Łączność.....	61
16.8.1 Bluetooth.....	61
16.8.2 Profil APN	62
16.8.3 Usługi danych	62
16.9 Ustawienia zabezpieczeń	63
16.9.1 Kod PIN	63

16.9.2 Zabezpieczenie telefonu	63
16.10 Przywracanie ustawień fabrycznych	63
17. Podłączenie do komputera	63
18. FAQ (Rozwiązywanie problemów)	64
19. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	66
20. Warunki gwarancji	68
21. Informacje dotyczące akumulatora	69
22. Informacje o SAR	71
23. Informacja dotycząca ochrony środowiska	73
24. Deklaracja zgodności	74

Znaki towarowe

- MAXCOM oraz logo Maxcom są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Maxcom S.A.
- Bluetooth® jest znakiem zastrzeżonym firmy Bluetooth SIG

1. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.

- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem, a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.
- Telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy narażać go na kontakt z pyłem, opiłkami metali itp., gdyż może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.

WODOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

2. Przygotowanie telefonu

Sprawdź zawartość pudełka (strona 3) przed uruchomieniem.


Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.

Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.


2.1 Instalacja karty SIM, karty pamięci microSD i akumulatora

Telefon posiada gniazdo na karty microSIM. Jeśli posiadasz kartę o innym rozmiarze, bez możliwości wyłamania microSIM, udaj się do swojego operatora w celu wymiany karty SIM na właściwą.

- Upewnij się, że telefon jest wyłączony i nie jest podłączona ładowarka, jeśli jest włączony naciśnij i przytrzymaj klawisz czerwonej słuchawki.
- Przesuń pokrywę akumulatora w dół

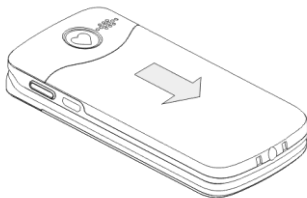


- Wyjmij baterię podważając ją paznokciem od dołu telefonu
- Przesuń zamknięcie gniazda SIM w kierunku góry telefonu, a następnie delikatnie ją odchyl w kierunku góry
- Włóż kartę microSIM metalowymi stykami do dołu, zwróć uwagę na nacięcie na karcie. **Bez karty SIM nie można korzystać z funkcji telefonu wymagających kontaktu z siecią GSM.**

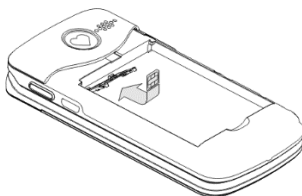


- Zamknij klapkę gniazda SIM i przesuń ją w dół telefonu.
- Aby zainstalować kartę pamięci microSD

(gniazdo karty znajduje się z prawej strony gniazda SIM), przesunąć klapkę do prawej strony i otworzyć ją. Następnie włożyć kartę pamięci, zamknąć klapkę i przesunąć ją w stronę gniazda karty SIM.

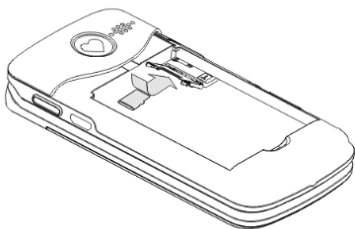

- Włożyć baterię tak, aby metalowe styki +/- były skierowane w górę telefonu.

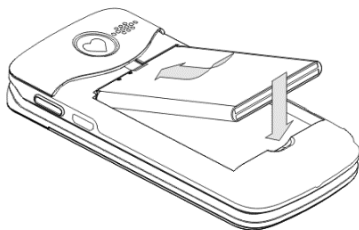

- Przyłożyć pokrywę akumulatora i przesunąć ją w górę.

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera. Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart

2.2 Ładowanie akumulatora


Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na prawej krawędzi telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, a kreseczki na wskaźniku naładowania baterii na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać w trakcie ładowania. Symbol baterii na klapce będzie podświetlony na czerwono.
3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu przestanie pulsować symbol baterii, a na klapce telefonu zgaśnie czerwony symbol baterii.

Telefon można ładować również za pomocą podstawki biurkowej. Podłącz kabel ładowarki do gniazda z tyłu podstawki, postaw podstawkę na równej powierzchni i włóż telefon metalowymi stykami do dołu. Telefon mm831 można ładować z otwartą i zamkniętą klapką.

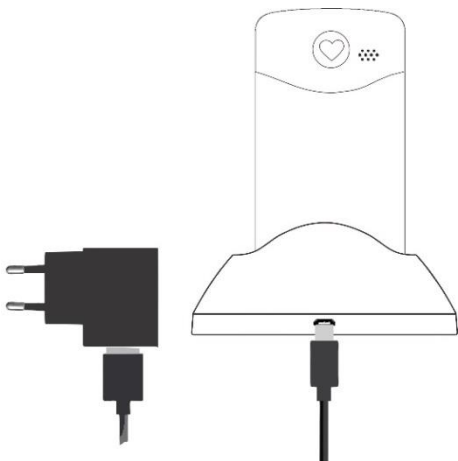

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany
- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon

- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat że telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonej latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.

2.3 Alarm słabej baterii

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz komunikatem „Bateria rozładowana” na wyświetlaczu, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol , a na klawiszu telefonu będzie mrugać czerwony symbol baterii.

Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat.

3. Lokalizacja przycisków



1	Przycisk zwiększania głośności	17	Przycisk pamięci M1
2	Przycisk zmniejszania głośności	18	Przycisk pamięci M2
3	Pokrywa akumulatora	19	Klawiatura numeryczna

4	Punkt zapięcia „smyczy”	20	Klawisz W górę
5	Latarka/Lampa błyskowa	21	Prawy klawisz funkcyjny
6	Aparat fotograficzny	22	Klawisz W prawo
7	Dioda słabej baterii/Ładowania	23	Klawisz W dół
8	Dioda nieodebranego połączenia	24	Przycisk czerwonej słuchawki
9	Dioda nieprzeczytanej wiadomości	25	Przycisk pamięci M3
10	Gniazdo zestawu słuchawkowego	26	Mikrofon
11	Styki ładowania dla podstawki biurkowej	27	Przycisk SOS
12	Głośnik rozmów	28	Głośnik dzwonek
13	Lewy klawisz funkcyjny LKF	29	Przycisk latarki/Trybu boost
14	Przycisk OK	30	Przycisk latarki/Trybu boost
15	Przycisk W lewo	31	Gniazdo microUSB/ładowania
16	Przycisk zielonej słuchawki		



3.1 Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk		Funkcja
Czerwona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
Zielona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń;
Klawisze nawigacyjne	Góra	Wiadomości
	Dół	Aparat fotograficzny

Lewo	Profil
LKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
PKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
Prawo	Skróty
1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
0	Krótkie naciśnięcie: cyfra 0 Przytrzymanie: włączenie/wyłączenie latarki
3-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 3 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
2	Krótkie naciśnięcie: cyfra 2 Przytrzymanie: Funkcja ICE – kontakty ICE oraz informacje o użytkowniku
*	Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Podczas pisania SMS: znaki specjalne
#	Krótkie naciśnięcie : Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku #
	Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie trybu milczy
Przycisk OK	Przycisk potwierdzania, w większości przypadków funkcja

		zgodna z LKF
	Przycisk latarki/Tryb u boost	Przy otwartej klapce: naciśnij na krótko a następnie naciśnij i przytrzymaj aby włączyć/wyłączyć latarkę Podczas rozmowy: podświetl ekran a następnie naciśnij aby włączyć/wyłączyć wzmocnienie dźwięku

4. Użytkowanie telefonu

4.1 Włączanie/wyłączanie telefonu

Aby włączyć/wyłączyć telefon, przytrzymaj klawisz czerwonej słuchawki.

W przypadku problemów z włączeniem telefonu, upewnij się że bateria jest naładowana i prawidłowo włożona.

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM. Po wpisaniu kodu zatwierdź lewym klawiszem funkcyjnym.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.


Następnie, przy pierwszym uruchomieniu z daną kartą SIM (lub po przywróceniu ustawień fabrycznych), pojawi się opcja wpisania aktualnej daty i godziny, a następnie możliwość skopiowania kontaktów z karty SIM na telefon. Wpisz najpierw poprawną godzinę za pomocą klawiatury numerycznej, naciśnij klawisz DÓŁ i w ten sam sposób wprowadź poprawną datę i naciśnij lewy klawisz funkcyjny. Do poruszania się pomiędzy cyframi użyj klawiszy Prawo/Lewo. Jeśli pominiesz ustawienia daty/godziny (Wróć), telefon pobierze je automatycznie z sieci GSM.

Następnie pojawi się komunikat: Kopiować wszyst. z SIM do telef? Wybierz Tak, jeśli chcesz skopiować kontakty z karty SIM do pamięci telefonu. W przeciwnym wypadku naciśnij Nie.

4.2 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w trybie czuwania.

Opis wyświetlacza

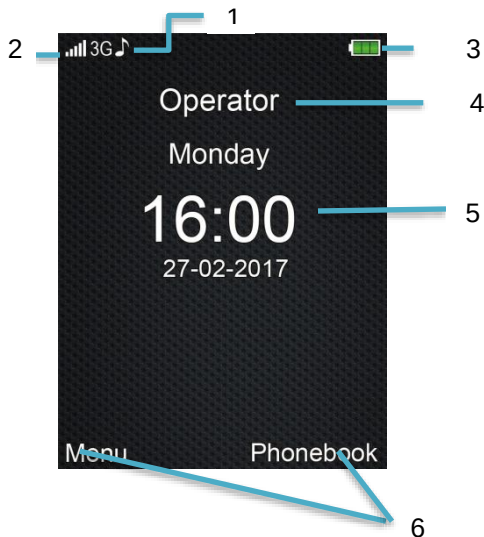

1. Ikony pokazujące funkcje:

	Tylko sygnał dźwiękowy		Słuchawki podłączone
	Sygnał dźwiękowy + wibracje		Nowy SMS

	Wibracje, później dzwonek		Nowy MMS
	Tylko wibracje		Wyciszony
	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Włączona latarka		Roaming aktywny
	Nieodebrane połączenie		
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona  pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

2. Sygnał sieci
3. Poziom baterii
4. Nazwa operatora
5. Dzień tygodnia/Godzina/Data
6. Funkcje klawiszy funkcyjnych

5. Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania należy nacisnąć klawisz **OK** lub **lewy klawisz funkcyjny**.

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA/DÓŁ/PRAWO/LEWO**.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć klawisz **OK** lub **lewy klawisz funkcyjny**.

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny.
Aby przejść do stanu czuwania, naciśnij czerwoną słuchawkę.

Po wejściu do głównego MENU, na ekranie widoczne jest 9 ikon. Możesz się poruszać pomiędzy nimi klawiszem nawigacyjnym lub wybrać na klawiaturze cyfrę od 1 do 9 – klawisze odwzorowują układ ikon.

6. Książka telefoniczna

6.1 Dodawanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z dwóch sposobów:

1. Możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer który chcesz zapisać i naciśnij „Opcje” (LKF). Wybierz „Zapisz w kontaktach”, naciśnij LFK, wybierz gdzie chcesz zapisać. Naciśnij Edytuj i wprowadź nazwę kontaktu. Naciśnij Opcje>Wykonano>Wykonano.
2. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio do książki telefonicznej. W tym celu w stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny, a następnie za pomocą klawisza W górę wybierz Nowy kontakt>Opcje>Dodaj. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt. Naciśnij Edytuj, wprowadź nazwę kontaktu i naciśnij

Opcje>Wykonano. Za pomocą klawisza W dół przejdź do pola numeru i naciśnij Edytuj.

Wprowadź numer i naciśnij OK>Wykonano.

Jeśli wybrałeś opcję zapisu kontaktu na telefonie, za pomocą klawiszy PRAWO/LEWO możesz przejść do kolejnych ustawień: przypisać dzwonek, wprowadzić adres email oraz nazwę firmy.

6.2 Przeglądanie kontaktów

Metoda 1

1. Wejdź do MENU i wybierz Kontakty
2. Wpisz pierwszą literę nazwy (imienia lub nazwiska), której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

Metoda 2

1. W trybie czuwania naciśnij PKF
2. Wpisz pierwszą literę nazwy (imienia lub nazwiska), której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

6.3 Edycja kontaktu

Aby zmienić numer lub nazwę kontaktu, wybierz kontakt który chcesz edytować, a następnie: Opcje->Edytuj. Wybierz czy chcesz zmienić numer czy nazwę i ponownie naciśnij Edytuj. Po zmianie potwierdź naciskając OK.

6.4 Usuwanie kontaktów

6.4.1 *Usuwanie pojedynczego kontaktu*

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz Kontakty
2. Wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij Opcje->Usuń
3. Naciśnij LKF aby potwierdzić.

6.4.2 *Usuwanie kilku kontaktów*

Jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów z telefonu lub karty SIM, wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Zaznacz kilka
2. Wybierz odpowiedni kontakt, a następnie za pomocą klawisza OK zaznacz/odznacz kontakty.
3. Następnie wybierz Opcje->Usuń kilka>Tak.

6.4.3 *Usuwanie wszystkich kontaktów*

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Usuń wszystkie kontakty

2. Wybierz czy chcesz usunąć kontakty z karty SIM czy z pamięci telefonu i potwierdź naciskając Tak.

6.5 Kopiowanie kontaktów

6.5.1 Kopiowanie pojedynczego kontaktu

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz Kontakty
2. Wybierz kontakt który chcesz skopiować
3. Naciśnij Opcje->Kopiuuj, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakt i naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

6.5.2 Kopiowanie kilku kontaktów

Aby skopiować kilka kontaktów z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Kopiuuj wszystko
2. Wybierz gdzie chcesz skopiować kontakty.
3. Zaznacz kontakty które chcesz skopiować naciskając klawisz OK. Jeśli chcesz skopiować wszystkie kontakty, wybierz Opcje->Zaznacz wszystko. Naciśnij Opcje->Kopiuuj wybrane.

6.6 Przenoszenie kontaktów

Możesz przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie. W tym celu wybierz MENU->Kontakty->Opcje->Ustawienia->Przenieś wszystko. Dalej postępuj podobnie jak przy kopiowaniu kilku kontaktów (pkt. 6.5.2).

6.7 Wysyłanie SMS do kilku kontaktów

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Zaznacz kilka a następnie:

- Wyślij SMS, jeśli chcesz wysłać SMSa do kilku odbiorców

6.8 Ustawienia książki telefonicznej

6.8.1 *Preferowana pamięć*

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Prefer. pamięć, aby wybrać z której pamięci mają być wyświetlane kontakty w książce telefonicznej.

6.8.2 *Proste wybieranie*

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Proste wybier.->Status aby włączyć lub wyłączyć szybkie wybieranie. Jeśli szybkie wybieranie jest włączone i są do klawiszy 3-9 przypisane numery, po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

Aby przypisać numer do klawisza, w MENU wybierz Kontakty->Opcje->Ustawienia->Proste wybier.->Ustaw klawisze. Następnie wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer, naciśnij LKF, wybierz numer z listy kontaktów i ponownie naciśnij LKF.

6.8.3 *Dodatkowe numery*

W MENU wybierz Kontakty->Opcje->Ustawienia->Dodatkowe numery->Wybieranie ustalone, aby włączyć lub wyłączyć funkcję wybierania ustalonego.

6.8.4 Stan pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu.

W MENU wybierz ->Kontakty->Opcje->Ustawienia->Stan pamięci

7. Połączenia

7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij zieloną słuchawkę aby połączyć się z wybranym numerem
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę.

7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt. Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu którego imię lub nazwisko

zaczyna się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem naciśnij zieloną słuchawkę.

7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

Naciśnij zieloną słuchawkę kiedy telefon jest w stanie czuwania aby przejść do listy wszystkich ostatnich połączeń. Aby przejść do listy połączeń wybieranych, nieodebranych lub odebranych, naciskaj klawisz W prawo. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby nawiązać połączenie.

7.4 Szybkie wybieranie

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 3-9, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz aby nawiązać połączenie.

7.5 Zmiana głośności połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij na lewym boku klawisz PLUS (+) lub MINUS (-) aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy.

7.6 Opcje podczas połączenia

7.6.1 Tryb głośnomówiący

Aby włączyć tryb głośnomówiący, w czasie trwania połączenia naciśnij prawy klawisz funkcyjny. Aby

wyłączyć tryb głośnomówiący, naciśnij klawisz ponownie.

7.6.2 Tryb boost (dodatkowe wzmocnienie głośności)

W przypadku gdy standardowa głośność podczas rozmowy jest zbyt mała, możesz ją dodatkowo zwiększyć. W tym celu podczas rozmowy przy podświetlonym ekranie naciśnij klawisz latarki/boost znajdujący się na prawej krawędzi. Jeśli tryb jest aktywny, na ekranie zostanie podświetlony na zielono symbol tuby.

7.6.3 Pozostałe funkcje

Podczas trwającego połączenia naciśnij Opcje, aby włączyć dodatkowe funkcje:

- Zawieś: zawiesza połączenie
- Zakończ połączenie: kończy połączenie
- Kontakty: pozwala wejść do Kontaktów, np. w celu sprawdzenia numeru
- Spis połączeń: pozwala sprawdzić rejestr połączeń
- Wiadomości: pozwala sprawdzić otrzymane/zapisane wiadomości
- Dyktafon: włącza nagrywanie rozmowy
- Wycisz: włącza/wyłącza mikrofon

7.7 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij czerwoną słuchawkę.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij klawisz PLUS (+) lub MINUS (-).

8. Spis połączeń

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU i wybrać Spis połączeń, a następnie wybrać za pomocą klawiszy Prawo/Lewo:

Nieodebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia nieodebrane). Jeśli nie odebrałeś połączenia, w trybie gotowości będzie wyświetlany symbol słuchawki na górze po lewej stronie ekranu, a na klapce mruga zielony symbol słuchawki.

Wybierane numery (aby wyświetlić wybierane numery).

Odebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Wszystkie połączenia (aby wyświetlić wszystkie połączenia)

Aby sprawdzić szczegóły połączenia (numer, ilość połączeń, godzinę połączenia), naciśnij klawisz OK.

Uwaga: Aby przeglądać rejestr połączeń wystarczy nacisnąć w stanie gotowości zieloną słuchawkę. Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia.

Po wybraniu właściwego połączenia naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- **Połącz**, nawiązuje połączenie z danym numerem
- **Podgląd**, pozwala sprawdzić szczegóły połączenia

- **Wyślij SMS**, pozwala wysłać SMS
- **Wyślij MMS**, pozwala wysłać wiadomość multimedialną
- **Zapisz w kontaktach**, pozwala dodać numer do książki telefonicznej
- **Edytuj przed połączeniem**, pozwala zmienić numer przed nawiązaniem połączenia
- **Usuń**, usuwa daną pozycję
- **Usuń wszystko**, pozwala usunąć wszystkie połączenia
- **Zaznacz kilka**, pozwala na usunięcie wybranych połączeń
- **Zaawansowane**, pozwala sprawdzić czas połączeń

9. Wiadomości SMS i MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na klawisz mruga niebieski symbol koperty, a na ekranie

wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać Wiadomości->Skrz. odbiorcza. Kiedy skrzynka

odbiorcza jest pełna, ikona  na ekranie będzie pulsować. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej aby rozwiązać problem.

9.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów

1. Wejdź do MENU a następnie wybierz: Wiadomości->Utwórz wiadomość->SMS, aby otworzyć edytor wiadomości.
2. Wpisz swoją wiadomość.
 - **Zmienianie metody wpisywania tekstu:** Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub małe litery) naciskaj klawisz „#”, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”.
3. **Wysyłanie wiadomości:** Naciśnij Opcje>Wyślij do i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów (możesz zaznaczyć kilka kontaktów). Wybierz numer i naciśnij OK. Aby wysłać wiadomość, naciśnij Opcje>Wyślij.
4. **Zapisywanie wiadomości:** Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij Opcje>Zapisz. Wiadomość zostanie zapisana w folderze Robocze. Możesz ustawić aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane, w tym celu wejdź do MENU i wybierz: Wiadomości->Ustawienia->SMS->Zapisuj wysłane wiadomości

Jeśli chcesz wysłać wiadomość MMS, wybierz w MENU: Wiadomości->Utwórz wiadomość->MMS, wprowadź tekst wiadomości, naciśnij Opcje i wybierz zawartość, a następnie wybierz Opcje i Wyślij.

9.2 Czytanie i odpowiadanie na SMSy

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU wybierz: Wiadomości->Skrz. odbiorcza. Aby odczytać wiadomość, naciśnij klawisz OK. Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając LKF.
2. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana.
Naciskając „Opcje” podczas czytania wiadomości, wyświetlisz dodatkowe funkcje:
 - Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy
 - Odpowiedz przez MMS: napisz MMS do nadawcy
 - Zadzwoń: połącz się z nadawcą
 - Usuń: usuwa wiadomość
 - Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
 - Zapisz w kontaktach, pozwala zapisać numer nadawcy w książce telefonicznej
 - Zaawansowane: pozwala na użycie numeru, adresu email lub URL itp.
 - Opcje edycji, możesz zaznaczyć fragment lub cały tekst wiadomości i go skopiować

9.2.1 *Pisanie i wysyłanie wiadomości MMS*

1. Wejdź do MENU a następnie wybierz: Wiadomości->Utwórz wiadomość->MMS, aby otworzyć edytor wiadomości.
2. Wpisz swoją wiadomość.

3. Naciśnij Opcje i wybierz czy chcesz dodać zdjęcie, dźwięk czy wideo, a następnie wskaż odpowiedni plik. Uwaga, telefon nie konwertuje zdjęć o zbyt dużym rozmiarze. Jeśli rozmiar zdjęcia jest za duży, zostanie wyświetlony komunikat.

4. Naciśnij Opcje>Wyślij do i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów (możesz zaznaczyć kilka kontaktów). Wybierz numer i naciśnij OK. Aby wysłać wiadomość, naciśnij Opcje>Wyślij.

9.3 Skrzynki SMS

9.3.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- Podgląd: pozwala odczytać wiadomość
- Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy
- Odpowiedz przez MMS: napisz MMS do nadawcy
- Zadzwoń: połącz się z nadawcą
- Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- Usuń: usuwa wiadomość
- Usuń wszystko: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej

- Zapisz w kontaktach, pozwala zapisać numer nadawcy w książce telefonicznej.
- Zaznacz kilka: usuwa zaznaczone wiadomości
- Oznacz jako nieprzeczytane, zmienia status wiadomości na nieprzeczytaną

9.3.2 *Pozycje wysłane*

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Zapisuj wysłane wiad., wysłane wiadomości są zapisywane w folderze „Wysłane”.

Do poruszania w skrzynce Wysłane należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

9.3.3 *Kopie robocze*

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz”.

Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

9.3.4 *Skrzynka nadawcza*

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

9.3.5 *Szablony*

W skrzynce Szablony znajdują się gotowe wiadomości SMS, które możesz szybko użyć. W razie potrzeby można edytować gotowy szablon na własne potrzeby.

9.4 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „Usuń”.

9.5 Ustawienia wiadomości

Wejdź w MENU i wybierz: Wiadomości->Ustawienia a następnie wybierz:

9.5.1 SMS

- SIM
- **Nr centrum SMS:** Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS.
Numer ten otrzymasz od usługodawcy.
- **Raport doręczeń:** Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)
- **Ścieżka odpowiedzi:** pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi
- **Poczta głosowa:** pozwala ustawić numer serwera poczty głosowej
- Stan pamięci
Pozwala sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.
- Zapisuj wysłane wiadomości
Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości
- Preferowana pamięć

Pozwala wybrać czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM

9.5.2 MMS

- Konto danych

Pozwala wybrać konto danych niezbędne do wysyłania MMSów lub dodać nowe konto.

- Wspólne

- **Kompozycja:** pozwala ustawić czas slajdu oraz automatyczny podpis

- **Wysyłanie:** pozwala ustawić raporty doręczeń, priorytet, automatyczne zapisywanie.

- **Pobieranie:** pozwala ustawić pobieranie MMSów w sieci domowej i w roamingu oraz ustawić filtry wiadomości.

- **Preferowane przechowywanie:** pozwala wybrać miejsce przechowywania wiadomości

- **Stan pamięci:** pozwala sprawdzić stan pamięci.

9.6 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej w MENU wybierz: Wiadomości->Ustawienia->SMS->SIM->Poczta głosowa i wprowadź właściwy numer.

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przycisnąć i przytrzymać klawisz 

10. Wiadomości E-mail

Wybierz:

Menu-> Wiadomości-> E-mail.

W celu odbierania wiadomości e-mail na telefonie MM831 należy odpowiednio skonfigurować konto email, wg. wytycznych usługodawcy konta pocztowego klienta.

UWAGA!

Konfigurując konto GMAIL można napotkać problemy, spowodowane przez politykę Google, który preferuje używanie tylko narzędzi Google'a do obsługi konta pocztowego. Zatem mogą pojawić się problemy z odbieraniem bądź wysyłaniem wiadomości email, mimo poprawnie skonfigurowanego konta – w tym wypadku należy poprawnie ustawić opcje konta pocztowego.

11. Narzędzia

11.1 Kalendarz

Aby włączyć funkcję kalendarza, w MENU wybierz:
Narzędzia->Kalendarz.

Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi dniami użyj klawisza Góra/Dół/Prawo/Lewo.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dodatkowe opcje:

- Podgląd: pozwala zobaczyć zadania zapisane na dany dzień,
- Zobacz wszystkie: pozwala zobaczyć wszystkie zapisane zadania,

- Dodaj zadanie: pozwala dodać nowe zadanie. Możesz wybrać typ zadania, jego początek i koniec, temat, opis oraz włączyć alarm. Aby zapisać zadanie, po ustawieniu wszystkich opcji najeżdż na Początek, Koniec lub Alarm i naciśnij lewy klawisz funkcyjny (Zapisz).
- Usuń zadanie: pozwala usunąć zadania: wszystkie, zaległe lub z danego okresu,
- Idź do daty: wprowadź datę do której chcesz przejść
- Idź do dzisiejszej daty: pozwala przejść w kalendarzu do aktualnej daty,
- Widok tygodnia, przełącza widok kalendarza,

11.2 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, w MENU wybierz: Narzędzia->Kalkulator. Możliwe są następujące działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ/PRAWO/LEWO wybierz działanie i wprowadź kolejną liczbę. Naciśnij OK.

11.3 Alarm

Możesz ustawić pięć niezależnych alarmów w telefonie. W celu włączenia alarmu w MENU wybierz: Narzędzia->Alarm. Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij Edytuj. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustawić godzinę alarmu, typ alertu, dzwonek oraz powtarzanie. Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać jeśli pozwala na to stan akumulatora. Jeśli alarm

się włączy, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyłączyć budzik. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie za 5 minut.

11.4 Latarka

Funkcja pozwala na włączenie/wyłączenie latarki. Możesz również włączyć latarkę klawiszem znajdującym się na prawej krawędzi telefonu. W tym celu naciśnij na klawisz na chwilę a następnie naciśnij i przytrzymaj do momentu włączenia/wyłączenia się latarki.

11.5 Światowy zegar

Funkcja pozwala sprawdzić czas w innych rejonach świata.

11.6 Menedżer plików

Wybierz w MENU: Narzędzia->Menedżer plików

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] :

- Otwórz- wybierz, aby otworzyć wybrany folder.
- Formatuj- aby sformatować wybrany napęd
- Szczegóły

Po otwarciu folderu dostępne pod lewym klawiszem programowym dostępne są opcje:

- Otwórz
- Utwórz folder- aby utworzyć nowy folder w wybranej lokalizacji
- Zmień nazwę folderu

- Usunąć: Usunąć obecny folder
- Sortuj: Wybierz wg czego mają być sortowane foldery
- Zaznacz kilka: Zaznacz kilka folderów/plików aby je skopiować/wysłać/usunąć/przenieść
- Kopiuje: Kopiuje pojedynczy folder
- Przenieść: Przenosi pojedynczy folder

12. Usługi sieciowe

12.1 Internet

Przeglądarka zainstalowana w telefonie pozwala na korzystanie z większości stron internetowych.

Aby przejść do przeglądarki internetowej, w MENU wybierz:

Usługi sieciowe->Internet->Strona domowa (domyślna strona operatora) lub Szukaj lub wprowadź URL (dowolna strona).

Do korzystania z Internetu niezbędne jest poprawne konto danych - telefon ma wprowadzone ustawienia niektórych operatorów. Aby dodać nowe konto danych wybierz: MENU>Ustawienia>Łączność>Profil APN>Opcje>Dodaj profil APN.

Rozdzielczość wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Niektóre szczegóły stron internetowych mogą być niewidoczne.

W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą. Korzystanie z Internetu

wymaga przesłania danych, co może spowodować dodatkowe koszty.

Niezbędne ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać od operatora, patrz punkt 16.8.2 Profil APN.

Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu

12.2 Usługi SIM

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Usługi wymagające połączenia z Internetem mogą być niedostępne.

13. Aparat

Telefon posiada możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Aby włączyć aparat, należy wybrać w MENU: Aparat. Po włączeniu zobaczysz obraz na ekranie. Aparat jest wyposażony w cyfrowy zoom (powiększenie). Aby przybliżyć fotografowany przedmiot, naciśnij przycisk Góra, aby oddalić naciśnij Dół.

Aby zmienić rozmiar zdjęcia (240x320, 640x480, 1600x1200, 2048x1536), naciśnij Opcje->Ustawienia obrazu->Rozmiar zdjęcia.

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz OK. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Nie ruszaj telefonem jeśli na wyświetlaczu widnieje Zapisywanie.

Aby wyświetlić więcej opcji, naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

Przełącz na video	Włącza kamerę
Zdjęcia	Uruchamia przeglądarkę zdjęć
Ustaw. aparatu	Pozwala zmienić ustawienia aparatu, np. anty-migotanie, samowyzwalacz, lampę błyskową, kontrast, EV, dźwięk migawki
Ustaw. obrazu	Możesz zmienić rozmiar zdjęcia oraz jakość obrazu
Balans bieli	Pozwala dostosować balans bieli
Tryby sceny	Automatyczny lub noc
Ustawienia efektów	Pozwala zastosować efekt negatywu, skali szarości itp
Pamięć	Pozwala wybrać czy zdjęcia mają być zapisywane na karcie pamięci czy w wewnętrznej pamięci telefonu
Przywróć domyślne	Przywraca domyślne ustawienia aparatu

Wewnętrzna pamięć telefonu pozwala na zrobienie jedynie kilku zdjęć (zależnie od ustawionej rozdzielczości). Aby przechowywać więcej zdjęć zainstaluj kartę pamięci MicroSD.

Podczas używania funkcji **Zdjęcia**, wybierz odpowiednie zdjęcie za pomocą przycisków Góra/Dół i naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby wyświetlić opcje:

- Podgląd, powiększa wybrane zdjęcie. Chcąc zobaczyć kolejne zdjęcie użyj przycisków Góra/Dół
 - Wyślij, pozwala wysłać zdjęcie jako MMS, przez Bluetooth® lub e-mail.
 - Użyj jako, można ustawić zdjęcie jako tapetę
 - Zmień nazwę, pozwala zmienić nazwę zdjęcia
 - Usuń, usuwa zdjęcie
 - Sortuj według, sortuje zdjęcia według wybranego parametru
 - Usuń wszystkie pliki, usuwa wszystkie zdjęcia
 - Pamięć, pozwala wybrać czy zdjęcia mają być odtwarzane i zapisywane na karcie pamięci czy na pamięci telefonu
 - Informacje o zdjęciu, wyświetla szczegóły zdjęcia.
- Po powiększeniu zdjęcia, naciśnij Opcje, aby wyświetlić dodatkowe funkcje:
- Odtwórz – włącza pokaz slajdów
 - Użyj jako – możesz użyć zdjęcia jako tapeta
 - Wyślij – wyślij zdjęcie za pomocą MMSa, przez Bluetooth® lub E-mail
 - Informacje o zdjęciu – wyświetla szczegóły zdjęcia.

Dodatkowo naciskając klawisze 1 lub 3 możesz obrócić zdjęcie w lewo lub w prawo. Za pomocą przycisków 4 i 6 możesz pomniejszyć i powiększyć zdjęcie.

14. Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. W celu poprawienia jakości odbioru zalecamy podłączenie zestawu słuchawkowego, który jest jednocześnie

anteną lub postawienie telefonu na podstawce biurkowej.

Ostrzeżenie: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz w MENU: Radio FM. Aby włączyć/wyłączyć radio, naciśnij klawisz OK. Jeśli jest włączona opcja Graj w tle, przed wyłączeniem radia zatrzymaj jego odtwarzanie za pomocą klawisza OK, a następnie naciśnij czerwoną słuchawkę. W przeciwnym wypadku radio będzie cały czas odtwarzane.

Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- PRAWO: automatyczne wyszukiwanie kolejnej stacji
- LEWO: automatyczne wyszukiwanie poprzedniej stacji
- GÓRA: zwiększenie częstotliwości o 0,1 MHz
- DÓŁ: zmniejszenie częstotliwości o 0,1 MHz
- Plus (+): głośniej
- Minus (-): ciszej
- Czerwona słuchawka: powrót do menu
- Klawisze 1 – 9: wybieranie stacji radiowej z listy kanałów (muszą być zapisane stacje)

Aby włączyć odtwarzanie radia z głośnika (przy podłączonym zestawie słuchawkowym), wybierz w ustawieniach Radia FM głośnik.

15. Multimedia

15.1 Przeglądarka zdjęć

W MENU wybierz: Multimedia->Przeglądarka zdjęć. Możesz zobaczyć zrobione wcześniej zdjęcia. Opcje dostępne w przeglądarce zdjęć są identyczne jak w funkcji Zdjęcia i zostały opisane w punkcie 13.

Telefon obsługuje zdjęcia w formacie bmp, jpg, png, gif

15.2 Nagrywanie wideo

W celu włączenia kamery wybierz w MENU: Multimedia->Kamera. Aby ustawić opcje nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza OK. Aby wstrzymać nagrywanie, także użyj klawisza OK. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

Aby korzystać z funkcji kamery zalecane jest zainstalowanie karty MicroSD (nie znajduje się w wyposażeniu) i ustawić zapisywanie na kartę pamięci Opcje ->Pamięć i wybrać kartę pamięci.

Zdjęcia i filmy zrobione za pomocą telefonu możesz przesłać do komputera. Więcej informacji w punkcie Podłączanie telefonu do komputera.

15.3 Odtwarzacz wideo

Wybierz w MENU: Multimedia->Odtwarzacz wideo. Za pomocą odtwarzacza wideo możesz zobaczyć wcześniej nakręcone filmy (folder Videos). Wybierz właściwe nagranie za pomocą klawiszy Góra/Dół. Aby rozpocząć i wstrzymać odtwarzanie naciśnij klawisz OK. Aby zatrzymać nagranie, naciśnij klawisz DÓŁ. Aby powiększyć obraz na cały ekran, naciśnij klawisz GÓRA.

Telefon odtwarza pliki formatu AVI oraz 3GP

Podczas przeglądania listy nagrań, naciśnij „Opcje”, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- Odtwórz
- Wyślij
- Zmień nazwę
- Usuń
- Usuń wszystkie pliki
- Sortuj według
- Pamięć

15.4 Odtwarzacz audio

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Muszą się one znajdować w folderze My Music. Jeśli zostały nagrane lub dodane nowe pliki, po uruchomieniu odtwarzacza wybierz Lista>Opcje->Odśwież listę. Aby uruchomić lub

wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz OK. Jeśli nie chcesz aby pliki były odtwarzane w tle, przed wyjściem z odtwarzacza zatrzymaj odtwarzanie naciskając OK. Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy LEWO i PRAWO. Aby zmienić opcje odtwarzania, wybierz:

Opcje->Ustawienia.

Naciśnij klawisz GÓRA aby zmienić opcje powtarzania.

Naciśnij klawisz DÓŁ aby zmienić kolejność odtwarzania.

Głośność możesz regulować za pomocą klawiszy + (plus) i – (minus).

Telefon odtwarza następujące formaty plików: WAV, AAC, AMR.

15.5 Dyktafon

Można nagrywać muzykę lub dźwięki otoczenia.

- Wybierz w MENU: Multimedia->Dyktafon

- Aby rozpocząć lub wstrzymać nagrywanie, naciśnij OK.

- Aby zakończyć nagrywanie, wybierz prawy klawisz funkcyjny.

Domyślnie nagrania są zapisywane w folderze Menager plików->Telefon->Audio.

- ⊖ Wybierz **Opcje** aby wprowadzić odpowiednie ustawienia dyktafonu (lista nagrań, miejsce zapisu plików, jakość nagrania).

16. Ustawienia

Wybierz w MENU: Ustawienia, a następnie:

16.1 Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb. Dostępne są profile: Ogólny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz, Własny.

W każdym z profili za pomocą opcji Dostosuj możesz zmienić:

- Typ alertu (tylko dzwonek, tylko wibracja itp)
- Typ dzwonka (pojedynczy lub powtarzany)
- Dźwięk dzwonka
- Głośność dzwonka
- Sygnał wiadomości
- Głośność sygnału wiadomości
- Dźwięk klawiatury
- Głośność klawiszy
- Dźwięk włączania/wyłączania
- Dźwięk otwarcia klapki
- Dźwięk zamknięcia klapki
- Dźwięk ostrzeżeń (np. o niskim poziomie akumulatora)

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz # aby włączyć profil spotkanie, przytrzymaj ponownie klawisz # aby wrócić do poprzedniego profilu.

16.2 Ustawienia telefonu

16.2.1 Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić datę i czas, wybierz w MENU: Ustawienia->Ustaw. telefonu->Godzina i data. Wybierz „Strefa

czasowa” aby ustawić właściwe miasto, a następnie „Ustaw godzinę/datę” aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy datą i godziną użyj klawiszy Góra/Dół/Prawo/Lewo, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.

Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), format daty (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR lub RRRR/MM/DD) oraz separator daty.

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę (jeśli nie zostanie automatycznie pobrana z sieci).

Opcja Aktualizuj po zmianie strefy pozwala włączyć/wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji czasu po zmianie strefy czasowej.

Opcja Automatyczna aktualizacja czasu pozwala ustawić, czy po włączeniu telefonu czas ma być ustawiany automatycznie, po potwierdzeniu lub wcale.

16.2.2 Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy naciśnij w stanie czuwania:

- 1x OK
- 1x DÓŁ
- 1x OK
- 1x DÓŁ
- 1x OK
- 1x DÓŁ
- 1x OK

wybierz właściwy język i naciśnij OK.

16.2.3 Preferowana metoda wprowadzania

Ustaw, w jakim trybie chcesz domyślnie wprowadzać tekst: Abc, abc, ABC lub 123.

16.2.4 Wyświetlacz

- Podświetlenie: pozwala ustawić czas podświetlenia ekranu.
- Podświetlenie klawiatury: pozwala wybrać tryb podświetlenia klawiatury: włączone, wyłączone, użytkownika (patrz kolejny punkt)
- Wyłącz podświetlenie klawiatury w godzinach: pozwala ustawić w jakich godzinach podświetlenie klawiatury ma być wyłączone
- Tapeta: pozwala ustawić własną tapetę
- Zegar przy ładowaniu: pozwala włączyć funkcję wyświetlania zegara podczas ładowania

16.2.5 Tematy

W telefonie są zainstalowane trzy tematy, które zmieniają tapetę oraz szatę graficzną menu telefonu. Wybierz odpowiedni temat i naciśnij Aktywuj.

16.2.6 Rozmiar czcionki

Możesz wybrać odpowiedni dla siebie rozmiar czcionki menu, wiadomości, kontaktów itp. Dostępne są rozmiary od 24 do 34 (rozmiar nazwy operatora, zegarka i daty na głównym ekranie nie ulega zmianie).

16.2.7 Skróty

Możesz ustawić które opcje będą dostępne, jeśli przypiszesz Skróty do klawisza nawigacyjnego.

16.2.8 Klawisz nawigacyjny

Opcja pozwala ustawić funkcje klawiszy w stanie czuwania: Góra, Dół, Prawo, Lewo

16.2.9 Tryb samolotowy

Możesz włączyć tryb samolotowy. Gdy jest on aktywny, telefon nie ma połączenia z siecią GSM, niemożliwe jest wykonywanie połączeń, wysyłanie/odbieranie wiadomości itd.

Można wykonać połączenie z numerem alarmowym 112 jeśli telefon znajduje się w zasięgu sieci GSM.

16.3 Wypowiadanie numerów

16.3.1 Klawiszy

Jeśli opcja Ustawienia>Wypow. nr>Klawiszy jest włączona, podczas prowadzenia numeru poszczególne cyfry będą wypowiadane.

16.3.2 Połączenia przychodzącego

Jeśli funkcja jest włączona, podczas połączenia przychodzącego usłyszysz poszczególne cyfry numeru który dzwoni (zamiast standardowego dzwonka).

16.4 Ustawienia połączeń

16.4.1 Ukrywanie numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. połączenia.

Wybierz „Ustala sieć”, „Ukryj numer” lub „Wyślij numer” i naciśnij „Ok”.

16.4.2 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Po wejściu w MENU w opcję: Ustawienia->Ustaw. połączeń->Połącz. oczekujące możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

16.4.3 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy w MENU wejść w: Ustawienia->Ustaw. połączeń->Przekazywanie poł.
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Wszystkie poł. głosowe** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Gdy niedostępny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz

wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem), **3 Gdy nie odbieram** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Gdy zajęte** (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **5 Przekazuj wszystkie połączenia danych**, **6 Anuluj wszystkie przekazy.**

3. Naciśnij **Aktywuj** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia aby aktywować usługę lub **Wyłącz** aby wyłączyć usługę.

Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdź stan**

16.4.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź w MENU do:

Ustawienia->Ustaw. połączeń->Blokada połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

16.4.5 Ustawienia zaawansowane

- Autopowtarzanie: Jeśli funkcja jest włączona, gdy próba nawiązania połączenia się nie uda,

telefon automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie

- Wzmocnienie dźwięku: Możesz na stałe włączyć funkcję wzmocnienia dźwięku rozmowy (boost), funkcja będzie aktywować się automatycznie przy każdym połączeniu
- Przypomnienie czasu: Możesz ustawić sygnalizację czasu trwania połączenia. Co określony czas (31-60sek) lub po określonym czasie (1-3000sek) usłyszysz podczas rozmowy sygnał powiadamiający że minął określony czas.
- Sygnalizacja odebrania połączenia: jeśli funkcja jest aktywna, telefon zasygnalizuje wibracjami gdy rozmówca odbierze telefon
- Odbieranie połączeń: Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza lub automatycznie w gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

16.5 Ustawienia sieci

- Wybór sieci: Możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie.
- Wybór usługi: Możesz ustawić tylko sieć 2G (GSM), tylko sieć 3G (WCDMA) lub automatyczny wybór sieci.
- Informacje o sieci: Funkcja pozwala sprawdzić podstawowe informacje o sieci.

- Połączenie GPRS: Pozwala wybrać czy połączenie GPRS ma być nawiązywane w razie potrzeby czy zawsze
- Preferowany transfer GPRS
- HSPA preferencje: Opcja pozwala na wyłączenie HSPA, włączenie HSDPA lub HSDPA/HSUPA

16.6 Pamięć M1/M2/M3

Wybierz MENU>Ustawienia>Pamięć M1/M2 a następnie wskaż pod który klawisz chcesz przypisać kontakt. Następnie wybierz opcję Wybierz kontakt i wskaż odpowiedni kontakt. Zatwierdź naciskając OK. Aby zadzwonić pod przypisany kontakt, w stanie gotowości naciśnij klawisz M1 – M3 i zatwierdź wybór lewym klawiszem funkcyjnym.

16.7 Ustawienia SOS

Jeśli nie masz ustawionego żadnego numeru SOS, po przytrzymaniu przycisku SOS nastąpi połączenie z numerem 112.

Możesz ustawić cztery numery alarmowe. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS (znajduje się z tyłu telefonu) zostanie uruchomiona funkcja SOS. Telefon uruchomi alarm i automatycznie zadzwoni do wcześniej ustawionych kontaktów alarmowych jeden po drugim. Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego

kontakty gdy przez 20 sekund nie uda mu się połączyć z poprzednim.

Jeśli jeden z numerów alarmowych odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę SOS.

Jeśli żaden z zaprogramowanych numerów nie odbierze połączenia, telefon automatycznie wyśle SMS alarmowy do zaprogramowanych numerów (jeśli funkcja jest włączona), wyświetli na co choruje właściciel i pozostanie w stanie alarmowym przez jedną godzinę, tzn. pierwsze przychodzące połączenie zostanie automatycznie odebrane w trybie głośnomówiącym. Aby wyłączyć tryb SOS, przytrzymaj klawisz SOS.

16.7.1 Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych

Możesz wybrać maksymalnie 4 numery alarmowe.

Aby szybko ustawić kontakt alarmowy, wejdź do głównego MENU. Następnie wybierz: Ustawienia->Ustawienia SOS->Kontakty ICE. Wybierz którą pozycję chcesz zmienić, naciśnij Opcje i wybierz:

Edytuj, aby zmienić zapisany już numer alarmowy lub wprowadzić numer alarmowy ręcznie.

Dodaj z listy kontaktów, aby dodać nowy numer alarmowy z kontaktów, po wybraniu właściwego numeru zatwierdź naciskając OK.

Usuń aby usunąć zapisany już numer alarmowy

Usuń wszystko, aby usunąć wszystkie numery alarmowe.

16.7.2 Informacje o użytkowniku

W MENU wybierz Ustawienia->Ustawienia SOS.->Inform. o użytkowniku aby ustawić nazwisko użytkownika, jego choroby, alergię oraz grupę krwi. Informacja ta wyświetli się po przyciśnięciu klawisza „2”(ICE).

16.7.3 Tekst alarmowy

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysyłana w czasie połączenia alarmowego. Domyślnie jest wpisany tekst: „*SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie*” Aby zmienić treść wiadomości SOS, w MENU wybierz Ustawienia->Ustawienia SOS->Wiadomość SOS->Wiadomość SOS->Edytuj. Wprowadź właściwy tekst i naciśnij OK.

Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS w trybie alarmowym. W tym celu wybierz w MENU: Ustawienia>Ustawienia SOS->Wiadomość SOS->Status.

16.7.4 Wyłączenie alarmu SOS

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu wybierz w MENU: Ustawienia->Ustawienia SOS->Alarm SOS.

16.7.5 Komunikat SOS

Jeśli komunikat jest włączony i połączenie SOS zostanie odebrane, odbiorca usłyszy komunikat: „Połączenie alarmowe, naciśnij klawisz 5 aby odebrać”. Jeśli odbiorca nie naciśnie klawisza 5 przez 10 sekund, telefon wybierze kolejny numer zapisany na liście

numerów alarmowych. Potwierdzenie odebrania rozmowy poprzez naciśnięcie przycisku 5 zapewnia, że połączenie zostało odebrane przez człowieka, a nie np. przez pocztę głosową.

Komunikat SOS można wyłączyć tylko w przypadku, gdy mamy pewność, że zapisane kontakty alarmowe mają anulowane wszystkie przekazy na pocztę głosową (gdy zajęty, gdy nie odpowiada, gdy poza zasięgiem, gdy niedostępny...)

16.7.6 Przycisk SOS

Możesz włączyć lub wyłączyć przycisk SOS. W tym celu wybierz w MENU: Ustawienia->Ustawienia SOS->Status.

16.8 Łączność

16.8.1 Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth® możesz przysyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność i przejdź do Bluetooth

W Menu Bluetooth możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

Stan Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon
Moje urządzenia	Urządzenia, z którymi już wcześniej się łączyłeś

Wyszukaj urządzenia audio	Wyszukiwanie tylko urządzeń audio
Moja nazwa	Wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie
Zaawansowane	Możesz ustawić ścieżkę dostępu audio oraz sprawdzić adres Bluetooth

Pliki przesłane na telefon mm831 są zapisywane w folderze Received.

16.8.2 Profil APN

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność i przejdź do Profil APN.

Telefon ma wprowadzone ustawienia połączeń WAP/MMS i GPRS niektórych operatorów. Aby edytować/usunąć/ dodać konto wybierz Opcje i wybierz co chcesz zrobić.

Poprawną konfigurację możesz zdobyć od swojego operatora. Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.

16.8.3 Usługi danych

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność->Usługi danych. Możesz wyłączyć dane całkowicie lub zezwolić na pobieranie danych tylko w sieci macierzystej, w roamingu domowym lub w roamingu międzynarodowym

16.9 Ustawienia zabezpieczeń

16.9.1 Kod PIN

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN

16.9.2 Zabezpieczenie telefonu

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 0000.

16.10 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz w MENU: Ustawienia->Przywróć ustaw. fabryczne., a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź klawiszem zielonej słuchawki.

Ostrzeżenie: Domyślne hasło zabezpieczające to: 0000

17. Podłączenie do komputera

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem

Podłączanie:

- włóż kabel USB do telefonu
- podłącz drugi koniec kabla do portu w komputerze

- na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Urządzenia pamięci masowej” oraz „Port COM”.
Wybierz Urządzenia pamięci masowej

18. FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy.

	Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa” lub „Brak usług”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.

„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

19. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu, jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi,

powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Telefon nie jest wodoodporny, nie należy poddawać go działaniom wody ani innych substancji ciekłych. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może zostać ochlupane wodą lub innym płynem.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Używaj telefonu w temperaturze od -10°C do 40°C.

- Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Przechowuj urządzenie w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Chroń słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

20. Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu. Za naprawę telefonów uszkodzonych w wyniku złego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna, będzie pobierana opłata. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

21. Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność.

Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku,

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

**NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI
AKUMULATORÓW DO OGNI!**

22. Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbption Rate (SAR) – absorpcją właściwą. Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń

mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach	
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.183 W/kg 10g (GSM900)
	0.065 W/kg 10g (GSM1800)
	0.291 W/kg 10g (WCDMA 900)
	0.291 W/kg 10g (WCDMA 2100)
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi	1.45 W/kg 10g (GSM900)
	0.584 W/kg 10g (GSM1800)
	0.917 W/kg 10g (WCDMA 900)
	0.975 W/kg 10g (WCDMA 2100)

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci

23. Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



■ Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

24. Deklaracja zgodności



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a I 43-100 Tychy

Tel: +48 32 327 70 89
Fax: +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

Deklaracja Zgodności UE 01/2017/RED

Nazwa i adres producenta:
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:
Telefon komórkowy GSM/WCDMA
Model: MM831

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

dyrektywą 2014/53/UE

dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07)	Test Report RSZ170122001-22A, 2017-03-03 Test Report RSZ170122001-22B, 2017-03-03
EN 301 511 V12.1.1 (2015-06) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10) EN 301 489-34 V1.4.1 (2013-05)	Test Report RSZ170122001-11, 2017-03-03 Test Report RSZ170122001-02, 2017-03-03
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013	Test Report RSZ170122001-03, 2017-03-20
EN 50360: 2001 + A1: 2012,	Test Report RSZ170122001-20, 2017-02-22

Jednostka notyfikowana:
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL) nr 1313
przeprowadziła badania wyszczególnione w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy
2014/53/EU i wydała certyfikat:
Certificate No.: B1703231

Podpisano w imieniu MAXCOM SA

miejsce i data wydania:
Tychy, 11 maja 2017

imię i nazwisko, stanowisko:
Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju

KRS: 00004101970

NIP: 6462537364

REGON: 277703221

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 102 000,00 zł

Niektóre informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania, usługodawcy oraz karty SIM. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w produkcie oraz jego funkcjach, bez uprzedniego przedstawienia informacji na ten temat.

Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

