

Bruksanvisning Mobiltelefon Maxcom MM834



Vi rekommenderar starkt att du läser denna bruksanvisning innan du använder telefonen.

I paketet ingår

Mobiltelefon

Bordladdare

USB-kabel

Batteri

Snabbstartsguide

Garantikort

Det rekommenderas att du behåller förpackningen eftersom den kan behövas vid transport.

Spara kvittot, eftersom det krävs för garantin.

Viktigt – Telefonen fungerar i följande nätverk:

GSM: 900/1800 MHz;

WCDMA: 900/2100 MHz;

LTE-band: 1/3/7/8/20.

Innan du slår på telefonen måste ett SIM-kort vara korrekt isatt.

Innehåll:

1	Inledning.....	7
2	Tillbehör	7
3	Säkerhetsanvisningar	7
4	Nödnummer (112)	8
5	Grundläggande information	9
6	Förberedelse av telefonen	11
6.1	Ta bort batteriluckan.....	11
6.2	Installera SIM-kort	11
6.2.1	<i>SIM1 och SIM2.....</i>	<i>11</i>
6.3	Installera minneskort	12
6.4	Sätta i batteriet	12
6.5	Ansluta nätadaptern och ladda batteriet	13
6.5.1	<i>Bordladdare.....</i>	<i>14</i>
6.5.2	<i>Varning om låg batterinivå.....</i>	<i>14</i>
6.6	Slå på och stänga av telefonen.....	14
7	Beskrivning av displayen	15
7.1	MENU-användning	15
7.2	Inmatning av text	16
8	Telefonbok	16
8.1	Spara kontakter	16
8.2	Bläddra bland kontakter.....	16
8.3	Ta bort kontakter	16
8.3.1	<i>Ta bort en enskild kontakt</i>	<i>16</i>
8.3.2	<i>Ta bort flera kontakter</i>	<i>17</i>
8.3.3	<i>Ta bort alla kontakter.....</i>	<i>17</i>
8.4	Kopiera kontakter	17
8.5	Snabbtelefoni	17
8.6	Minnesstatus	18
8.7	M1- och M2-knapparna	18
9	Samtal.....	18
9.1	Ring upp.....	18
9.1.1	<i>Från det numeriska tangentbordet.....</i>	<i>18</i>
9.1.2	<i>Från telefonboken</i>	<i>18</i>
9.1.3	<i>Från samtalsloggen.....</i>	<i>18</i>
9.1.4	<i>Med M1- eller M2-knappen.....</i>	<i>19</i>
9.2	Justera samtalsvolymen	19

9.3	Alternativ under ett samtal	19
9.4	Inkommande samtal	19
10	Samtalslogg.....	19
11	SMS- och MMS-meddelanden.....	20
11.1	Skriva och skicka SMS och MMS	20
11.2	Läsa och svara på SMS och MMS.....	21
11.3	Meddelandefält.....	22
11.3.1	<i>Inkorgen</i>	22
11.3.2	<i>Utkorg</i>	23
11.3.3	<i>Kladdar</i>	23
11.3.4	<i>Skickade</i>	23
11.4	Ta bort meddelanden	23
11.5	Meddelandeinställningar.....	23
11.5.1	<i>SMS</i>	23
11.5.2	<i>MMS</i>	24
11.6	Röstbrevlåda	24
12	Multimedia	24
12.1	DV	24
12.2	Bilder	25
12.3	Kamera..... Error! Bookmark not defined.	
12.4	Ljud	25
12.5	Video	25
12.6	Inspelare	25
13	FM-radio.....	25
14	Organiserare	25
14.1	Bluetooth	26
14.2	Ficklampa.....	26
14.3	Väckarklocka.....	26
14.4	Kalender.....	26
14.5	Kalkylator	27
14.6	Anteckningar	27
14.7	STK (SIM-tjänster).....	27
14.8	Världsklocka.....	27
14.9	Enhetsomvandlare.....	27
15	Filhanterare	27
16	Inställningar	28
16.1	Profiler.....	28
16.2	Telefoninställningar	28
16.2.1	<i>Tid och datum</i>	28

16.2.2	<i>Språkinställningar</i>	28
16.2.3	<i>Inställningar för genvägar</i>	29
16.2.4	<i>Strömhantering</i>	29
16.2.5	<i>Återställ fabriksinställningar</i>	29
16.3	<i>Samtalsinställningar</i>	29
16.3.1	<i>Dubbla SIM-kort</i>	29
16.3.2	<i>Svar-läge</i>	30
16.3.3	<i>Vidarekoppling</i>	30
16.3.4	<i>Samtal väntar</i>	30
16.3.5	<i>Spärrade samtal</i>	31
16.3.6	<i>Samtals-ID</i>	31
16.3.7	<i>Övrigt</i>	31
16.4	<i>Anslutningar</i>	31
16.5	<i>Display</i>	32
16.6	<i>Säkerhet</i>	32
16.6.1	<i>PIN</i>	32
16.6.2	<i>Ändra PIN2</i>	32
16.6.3	<i>Telefonen är låst</i>	32
16.6.4	<i>Ändra lösenordet för mobiltelefonen</i>	32
16.6.5	<i>Sekretess</i>	32
16.6.6	<i>Fast uppringningsnummer</i>	32
16.6.7	<i>Svartlista</i>	33
16.7	<i>SOS</i>	33
16.7.1	<i>ICE-kontakter</i>	33
16.7.2	<i>Ägarinformation</i>	33
16.7.3	<i>SOS-knapp</i>	33
16.7.4	<i>SOS-SMS</i>	34
16.7.5	<i>Nödlarm</i>	34
16.8	<i>Ringsignal</i>	34
16.9	<i>Teman</i>	34
16.10	<i>Sök efter uppdateringar</i>	34
17	<i>Internet</i>	34
18	<i>Anslutning till en dator</i>	35
19	<i>Vanliga frågor (Felsökning)</i>	35
20	<i>Tekniska specifikationer</i>	37
20.1	<i>Huvudfunktioner:</i>	37
20.2	<i>Driftsfrekvensområde och maximal ledningsbunden effekt</i> ..	38

20.3	SAR-information	39
21	Batteriinformation	40
22	Skydda din miljö	40
23	FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE..	41
24	BRITTISK FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE.....	41

1 INLEDNING

Tack för att du har valt Maxcom-telefonen.

Denna användarhandbok har publicerats av tillverkaren. Korrigeringar och ändringar till följd av fel och oriktigheter i aktuella uppgifter samt förbättringar av telefonen eller programvaran kan göras utan föregående meddelande; de kommer dock att inkluderas i uppdaterade versioner av användarhandböckerna. För mer information, gå till: www.maxcom.pl/en

Tillverkaren förbehåller sig rätten till allt innehåll i denna handbok.

Upphovsrätt och varumärken som nämns i detta dokument förblir ägarnas egendom. Kopiering, överföring, lagring eller spridning av materialet, helt eller delvis, som omfattas av upphovsrätten, utan föregående skriftligt medgivande från upphovsmännen, är förbjudet.

2 A TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren av denna telefon. Kontrollera att de finns tillgängliga där försäljningsställe.

3 SÄKERHETSÅTGÄRDER

Genom att läsa riktlinjerna nedan minimerar du risken för felaktig användning telefonen.

ANVÄNDNING – Telefonen avger elektromagnetiska fält som kan störa andra elektroniska enheter, inklusive medicinsk utrustning.

Använd aldrig telefonen på platser där användning av mobiltelefoner är förbjuden, såsom sjukhus, tankstationer eller i närheten av brandfarliga material. Att använda telefonen på sådana platser kan utsätta andra för fara.

Använd aldrig telefonen när du kör.

Enheter och dess tillbehör kan innehålla små delar. Förvara telefonen och alla delar utom räckhåll för barn.

SERVICE – det är inte tillåtet att själv utföra reparationer eller modifieringar av telefonen. Eventuella problem ska endast hanteras av kvalificerad servicepersonal.

RENGÖRING – rengör aldrig telefonen med kemikalier eller frätande ämnen.

HÖRAPPARAT – om användaren har en hörapparat, justera telefonens volym och hörapparatsens känslighet noggrant.

ELEKTRONISK MEDICINSK UTRUSTNING – telefonen är en radiosändare som kan störa elektronisk medicinsk utrustning såsom hörapparater, pacemakrar och insulinpumpar etc. Avståndet mellan telefonen och den implanterade enheten bör vara minst 15 cm. För mer information, kontakta din vårdgivare eller tillverkarna av sådan utrustning.

VATTENTÄT – telefonen är inte vattentät. Håll den torr hela tiden.

DAMMTÄT – telefonen är inte dammtät. Använd aldrig telefonen på en miljö med hög dammkoncentration. Skydda telefonen mot metallspån som kan orsaka funktionsstörningar.

SKÄRM – undvik att trycka för hårt på LCD-skärmen och att använda vassa föremål, eftersom detta kan skada skärmen.

Tryck aldrig på batterikontakterna med metallföremål, eftersom detta kan orsaka en explosion.

Utsätt aldrig telefonen för låga eller höga temperaturer, direkt solljus eller hög luftfuktighet. Placera aldrig telefonen i närheten av värmekällor som radiatorer, värmeelement, ugnar, eldstäder, lägereldar, grillar osv. Den högsta tillåtna omgivningstemperaturen är +40 °C.

Skydda din hörsel! Långvarig exponering för höga ljud kan skada din hörsel. Lyssna på musik på en måttlig volym och håll inte telefonen för nära örat när du använder högtalartelefonen. Sänk volymen innan du använder hörlurar.



4 NÖDNUMMER (112)


För att ringa nödnumret (112) ska du:

Slå på telefonen på en plats med tillräcklig täckning.

Slå nödnumret 112 och bekräfta samtalet med den gröna knappen på handenheten.

Viktigt! När du ringer måste du lämna all information till larmoperatören. Lagg aldrig på att du har svarat på alla relevanta frågor!

5 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

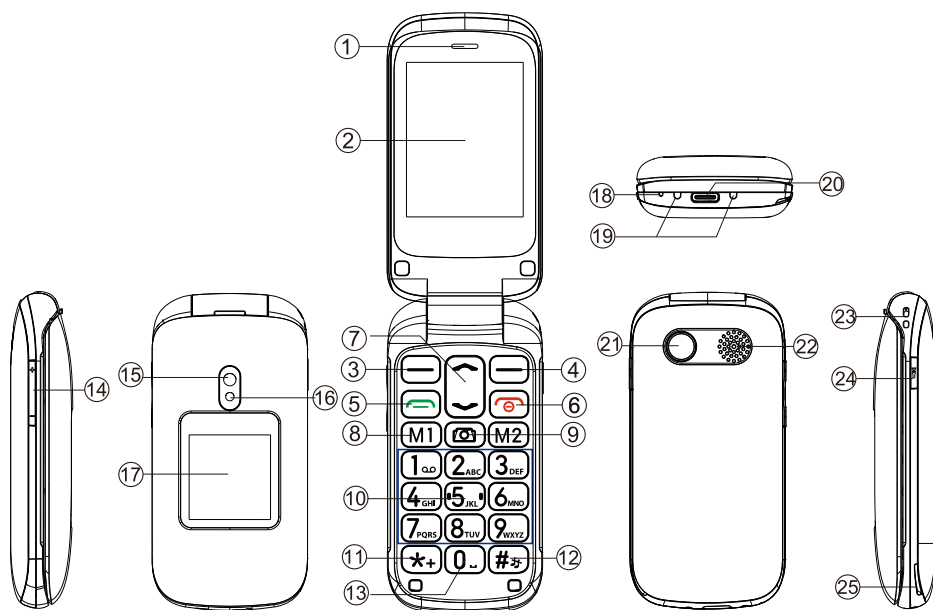


1	Högtalare	Aktiv under samtal
2	Display	Visar pågående processer på telefonen i realtid
3	Vänster funktionsknapp	Utför de uppgifter som beskrivs i det nedre vänstra hörnet av skärmen
4	Höger funktionsknapp	Utför de uppgifter som beskrivs i det nedre högra hörnet av displayen
5	Grön lur	Tryck: svara på inkommande samtal / samtalslogg
6	Röd handenhet	Tryck: avvisa/lägg på samtal, gå till skrivbordet. Håll intryckt: slå på/stänga av telefonen.
7	Navigationsknapp upp och ner	För att bläddra uppåt genom det visade innehållet på skärmen / genväg till Skriv meddelande och Kalender
8	M1- och M2-knapp	Tryck och håll ned: ringer upp ett tidigare sparat nummer
9	Kamera knapp	Tryck: starta kameran
10	Sifferknappsats	Gör det möjligt att ange siffror/tecken Knapp 1 – håll intryckt för att ringa upp

		din röstbrevlåda. Knapp 2-9 – håll intryckt för att ringa ett tidigare programmerat snabbval.
11	*-knappen	Om du trycker på den medan du redigerar text får du tillgång till specialtecken
12	#-tangente	Om du trycker på den medan du redigerar text kan du byta inmatningstangentbord. Håll den intryckt för att snabbt byta profil, t.ex. normal / tyst / möte
13	0-tangente	Tryck: skriv in 0 / mellanslag
14	Volym + / - - tangente	Tryck: volym upp / ned. Stäng av ringsignalen under ett inkommande samtal.
15	Kamera	Gör det möjligt att ta foton och spela in videor
16	Ficklampa	LED-diod som avger vitt ljus
17	Extern display	
18	Mikrofon	
19	Laddningskontakter	De möjliggör laddning med en bordsladdare
20	USB-C-uttag	Gör det möjligt att ladda telefonens batteri och ansluta den till en dator via en USB-C-kabel
21	SOS-knapp	Håll intryckt: aktiverar SOS-proceduren
22	Högtalare	Aktiv för multimedia/ringsignaler
23	Fäste för nyckelband	Gör det möjligt att fästa ett nyckelband
24	Ficklampa	Håll intryckt för att slå på/stänga av ficklampan
25	Öppna batteriluckan	

6 FÖRBEREDELSE AV TELEFONEN

6.1 Ta bort batteriluckan

Se till att strömkabeln är urkopplad. I det nedre högra hörnet på telefonen, bänd försiktigt upp batteriluckan med nageln och ta bort den.

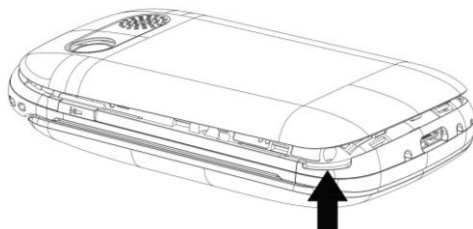

6.2 Installation av SIM-kort



Sätt i minst ett SIM-kort i telefonen innan du börjar använda den. Du får ett SIM-kort från din operatör. Förvara SIM-kortet utom räckhåll för barn.

Repor eller böjningar kan lätt skada SIM-kortet, var därför vara mycket försiktig när du sätter i, tar ut och förvarar SIM-kortet.

6.2.1 SIM1 och SIM2

SIM1- och SIM2-kortplatserna är avsedda för Nano-SIM-kort (4FF).

Sätt in SIM-kortet i kortplatsen med de guldpläterade kontakterna vända nedåt och det avfasade hörnet vänd utåt från telefonen.

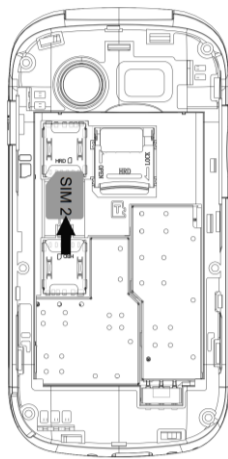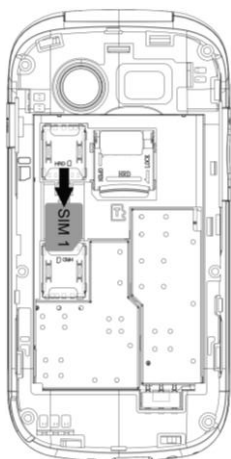

6.3 Installation av minneskort

Bredvid SIM2-kortplatsen finns en plats för ett Micro SD (TF)-minneskort. Skjut lådan långsamt ut ur telefonen (ÖPPEN) och öppna den.




Placera minneskortet i kortplatsen och var noga med skårorna. Stäng facket och skjut in det i telefonen (LOCK).




Var försiktig när du använder minneskort, särskilt när du sätter i och tar ut kortet. Vissa minneskort måste formateras på en dator före första användningen.


Gör regelbundet säkerhetskopior av data som lagras på kort som används i andra enheter om du använder SD-kort. Felaktig användning eller andra faktorer kan skada kortet eller leda till att kortet förlorar sitt innehåll.

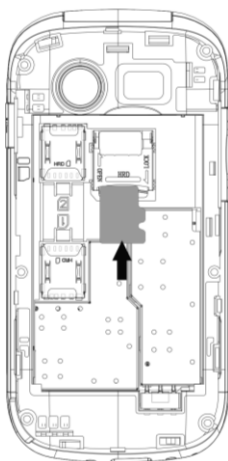


6.4 Batteriinstallation

Sätt i batteriet, se till att + / - kontakterna är vända åt rätt håll och sätt sedan tillbaka batteriluckan.

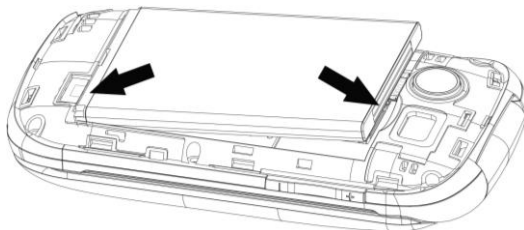

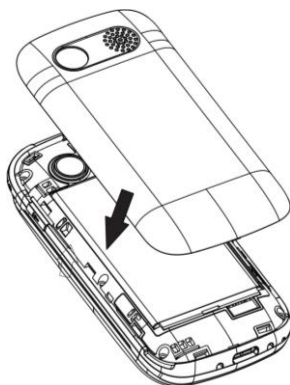


6.5 Ansluta nätadaptorn och ladda batteriet

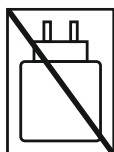

Av miljöskäl ingår ingen någon laddare. Enheten kan drivas med de flesta USB-nätadapttrar och en kabel med USB Type-C-kontakt.

I paketet ingår en USB-kabel som gör att du kan ladda via en USB-port på din dator eller ansluta en laddare. Laddningshastigheten beror både på telefonen och laddarens kapacitet. Det är dock din telefon som avgör den maximala strömförbrukningen, så det rekommenderas att använda en laddare av hög kvalitet (t.ex. Maxcom ES518-U050200XYE – köps separat).

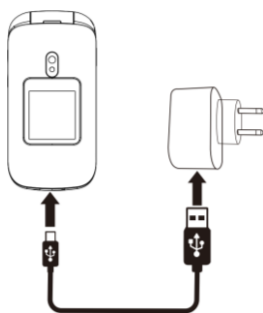

För att säkerställa att telefonen fungerar korrekt ska du endast använda den laddare och det batteri som rekommenderas av tillverkaren. Användning av ett batteri från en tredje part kan skada telefonen och upphäva garantin.


Anslut kabelkontakten till USB Type-C-porten på telefonen och den andra USB-kontakten till strömförsörjningen. Sätt i nätadaptorn i ett eluttag.

Maxcom-logotypen och ikonen för laddning av batteri visas på skärmen. Detta är ett tecken på att batteriet är korrekt anslutet och att laddningen därför har startat.

När batteriet är laddat visas meddelandet „Laddning klar” på skärmen och ikonen som visar batteriets laddningsnivå slutar blinka i meddelandefältet.

Det rekommenderas att koppla bort laddaren när laddningen är klar, detta förlänger batteriets livslängd.

Om batteriet är urladdat stängs telefonen automatiskt av. Låt inte batteriet vara urladdat under en längre tid, eftersom det annars kan påverka dess kvalitet och livslängd negativt.

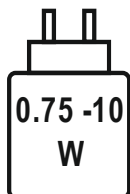

Obs! Eluttaget måste vara placerat nära enheten och vara lättillgängligt.

Strömförsörjningen från laddaren måste ligga mellan minst 0,75 W som krävs av radioenheten och högst 10 W för att uppnå maximal laddningshastighet.

6.5.1 Bordladdare

Anslut först USB-C-kabelns kontakt till uttaget på bordsladdaren och anslut sedan strömförsörjningen till eluttaget. Sätt in telefonen i laddaren så att kontakterna på undersidan av höljet passar ihop med kontakterna i bordsladdaren.

Obs! För att inte skada batteriet och telefonen bör du: kontrollera att batteriet är korrekt isatt före laddning och ta inte bort batteriet under laddningsprocessen. Vid långvarig urladdning, vänta några minuter efter att du anslutit batteriet för laddning innan du slår på telefonen. Batteriet får inte förvaras nära värmekällor. Överhettning kan orsaka fysiska skador på batteriet.

6.5.2 Varning om låg batterinivå

När batterinivån är låg varnar telefonen dig om att du måste ansluta den för laddning med meddelandet „Lågt batteri” och med en ljudsignal (om varningsljud har aktiverats i profilen).

6.6 Slå på och stänga av telefonen


För att slå på telefonen, tryck och håll ned den röda luren. Efter en stund tänds displayen. Efter att telefonen har slagits på visas ett fält för inmatning av PIN-koden (om SIM-kortets säkerhet är aktiverad). Efter att telefonen har startats söker den automatiskt efter nätverket.

Om telefonen upptäcker ett auktoriserat nätverk visas symbolen för signalstyrka på skärmen. Om nätverket inte hittas kan du endast ringa nödsamtal eller använda icke-kommunikationsfunktioner.

För att stänga av telefonen, tryck och håll ned den röda luren och bekräfta sedan genom att trycka på den vänstra funktionsknappen.

7 BESKRIVNING AV DISPLAYEN

När telefonen är påslagen men ingen åtgärd vidtas förblir den i standbyläge.

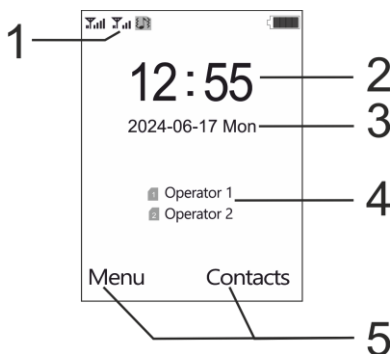

1. Ikoner som visar funktioner (tabell nedan)
2. Tid
3. Datum
4. Operatörsnamn
5. Beskrivning av funktionsknapparna

	Nätverkssignal		Inget SIM-kort / Fel på SIM-
	Inga tjänster		Ingen täckning
VoLTE	VoLTE-tjänsten är aktiv	LTE	LTE-täckning
3G / G	3G/2G-täckning		Flygläge
	Nya SMS / MMS		Ett missat samtal
	Endast vibration (mötesprofil)		Ljud av (tyst läge)
	Väckarklocka		Roaming aktiv
	Aktiv profil „Utomhus“		Vidarekoppling aktiverad
	Batteri fullt		Batteriet urladdat
Ikonerna kan variera beroende på programvaruversion		* Ikonen „R“ visas även vid nationell roaming när abonnenten använder en annan operatörs nät	

7.1 MENU-användning

För att öppna MENY trycker du på den vänstra funktionstangenten i standbyläge, enligt beskrivningen på displayen.

Använd upp-/ned-navigeringsknapparna för att bläddra i MENY.

För att bekräfta det valda alternativet trycker du på den vänstra funktionsknappen „OK”.

7.2 Inmatning av text

Tryck på knappen # för att ändra inmatningsmetoden. Följande alternativ finns tillgängliga:

- Abc – en versal efter punkten,
- abc – gemener,
- ABC – stora bokstäver,
- 123 – siffror.

8 TELEFONBOK

8.1 Spara kontakter

Det finns flera alternativ för att skapa och spara kontakter. I standby-läge gör du så här:

1. Välj numret med hjälp av det numeriska tangentbordet och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen Alternativ > Lägg till i kontakter. Nu måste du välja om numret ska sparas som en ny eller befintlig kontakt. Välj sedan var kontakten ska sparas, i telefonminnet eller på SIM-kortet. När du har angett kontaktens namn och eventuell annan information trycker du på den vänstra funktionsknappen Alternativ > Spara för att bekräfta att kontakten har skapats.
2. Tryck på den gröna luren eller gå till Meny > Samtalslogg > Uteblivna / Uppringda / Mottagna / Avvisade samtal, välj sedan ett nummer med hjälp av navigeringsknapparna och fortsätt enligt beskrivningen ovan.
3. Tryck på den högra funktionsknappen för att öppna Kontakter, tryck sedan på den vänstra funktionsknappen Alternativ > Ny kontakt och fortsätt enligt beskrivningen ovan.

För kontakter som har sparats i telefonens minne kan du ställa in en egen ringsignal för varje kontakt.

8.2 Bläddra bland kontakter

För att visa sparade kontakter trycker du på den högra funktionsknappen eller på Meny > Kontakter i standby-läge. Du kan bläddra igenom kontaktlistan med hjälp av upp-/ned-navigeringsknapparna.

8.3 Ta bort kontakter

8.3.1 Ta bort en enskild kontakt

Så här tar du bort en kontakt från telefonminnet eller SIM-kortet:

1. Välj Kontakter,
2. Använd navigeringsknapparna för att välja kontakten,
3. Tryck på Alternativ > Ta bort > OK.

8.3.2 Ta bort flera kontakter

Så här tar du bort flera kontakter från telefonminnet eller SIM-kortet:

1. Välj Kontakter,
2. Tryck på Alternativ > Ta bort flera,
3. Använd navigeringsknapparna för att välja en kontakt och tryck på Alternativ > Markera,
4. Välj alla kontakter du vill ta bort,
5. När du har valt kontakterna måste du bekräfta raderingen: Alternativ > OK > OK.

Om du har gjort ett misstag väljer du Alternativ > Avmarkera och fortsätter sedan enligt beskrivningen ovan.

8.3.3 Ta bort alla kontakter

Så här tar du bort alla kontakter från telefonminnet och SIM-kortet:

1. Välj Kontakter,
2. Tryck på Alternativ > Ta bort flera > Alternativ > Markera alla > Alternativ > OK > OK.

8.4 Kopiera kontakter

Så här kopierar du en kontakt från telefonminnet till SIM-kortet eller tvärtom:

1. Välj Kontakter,
2. Tryck på Alternativ > Importera/Exportera > Kopiera,
3. Tryck på Alternativ > Välj, du måste välja från vilket och till vilket minne kontakterna ska kopieras,
4. Tryck på Alternativ > Kopiera,
5. Tryck på Alternativ > Markera valda kontakter som ska kopieras,
6. Tryck på Alternativ > OK.

8.5 Snabbtangenter

På det numeriska tangentbordet ringer du upp det tilldelade numret i standby-läge genom att hålla ned tangenterna 2–9. Så här tilldelar du ett telefonnummer till rätt tangent:

1. Välj Kontakter,
2. Tryck på Alternativ > Övrigt > Snabbuppringning,
3. Välj den knapp som telefonnumret ska tilldelas,
4. Tryck på Alternativ > Redigera,
5. Ange ett telefonnummer eller välj ett nummer från Kontakter,

6. Tryck på OK för att spara.

8.6 Minnesstatus

Du kan spara upp till 500 kontakter i telefonens minne. För att kontrollera minnesstatusen väljer du Kontakter > Alternativ > Övrigt > Minnesstatus.

8.7 M1- och M2-tangenterna

Med knapparna M1 och M2 kan du snabbt ringa ett samtal till ett tidigare lagrat nummer. Så här tilldelar du ett nummer till en knapp:

1. Välj Kontakter,
2. tryck på Alternativ > Övrigt > M1/M2-knapp,
3. Välj M1- eller M2-tangenten,
4. Fyll i kontaktuppgifterna. Om du vill lägga till en kontakt från telefonboken trycker du på Kontakter,
5. Fyll i kontaktuppgifterna,
6. Tryck på den vänstra funktionsknappen Spara.

9 SAMTAL

9.1 Ring upp

9.1.1 Från det numeriska tangentbordet

1. Ange numret du vill ringa,
2. Tryck på den gröna luren för att ringa ett samtal.
3. För att avsluta samtalet, tryck på den röda luren.

För internationella samtal måste du ange „+” eller „00” före numret. Du får fram „+”-tecknet genom att trycka två gånger på knappen *.

9.1.2 Från telefonboken

I standby-läge trycker du på Kontakter med den högra funktionsknappen eller väljer Kontakter i menyn. Använd upp-/ned-navigeringsknapparna för att välja en kontakt och tryck på den gröna luren för att ringa.

För att söka efter en kontakt använder du det numeriska tangentbordet. Efter att du har valt Kontakter anger du en eller flera bokstäver. Välj sedan rätt kontakt och tryck på den gröna luren för att ringa.

9.1.3 Från samtalsloggen

I standby-läge trycker du på den gröna luren eller väljer Meny > Samtalsloggar > Uteblivna / Uppringda / Mottagna / Avvisade samtal. Använd upp-/ned-navigeringsknapparna för att välja en kontakt eller ett telefonnummer och tryck sedan den gröna knappen för att ringa.

9.1.4 Använda M1- eller M2-tangenten

För att ringa ett samtal trycker du på M1- eller M2-knappen.

9.2 Justera samtalsvolymen

Under ett pågående samtal kan du höja/sänka samtalsvolymen med hjälp av upp-/ned-navigeringsknapparna eller +/—knapparna på telefonens högra sida.

9.3 Alternativ under ett samtal

Under ett pågående samtal visas en lista med funktioner när du trycker på Meny:

1. Handsfree – aktivera/inaktivera högtalarläget,
2. Anslut till BT-headset – möjlighet att styra samtalsuppspelningen via ett Bluetooth-headset,
3. Lägg till nytt samtal – möjlighet att ringa ett nytt samtal,
4. Vänta/avbryta vänteläge (pågående samtal),
5. Starta/avsluta inspelning – aktivera/inaktivera inspelning av ett pågående samtal,
6. Stäng av/sätt på ljudet,
7. Justera volym – möjlighet att justera volymnivån för ett pågående samtal med hjälp av upp-/ned-navigeringsknapparna,
8. Kontakter – möjlighet att öppna Kontakter,
9. Samtalslogg – möjlighet att kontrollera samtalsloggen,
10. Meddelanden – möjlighet att öppna Meddelanden.

9.4 Inkommande samtal

För att svara på ett inkommande samtal lyfter du luckan eller trycker på den gröna luren eller den vänstra funktionsknappen.

För att stänga av ljudet på ett inkommande samtal, tryck på den högra funktionsknappen eller på + / - -knappen på telefonens högra sida.

För att avvisa ett inkommande samtal, tryck på den röda luren eller tryck två gånger på den högra funktionsknappen.

10 SAMTALSLOGGAR

I standby-läge väljer du Meny > Samtalsloggar och väljer sedan:

1. Missade samtal – lista över missade samtal,
2. Uppringda samtal – lista över utgående samtal,
3. Mottagna samtal – lista över mottagna samtal,
4. Avvisade samtal – lista över avvisade samtal,
5. Radera alla – möjlighet att radera alla inspelade samtal,
6. Samtalstimer – räknare som lagrar information om samtalstider,

7. Datatjänsträknare – räknare som lagrar information om överförd och mottagen data.

Genom att trycka på den gröna luren öppnas samtalsloggen. Dennalogg listar alla typer av anslutningar, sorterade efter den senaste, vilket innebär att varje nästa anslutning visas högst upp i listan. Följande symboler används för att skilja mellan olika typer av samtal:

-  – uppringda utgående samtal,
-  – mottagna inkommande samtal,
-  – missade inkommande samtal,
-  – avvisade inkommande samtal.

Använd upp-/ned-navigeringsknapparna för att bläddra mellan de efterföljande objekten. Om det finns flera anslutningar av samma typ kan du kontrollera deras nummer och registreringstid.

När du har valt ett objekt trycker du på Alternativ med den vänstra funktionsknappen för att visa en ytterligare lista som innehåller det.

1. Samtal – ringer upp det valda numret,
2. Detaljer – anslutningsdetaljer,
3. Skriv meddelande – möjlighet att skicka SMS- eller MMS-meddelanden,
4. Lägg till i kontakter – möjlighet att spara numret i telefonboken,
5. Lägg till i svartlista – möjlighet att lägga till ett nummer i svartlistan, vilket resulterar i att samtal och textmeddelanden från detta telefonnummer blockeras,
6. Radera – möjlighet att radera registreringen,
7. Ta bort alla – möjlighet att ta bort alla sparade poster.

11 SMS- OCH MMS-MEDELANDEN

Med telefonen kan du skicka och ta emot SMS och multimediameddelanden (MMS). I standby-läge väljer du Meny > Meddelanden.

11.1 Skriva och skicka SMS och MMS

Det finns två sätt att öppna funktionen för att skicka SMS:

1. Tryck på den högra funktionsknappen Kontakter,
2. Sök efter den kontakt du vill skicka ett meddelande till,
3. Tryck på Alternativ > Skriv meddelande,
4. Skriv ditt meddelande i textrutan,
5. Tryck på Alternativ > Skicka.

eller

1. Tryck på Meny > Meddelanden > Skriv meddelande,
2. I det övre textfältet anger du telefonnumret eller lägger till en kontakt från telefonboken genom att trycka på Alternativ > Kontakter > välj kontakt > Alternativ > Markera. Om meddelandet ska skickas till flera nummer måste även dessa markeras och sedan bekräftas genom att välja Alternativ > OK,
3. Tryck på nedåtknappen för att gå till textrutan där du kan skriva ditt meddelande,
4. Tryck på Alternativ > Skicka.

Listan över ytterligare funktioner för SMS finns under Alternativ > Lägg till. Dessa är:

- Lägg till kontaktinformation,
- Lägg till nummer,
- Mallar.

När du skickar MMS-meddelanden gör du på samma sätt som beskrivs ovan för SMS-meddelanden, men du måste lägga till en multimediefil. De tillgängliga funktionerna för MMS-meddelanden finns under Alternativ > Lägg till. De är:

- Ämne,
- Bild,
- Ta foto,
- Ljud,
- Spela in,
- Video,
- Spela in video,
- Nästa sida,
- Föregående bild,
- vCard,
- Övriga filer.

11.2 Läs och svara på SMS och MMS

Mottagna meddelanden sparas i din inkorg. För att läsa olästa eller redan lästa meddelanden, gå till Meny > Meddelanden > Inkorg. Olästa meddelanden visas högst upp i listan. För att läsa ett oläst meddelande, markera meddelandet och tryck på Alternativ > Öppna.

När du har läst meddelandet trycker du på Alternativ och väljer:

- Svara – skicka ett svar till avsändaren,

- Radera – raderar det aktuella meddelandet,
- Vidarebefordra – skickar ett meddelande till en annan mottagare,
- Ring – ringa upp avsändaren,
- Flytta – ändra var meddelanden sparas,
- Lägg till i kontakter – spara avsändaren i telefonboken,
- Detaljer – läs ytterligare information om meddelandet.

11.3 Meddelandefält

11.3.1 Inkorgen

Här lagras mottagna SMS- och MMS-meddelanden, som visas i ordning från det senaste. För att skilja mellan olika typer av meddelanden och var de har lagrats används följande symboler:



Oläst SMS-
meddelande
(Sparat i
telefonminnet)



Oläst SMS
(Sparat på
SIM-kortet)



Läst SMS
(Sparat i
telefonminnet)



Läst SMS
(Sparat på
SIM-kortet)



Oläst MMS-
meddelande



Läs MMS-
meddelande

Ikonerna kan variera beroende på programvaruversion.

Använd upp-/ned-knapparna för att navigera i din inkorg.

För att visa ytterligare funktioner, tryck på „Alternativ” när du tittar i din inkorg:

- Öppna – visar meddelanden,
- Svara – skicka ett SMS/MMS till avsändaren,
- Radera – raderar det aktuella meddelandet,
- Radera alla – raderar alla meddelanden från din inkorg,
- Ring – ringa upp avsändaren,
- Lås – blockerar möjligheten att radera meddelandet,
- Flytta – ändra var meddelanden sparas,
- Markera – möjlighet att markera valda meddelanden,
- Sortera – ändra sorteringskategorier för meddelanden,
- Lägg till avsändare i – möjlighet att lägga till en avsändare i telefonboken,
- Ta bort upprepade nummer – välj och ta bort meddelanden från en avsändare,

- Lägg till i svartlista – möjlighet att lägga till ett nummer i svartlistan, vilket resulterar i att samtal och textmeddelanden från detta telefonnummer blockeras.

11.3.2 Utkorg

Här lagras SMS- och MMS-meddelanden som inte kunde skickas.

11.3.3 Utkast

Lagrar SMS- och MMS-meddelanden som inte har skickats. För att spara

ett meddelande här, skapa ett meddelande och tryck sedan på Alternativ > Spara som utkast. Meddelandet som sparats på detta sätt kan redigeras, raderas eller skickas till mottagaren vid ett senare tillfälle.

11.3.4 Skickat

Lagrar SMS- och MMS-meddelanden som har skickats till mottagaren. För att ändra inställningarna för att spara skickade meddelanden, gå till Meny > Meddelanden > Alternativ > Inställningar >

1. SMS > Spara skickade meddelanden,
2. MMS > Spara skickade.

11.4 Radera meddelanden

För att radera ett markerat meddelande, välj „Radera” i Alternativ.

11.5 Meddelandeinställningar

I standby-läge väljer du Meny > Meddelanden > Inställningar.

11.5.1 SMS

Tillgängliga alternativ är:

- SMS-central – nummer som är sparad på SIM-kortet och som behövs för att skicka SMS-meddelanden korrekt
- Giltighetstid – möjlighet att ställa in en tidsperiod för när mottagaren kan läsa skickade meddelanden,
- Statusrapport – möjlighet att aktivera/inaktivera meddelandet som informerar om att meddelandet har levererats till mottagaren (nätverkstjänst),
- Svarväg – möjlighet att aktivera/inaktivera svarväg,
- Spara skickade meddelanden – möjlighet att aktivera/inaktivera sparande av skickade meddelanden, eller fråga om man vill spara innan meddelandet skickas,
- Önskad lagringsplats – möjlighet att bestämma var meddelanden ska lagras,
- Automatisk signatur – möjlighet att aktivera/inaktivera funktionen som lägger till en signatur under varje meddelande,

- Signatur – möjlighet att redigera signaturen.

11.5.2 MMS

Tillgängliga alternativ är:

- Mottagningsalternativ – möjlighet att ställa in nedladdning av MMS i hemnätet och vid roaming,
- Skicka-alternativ – möjlighet att ställa in giltighetstid, prioritet och leveransrapport,
- Fil lagring – möjlighet att bestämma var meddelanden ska lagras,
- Spara skickade – möjlighet att aktivera/inaktivera ljuduppspelning av MMS-meddelanden,
- Spela upp ljud – aktivera/inaktivera ljuduppspelning av MMS-meddelanden,
- Återställ standard – återställer standardinställningarna för MMS.

11.6 Röstbrevlåda

Röstbrevlådan är en operatörstjänst som gör det möjligt för den som ringer att lämna ett röstmeddelande om mottagaren inte svarar på det inkommande samtalet.

För att ansluta till din röstbrevlåda håller du bara ned knapp 1. För att ändra ditt röstbrevlådenummer går du till Meny > Meddelanden > Röstbrevlådeserver.

Du kan få ditt röstbrevlådenummer från din operatör. För mer information, kontakta din operatör.

12 MULTIMEDIA

I standby-läge går du till Meny > Multimedia och väljer sedan en av de tillgängliga funktionerna som beskrivs nedan. För att öka antalet antalet lagrade filer, installera ett micro SD-minneskort. För att komma åt ytterligare alternativ och inställningar, tryck på „Alternativ”.

12.1 Kamera

För att ta en bild trycker du på kameraknappen. Zooma in/ut med hjälp av upp-/ned-navigeringsknapparna. Snabbåtkomst till „Fler alternativ” finns under navigeringsknapparna 4/6.

12.2 DV

För att starta/pausa videoinspelning, tryck på kameraknappen. För att avsluta och spara inspelningen, tryck på den vänstra funktionsknappen „Stopp”. Snabbåtkomst till „Fler alternativ” finns under navigeringsknapparna 4 / 6.

12.3 Bilder

När du bläddrar bland foton kan du spela upp bildfiler som är sparade i png- och jpg-format. För att öppna en bild trycker du på Alternativ > Öppna. Du bläddrar till nästa bild med upp-/ned-knapparna.

12.4 Ljud

Med ljudspelaren kan du spela upp ljudfiler som är sparade i MP3-, WAV- och AMR-format. För att starta/pausa uppspelningen trycker du på 5-knappen. Du bläddrar mellan filerna med hjälp av navigeringsknapparna 4 och 6. Du kan justera volymen på de ljudfiler som spelas upp genom att trycka på sidoknapparna + och -.

12.5 Video

Med videobrowser kan du spela upp videofiler i formaten MP4, AVI och 3GP. Tryck på knappen 5 för att spela upp eller pausa videon. Bläddra till nästa videoinspelning med navigeringsknapparna 4 och 6. Du kan justera volymen på den uppspelade videon genom att trycka på sidoknapparna + och -.

12.6 Inspelare

För att starta/pausa ljudinspelningen trycker du på Alternativ > Starta inspelning. För att avsluta och spara inspelningen trycker du på den högra funktionsknappen „Stopp”.

13 FM-RADIO

För att slå på/stänga av radion trycker du på 5-tangenten. För att söka efter kanaler trycker du på Alternativ > Autosök och spara. När du har hittat kanalerna kan du välja en av dem genom att trycka på Alternativ > Kanallista > välj en kanal > Alternativ > Spela. För att aktivera radiouppspelning i bakgrunden trycker du på den röda luren eller på Alternativ > Spela i bakgrunden.

Om ett headset är anslutet till telefonen kan radion spelas upp via högtalaren. För att göra det trycker du på Alternativ > Öppna högtalare.

Obs! Kvaliteten på den mottagna signalen beror på var du befinner dig. Mottagningen av radiostationer påverkas av många yttre faktorer som kan orsaka dålig mottagningskvalitet, men detta är inte en grund för en reklamation av produkten.

14 ORGANISERAREN

I standby-läge, gå till Meny > Organizer och välj sedan en av de tillgängliga funktionerna som beskrivs nedan.

14.1 Bluetooth

Via Bluetooth kan du ansluta andra elektroniska enheter, till exempel en mobiltelefon eller ett trådlöst headset. Bluetooth-anslutningen gör att du överföra och ta emot data trådlöst. För att slå på/stänga av Bluetooth väljer du Bluetooth och trycker på den vänstra funktionsknappen. Alternativen för Bluetooth är: Bluetooth-synlighet, ihopparade enheter, enhetsnamn, lagring och hjälp.

14.2 Ficklampa

Möjlighet att slå på/stänga av ficklampan.

14.3 Väckarklocka

Du kan ställa in och aktivera upp till 5 väckarklockor. För att göra detta använder du upp-/ned-navigeringsknapparna för att välja ett alternativ. Tryck sedan på Alternativ > Redigera. Vid redigering kan du ändra väckarklockans namn, tid, ringsignal och upprepningsläget. När du har fyllt i alla uppgifter bekräftar du aktiveringen av väckarklockan genom att trycka på Alternativ > Spara. För att aktivera/inaktivera

den valda väckarklockan trycker du på Alternativ > På/Av. När väckarklockan ringer kan du stänga av den genom att trycka på den vänstra funktionsknappen „Stäng av”, eller aktivera snooze-funktionen genom att trycka på den högra funktionsknappen „Snooze” (larmet ringer om 5 minuter efter att du valt denna funktion).

Obs! Aktiverade väckarklockor kommer att ringa även när telefonen är avstängd, om batteristatusen tillåter det.

14.4 Kalender

Kalendern påminner dig om viktiga händelser eller uppgifter efter att du har lagt till dem. Du bläddrar mellan enskilda datum med hjälp av upp-/ned-navigeringsknapparna. Tryck på den vänstra funktionsknappen „Alternativ” för att:

- Lägg till ny schemaläggning – lägga till en uppgift/påminnelse för en vald dag,
- Visa scheman – visar en lista över uppgifter för den valda dagen,
- Alla scheman – visar en lista över alla uppgifter,
- Rensa dagens scheman – radera poster för den valda dagen,
- Rensa alla – radera alla uppgifter,
- Gå till datum – möjlighet att visa den valda dagen,
- Veckovis / Dagligt – växlar vy.

Obs! De uppgifter som lagts till i kalendern kommer att läsas upp även när telefonen är avstängd, om batteristatusen tillåter det.

14.5 Kalkylator

Med kalkylatorn kan du utföra enkla matematiska operationer. Möjliga operationer är: addition, subtraktion, multiplikation och division. Så här använder du kalkylatorn:

1. Ange siffran med siffrorna 0–9 på det numeriska tangentbordet,
2. Välj en av åtgärderna med hjälp av upp-/nednavigeringsknapparna,
3. Ange nästa siffra,
4. För att utföra en åtgärd, välj „=” och tryck på den vänstra funktionsknappen.

För att ange ett komma (.) trycker du på *-tangente. För att ange ett negativt tal (-) trycker du på #-tangente.

När flera åtgärder utförs samtidigt måste de göras i rätt ordning (enligt art.).

14.6 Anteckning

Med den här funktionen kan du skapa anteckningar med upp till 1000 tecken.

14.7 STK (SIM-tjänster)

SIM-kortet kan erbjuda ytterligare tjänster som är oberoende av själva telefonen. Namnet på och funktionerna i denna meny beror på vilken typ av tillgängliga tjänster.

14.8 Världsklocka

Med den här funktionen kan du kontrollera aktuell tid i andra delar världen.

14.9 Enhetsomvandling

Med den här funktionen kan du ändra enheten för en viss mängd till en annan.

15 FILHANTERARE

Med den här funktionen kan du bläddra bland mappar och filer som är lagrade i telefonens minne och på minneskortet, om ett sådant är installerat.

16 INSTÄLLNINGAR

I standby-läge går du till Meny > Inställningar och väljer sedan en av de tillgängliga funktionerna som beskrivs nedan:

16.1 Profiler

Telefonen har 7 olika profiler och möjligheten att lägga till nya som styr hur den beter sig i olika situationer. Profilerna kan aktiveras och anpassas efter dina behov. De tillgängliga profilerna är: Normal, Tyst, Möte, Inomhus, Utomhus, Hörlurar och Bluetooth. För att aktivera den valda profilen trycker du på Alternativ > Välj. För att anpassa den valda profilen trycker du på Alternativ > Inställningar och gör sedan ändringar i:

- Byt namn – ändra profilnamnet,
- Ringsignalinställningar – möjlighet att ställa in separata ringsignaler för inkommande samtal och textmeddelanden,
- Justera volym – möjlighet att justera volymnivån för enskilda funktioner,
- Ringtyp – möjlighet att ställa in olika ringtontyper för inkommande samtal och SMS,
- Andra varningssignaler – möjlighet att ändra tangentton, varningssignal för låg batterinivå, strömsignal, kopplingston samt öppnings- och stängningston för flip-telefon.

I standby-läge kan du snabbt aktivera profilerna Normal, Tyst och Möte genom att hålla ned #-tangenten.

Under standardprofilerna finns flygläge. För att aktivera detta läge väljer du det på samma sätt som du väljer en profil genom att trycka på Alternativ > Välj. För att stänga av flygläget väljer du en annan profil.

16.2 Telefoninställningar

16.2.1 Tid och datum

Tid och datum ska ändras med siffertangenterna 0–9. Du kan ändra tidsformatet som visas på telefonen, visningssättet för datum en samt inställningarna för tidsuppdatering. Om telefonen inte tar emot data från GSM-nätet efter att enheten har startats om, eller om automatisk uppdatering är avstängd, måste tid och datum anges manuellt.

16.2.2 Språkinställningar

När du slår på telefonen för första gången visas en lista över tillgängliga språk på skärmen. Telefonen väljer rätt språk baserat på det installerade SIM-kortet. Användaren kan också

välja ett annat språk som kommer att användas i telefonens meny och dess funktioner. Om ett annat språk valdes av misstag, tryck på vänster funktionsknapp > Ned > Ned > Ned > OK > Ned > OK > Ned > OK > vänster funktionsknapp för att återställa engelska, välj sedan rätt språk och bekräfta ditt val genom att trycka på OK.

16.2.3 Inställningar för genvägar

I standby-läge aktiveras de valda funktionerna. För att tilldela andra funktioner, välj upp-/nedknappen och tryck på Välj. Välj sedan en av de tillgängliga funktionerna och bekräfta ditt val genom att trycka på OK.

16.2.4 Strömhantering

Denna funktion som finns här gör det möjligt att förlänga batteriets livslängd genom att begränsa laddningen till 80 %. När du ansluter telefonen till laddaren för första gången visas ett meddelande på skärmen där användaren ombeds att aktivera denna funktion. För att bekräfta aktiveringen trycker du på den vänstra funktionsknappen OK.

Efter några dussin laddningscykler är det värt att stänga av denna funktion

för att ladda batteriet till 100 %. För att stänga av den, välj Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Strömhantering > Status > Ladda till 100 % eller Av.

Funktionen "Laddning till 100 %" säkerställer att strömförbrukningen avbryts när batteriet är fulladdat. Laddningsprocessen återupptas när batterinivån sjunker till 95 %.

16.2.5 Återställ fabriksinställningarna

Det här alternativet återställer telefonen till fabriksinställningarna. När du har valt det här alternativet anger du lösenordet och bekräftar genom att trycka på OK. Standardlösenordet är: 1234.

16.3 Samtalsinställningar

16.3.1 Dubbla SIM-kort

Alternativ för SIM-kortshantering, såsom: standby-läge, svara med ursprungligt SIM-kort, ställa in SIM-namn och ställa in standard-SIM-kort för utgående samtal och meddelanden.

16.3.2 Svarläge

Med de alternativ som finns här kan du ställa in hur du vill svara på inkommande samtal, nämligen: öppna luckan, trycka på valfri knapp och automatisk besvarning i hörlursläge.

16.3.3 Vidarekoppling

Detta är en nätverkstjänst för inkommande samtal och dess tillgänglighet beror på din operatör. Det är möjligt att vidarekoppla inkommande samtal direkt till röstbrevlådan eller till ett valt nummer. Det finns flera fall då ett samtal vidarekopplas:

- Ovillkorlig – absolut vidarekoppling av alla inkommande samtal,
- När det är upptaget – vidarekoppling av ett inkommande samtal om ett annat samtal redan pågår,
- Om det inte besvaras – vidarekoppling av ett inkommande samtal om det inte besvaras,
- När telefonen är otillgänglig – vidarekoppling av inkommande samtal om telefonen befinner sig utanför nätets täckningsområde,
- Avbryt alla vidarekopplingar – avbryter alla aktiverade vidarekopplingar.

För att aktivera den valda vidarekopplingen trycker du på Välj > På och väljer sedan om vidarekopplingen ska ske till röstbrevlådan eller till ett telefonnummer. När du har fyllt i uppgifterna bekräftar du genom att trycka på OK.

För att inaktivera den valda vidarekopplingen, tryck på Välj > Av.

För att kontrollera statusen för den valda vidarekopplingen, tryck på Välj > Kontrollera status.

16.3.4 Samtal väntar

Detta är en nätverkstjänst för inkommande samtal och dess tillgänglighet beror på din operatör. Om det kommer ett inkommande samtal under ett pågående samtal och funktionen för samtal väntar är aktiverad, kan du sätta det aktuella samtalet i vänteläge eller lägga på och svara på det inkommande samtalet genom att välja ett av alternativen i menyn genom att trycka på den vänstra funktionsknappen.

Aktivering, inaktivering och kontroll av status för denna funktion sker på samma sätt som för vidarekoppling.

16.3.5 Samtalsspärr

Detta är en nätverkstjänst för inkommande samtal och dess tillgänglighet beror på din operatör. Med denna funktion kan du spärra: alla utgående och inkommande samtal, inkommande samtal vid roaming, internationella samtal och avbryta alla spärrar.

Att aktivera, inaktivera och kontrollera statusen för dessa funktioner på samma sätt som för vidarekoppling.

16.3.6 Nummerpresentation

Detta är en nätverkstjänst för utgående samtal och dess tillgänglighet beror på din operatör. Med denna funktion kan du välja om ditt nummer ska visas för mottagaren av samtalet. De tillgängliga alternativen är: Dölj nummer, Visa eget nummer och Visa nummer via nätverket.

16.3.7 Övrigt

Ytterligare samtalsalternativ som ingår i telefonen är:

- Påminnelse om samtalstid,
- Automatisk återuppringning,
- Vibration vid anslutning,
- Svara med SMS efter avvisat samtal,
- Automatisk inspelning av röstsamtal.

16.4 Anslutningar

I det här avsnittet kan inställningarna anpassas:

- Nätverkskonto – du kan få rätt konfiguration från din operatör; vissa operatörer låter dig konfigurera din telefon på distans,
- Datatjänst – aktivera/inaktivera GPRS-anslutning, krävs för vissa nätverksfunktioner,
- Dataroaming – möjlighet att välja om dataanslutningen ska upprättas vid roaming,
- Föredraget datakort – om två SIM-kort är installerade i telefonen kan du välja vilket SIM-kort du vill hämta mobildata från,
- Nätverksval – möjlighet att välja nätverk automatiskt eller manuellt,
- Nätverkstyp – möjlighet att välja önskad anslutning med nätverkstypen 4G/3G/2G,
- VoLTE – möjlighet att aktivera/inaktivera samtal via LTE.

De enskilda nätverksinställningarna kan variera beroende på operatör och SIM-kort. Kontakta din operatör för mer information.

16.5 Skärm

I denna del kan inställningarna anpassas:

- Animationseffekt,
- Bakgrundsbild,
- Viloläge,
- Kontrast,
- Bakgrundsbelysning,
- Bakgrundsbelysningstid för knappsats,
- Teckenstorlek.

16.6 Säkerhet

16.6.1 PIN

PIN-koden är identifieringen för ditt SIM-kort och tillhandahålls av din operatör. När du slår på telefonen måste du ange PIN-koden om SIM-kortet har sådant skydd aktiverat. För att aktivera/inaktivera PIN-koden, ange PIN-koden. Du kan ändra din PIN-kod genom att välja Ändra PIN-kod. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad spärras SIM-kortet. Det kan låsas upp med hjälp av PUK-koden. Om du anger PUK-koden felaktigt 10 gånger spärras SIM-kortet permanent. Kontakta operatören för att få information om PIN- eller PUK-koden.

16.6.2 Ändra PIN2

SIM-kortets PIN2-kod beror också på operatören, så du måste kontakta din operatör för att få den.

16.6.3 Telefonen är låst

När du slår på telefonen måste du ange ditt lösenord om den här funktionen är aktiverad. Standardlösenordet är: 1234.

16.6.4 Ändra lösenordet för mobiltelefonen

Möjlighet att ändra lösenordet för telefonlåset.

16.6.5 Sekretess

Sekretessskyddsfunktionen skyddar utvalda funktioner på din telefon. En säkerhetskod är ett lösenord för att låsa telefonen.

16.6.6 Fast uppringningsnummer

Detta är en nätverkstjänst för utgående samtal och dess tillgänglighet beror på din operatör. För att aktivera den krävs en PIN2-kod. Kontakta din operatör för mer information.

16.6.7 Svartlista

Denna funktion blockerar inkommande samtal och meddelanden från nummer som har lagts till i svartlistan. För att lägga till ett telefonnummer, välj Svartlista > Alternativ > Nytt eller Importera kontakter. I inställningarna för svartlistan kan du aktivera/inaktivera blockering av inkommande samtal och meddelanden för nummer som finns på svartlistan.

16.7 SOS

Med den här funktionen kan du ange personuppgifter och medicinska uppgifter samt nödkontakter. Dessa kan vara till hjälp för ambulanspersonal i en nödsituation.

Förkortningen ICE (In Case of Emergency) är känd bland ambulanspersonal över hela världen och gör det möjligt att få viktig information om den skadade personen. Därför rekommenderas det att fylla i nödkontakterna (ICE-kontakterna) och informationen om användaren (enhetens ägare). Hur du lägger till dessa uppgifter beskrivs nedan.

16.7.1 ICE-kontakter

För att lägga till en kontakt, markera det valda objektet och tryck på Alternativ > Redigera, och ange sedan telefonnumret, eller lägg till ett nummer från telefonboken genom att välja Kontakter. När du har lagt till telefonnumret trycker du på OK för att spara kontakten. För att redigera/radera en sparad kontakt väljer du helt enkelt Redigera/Rensa för den enskilda kontakten.

Obs! Röstbrevlådan hos valda nödkontakter bör vara avstängd, eftersom inspelning av ett röstmeddelande till röstbrevlådan behandlas som ett mottaget samtal.

16.7.2 Ägarinformation

För att lägga till information, välj Namn, Sjukdom, Allergi och Blodgrupp, tryck sedan på OK. Efter att ha angett uppgifterna, bekräfta dem genom att trycka på Spara. För att redigera dem måste du upprepa processen som för att lägga till data.

16.7.3 SOS-knapp

SOS-knappen finns på telefonens knappsats. För att aktivera/inaktivera funktionen, gå till SOS > SOS-status. Håll SOS-knappen intryckt för att aktivera SOS-proceduren. Telefonen ringer upp numren som

anges i avsnittet ICE-kontakter. Om inga ICE-kontakter har lagts till rings larmnumret 112 upp.
Om SOS aktiverades av misstag, tryck på den röda luren eller på „Avbryt” med den högra funktionstangenten.

16.7.4 SOS-SMS

Efter att SOS-proceduren har aktiverats ringer telefonen upp enligt beskrivningen i punkt 16.7.3, men skickar även ett SOS-SMS. Standardinnehållet i meddelandet är: ”Snälla hjälp mig! Jag befinner mig i en nödsituation.” Denna funktion kan slås på/av i SOS > SOS-SMS > Status. Innehållet i meddelandet är fast, och för att ändra det går du till SOS > SOS-SMS > SOS-SMS-innehåll.

16.7.5 Nödlarm

När larmfunktionen är aktiverad kommer telefonen även att informera dig om detta med ett ljud. För att slå på/stänga av ljudlarmet, gå till SOS > Nödlarm.

16.8 Siffraljud

Denna funktion gör det möjligt att säga siffrorna medan du ringer och vid inkommande samtal. För att aktivera/inaktivera enskilda funktioner väljer du helt enkelt lämpligt alternativ och tryck på den vänstra funktionstangenten.

16.9 Teman

Med den här funktionen kan du ändra hur allt innehåll visas på din telefon. Det finns tre typer av teman att välja mellan.

16.10 Sök efter uppdateringar

Denna funktion ger dig möjlighet att installera programuppdateringar om sådana blir tillgängliga i framtiden.

17 INTERNET

I standby-läge väljer du Meny > Internet. Det är en universell webbläsare som används för att surfa på webbplatser på en mobil enhet. Internetfunktionen kräver att ett SIM-kort är installerat i telefonen och att dataöverföring är aktiverad. För att denna funktion ska fungera korrekt måste Meny > Inställningar > Anslutningar > Nätverkskonto innehålla lämpliga inställningar som beviljats av operatören. För mer information om detta, vänligen kontakta operatören.

18 ANSLUTNING TILL EN DATOR

Du kan ansluta telefonen till datorn med en USB-kabel, så att du kan kopiera och flytta filer mellan telefonen och datorn. Så här ansluter du telefonen.

1. Sätt i kabeln i USB-C-porten på telefonen
2. Anslut den andra änden av kabeln till USB-porten på din dator.
3. Följande meddelanden visas på telefonens skärm: „Laddar” och „USB-enhet”. Välj lagringsenheter.

19 VANLIGA FRÅGOR (FELSÖKNING)

Endast behörig servicepersonal får reparera telefonen. Alla försök till obehörig reparation och modifiering upphäver garantin!

„Kan inte ringa”	Kontrollera att numret du slår är korrekt. Om du ringer ett internationellt samtal, slå landskoden före själva numret (t.ex. 0049 eller +49 för Tyskland). Om du har ett kontantkort, se till att det finns tillräckligt med pengar på kortet för att ringa ett samtal.
„SIM-kortet är på plats, endast nödsamtal (112)”	Se till att SIM-kortet är korrekt isatt.
„Telefonen fungerar inte, telefonen laddas inte när den är ansluten”	Om du inte har använt telefonen på länge kan batteriet vara ”djupt urladdat”. För att återställa ett djupt urladdat batteri ska du låta laddaren vara ansluten, även om det inte visas någon bild på skärmen.
„Kan jag ringa ett samtal när jag är utomlands?”	Om du befinner dig utomlands och ROAMING är aktiverat kommer din telefon automatiskt att använda det utländska telefonnätet. Kontakta din operatör för mer information.
„Kan jag ringa ett nödnummer om det inte finns någon täckning eller om jag inte har något saldo på mitt konto?”	Om du befinner dig i ett område utan täckning från något nätverk kan inga telefonsamtal ringas. Om du inte har några tillgängliga medel på kontot kan du ringa ett nödsamtal till 112.

„Hur får jag bästa möjliga täckning?”	Om det står ”Fungerar inte” på displayen betyder det att det inte finns någon signal eller tillräckligt med pengar på kontot. I ett sådant fall är det endast möjligt att ringa nödnumret 112 så länge användaren befinner sig i ett område som täcks av en annan operatör. Mottagningen kan vara sämre om du befinner dig inne i byggnader. Gå mot fönster eller utomhus.
„Vad är SMS-centralen?”	Det är tjänsteleverantörens centrala nummer som lagrar alla textmeddelanden. Numret är lagrat på SIM-kortet, men du kan ändra numret i telefonens MENY och ange ett annat nummer.
„När debiteras avgiften för att ringa ett samtal?”	Avgiften för ett telefonsamtal debiteras så snart samtalet ringts. Kontakta din operatör för mer information om debitering.
„Finns det något sätt att kontrollera att mitt meddelande har levererats till mottagaren?”	Aktivera alternativet Leveransrapport. Så snart textmeddelandet har levererats till mottagaren får du ett svarsmeddelande (nätverkstjänst).

20 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

20.1 Huvudfunktioner:

Färgskärm: 2,4-tums LCD 240 x 320 och 1,44-tums TFT-LCD 128 x 128

Stora bakgrundsbelysta knappar

SOS-knapp (avger ett larm och ringer automatiskt samt skickar SMS till tidigare angivna nummer)

Handsfree-funktion

Telefonbok: 500 poster

Funktion för att skicka och ta emot SMS och MMS

Snabbtangenter (2–9)

Kamera / kamera 0,3 MP

FM-radio

Spelade ljudfiler (MP3 / WAV / AMR)

Videospelare (MP4 / AVI / 3GP)

Diktfon

Kalender, miniräknare, ficklampa, väckarklocka

RAM + ROM: 48 MB + 128 MB

Micro SD-minneskortläsare: max. 32 GB

Dubbla SIM-kort: Nano SIM + Nano SIM

Batterikapacitet: 1000 mAh

Vikt på enheten med batteri: 93 g

Mått: 102,5 x 50 x 19,5 mm

20.2 Driftsfrekvensområde och maximal ledningsbunden effekt

System	Frekvensområde	Maximal sändningseffekt
GSM 900	Uplink 880 MHz ~ 915 MHz; Downlink 925 MHz ~ 960 MHz	34,31 dBm
GSM 1800	Uplink 1710 MHz ~ 1785 MHz; Downlink 1805 MHz ~ 1880 MHz	30,72 dBm
WCDMA Band I	Uplink 1920 MHz ~ 1980 MHz; Downlink 2110 MHz ~ 2170 MHz	24,50 dBm
WCDMA-band VIII	Uplink 880 MHz ~ 915 MHz; Downlink 925 MHz ~ 960 MHz	23,20 dBm
LTE-band 1	Uplink 1920 MHz ~ 1980 MHz; Downlink 2110 MHz ~ 2170 MHz	24,95 dBm
LTE-band 3	Uplink 1710 MHz ~ 1785 MHz; Downlink 1805 MHz ~ 1880 MHz	21,91 dBm
LTE-band 7	Uplink 2500 MHz ~ 2570 MHz; Downlink 2620 MHz ~ 2690 MHz	24,49 dBm
LTE-band 8	Uplink 880 MHz ~ 915 MHz; Downlink 925 MHz ~ 960 MHz	22,77 dBm
LTE-band 20	Uplink 832 MHz ~ 862 MHz; Downlink 791 MHz ~ 821 MHz	22,66 dBm
BT-kortdistanskommunikation (EDR)	2402 MHz ~ 2480 MHz	7,64 dBm
FM-radio	87,5 MHz ~ 108 MHz	-

20.3 SAR-information

Information om radiovågors påverkan och specifik absorptionshastighet [SAR]. Denna telefonmodell har utformats för att uppfylla alla internationella standarder avseende radiovågors påverkan enligt internationella riktlinjer. Dessa riktlinjer har utarbetats av International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), en oberoende vetenskaplig organisation, med en säkerhetsmarginal för att skydda alla människor oavsett ålder och hälsotillstånd. I dessa riktlinjer används en måttenhet som kallas specifik absorptionshastighet (SAR) – faktisk absorption. Enligt ICNIRP:s rekommendationer är gränsvärdet för SAR för bärbar utrustning 2,0 watt per kilogram (W/kg), och det är ett genomsnittsvärde per 10 kg vävnad. SAR-värdet bestäms vid maximal sändningseffekt och i hela det av de frekvenser som omfattas av forskningen; det faktiska SAR-värdet medan

produkten är i drift kan vara mycket lägre än den maximala nivån. Sådana avvikelser beror på automatiska förändringar i enhetens effekt som är nödvändiga för att säkerställa att enheten fungerar på den minimala effektnivå som krävs för att ansluta till nätverket.

Denna enhet har testats för typisk användning när den bärs på kroppen. För att uppfylla kraven för RF-exponering måste ett minimiavstånd på 5 mm hållas mellan användarens kropp och enheten, inklusive antennen. Bältesklämmor, hölster och liknande tillbehör från tredje part som används med denna enhet får inte innehålla några metallkomponenter.

Tillbehör som bärs på kroppen och som inte uppfyller dessa krav uppfyller eventuellt inte kraven för RF-exponering och bör undvikas. Använd endast den medföljande eller en godkänd antenn.

Högsta uppmätta SAR-värde i tester		Gräns
SAR-värde – enheten på huvudet	0,926 W/kg 10 g	2,0 W/kg
SAR-värde – enhet vid överkroppen (avstånd 5 mm)	1,487 W/kg 10 g	2,0 W/kg

SAR-värde – enhet vid extremitet (avstånd 0 mm)	3,624 W/kg 10 g	4,0 W/kg
---	-----------------	----------

21 INFORMATION OM BATTERIET

Det finns ett batteri i telefonen som är avsett att tillhandahålla nödström vid strömbrott. Detta batteri laddas med den nätadapter som ingår i paketet.

Telefonens livslängd när den drivs av batteriet beror helt på de förhållanden under vilka telefonen används. Avståndet till en reläsändare samt antalet och längden på telefonsamtalen minskar livslängden avsevärt.

Efter flera laddningar och urladdningar är det naturligt att batteriet så småningom förlorar sin förmåga att hålla laddningen. Skaffa ett nytt batteri så snart du märker en betydande försämring av batteriets prestanda.

Använd endast batterier som rekommenderas av tillverkaren.

Förvara aldrig telefonen på platser med för hög temperatur; detta kan påverka batteriet och telefonen negativt.

Använd aldrig ett batteri som är uppenbart skadat; detta kan skada telefonen. Batteriet måste placeras enligt dess polaritet.

Om batteriet lämnas på platser med för hög eller för låg temperatur minskar dess livslängd. Batteriet bör förvaras i en temperatur mellan 15 °C och 25 °C.

22 SKYDDA DIN MILJÖ



Gamla batterier utgör en miljörisk. De ska kasseras på en särskild plats i en särskild behållare i enlighet med gällande bestämmelser. Kasta aldrig gamla batterier eller laddare i hushållsavfallet, utan lämna dem till insamling för kasseringsändamål.

KAST ALDRIG BATTERIER OCH LADDARE I ELDEN!

Viktigt! Telefonen är märkt i enlighet med det europeiska direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning 2012/19/EU (WEEE) och den polska lagen om avfall från



elektrisk och elektronisk utrustning, samt med symbolen för elektriskt avfall.

En sådan symbol anger att enheten, efter användning, inte får kastas i det vanliga hushållsavfallet.

Viktigt! Kasta aldrig telefonen eller tillbehören i det kommunala hushållsavfallet!!! Produkten ska endast kasseras på godkända platser.

Eftersom produkten innehåller farliga komponenter kan felaktig förvaring och användning av sådan utrustning leda till allvarliga konsekvenser som är skadliga för både människor och naturmiljön.

För att underlätta återvinningen av material som använts för att tillverka telefonförpackningen, följ de lokala reglerna för materialsortering av denna typ av avfall.

23 FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Maxcom S.A. förklarar härmed att radioutrustningstypen MAXCOM MM834 är förenlig med:

direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 (RoHS-begränsning av användningen

av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning);

Direktiv 2014/53/EU RED av den 16 april 2014 (direktiv om radioutrustning).

Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

24 BRITISK FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed förklarar Maxcom S.A. att radioutrustningstypen

Bordsmobil MAXCOM MM834 överensstämmer med relevant brittisk lagstiftning.

Den fullständiga texten till den brittiska försäkran om överensstämmelse finns

på följande webbadress: www.maxcom.pl/deklaracje

Denna handbok tillhandahålls endast i informationssyfte. Vissa funktioner och alternativ kan variera beroende på programvara och land.

Tillverkaren ansvarar inte för några konsekvenser som uppstår till följd av felaktig användning, missbruk eller annan användning av telefonen som strider mot denna användarhandbok.

Viktigt! Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra en produkt och dess funktioner utan föregående meddelande. Alla varumärken som nämns eller används i detta material förblir deras ägares exklusiva egendom.

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLEN
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

