

Användarhandbok



Mobiltelefon GSM/ WCDMA/LTE
Maxcom MM918 STARK
DualSIM (på engelska)

Om teknisk hjälp krävs rekommenderar vi att du kontaktar hjälplinjen:

(+48) 32 325 07 00 serwis@maxcom.pl

Vår hemsida:

<http://www.maxcom.pl/>

Behåll inköpsbeviset eftersom det är en integrerad del av garantin.

Notera: Telefonen fungerar i GSM-nätverk:

900/1800,

WCDMA: 900 / 2100MHz, LTE-band: 1/3/7/8/20/38.

Sätt i SIM-kortet korrekt innan du slår på telefonen.

Innehåll:

1. Setet innehåller:	7
1.1 Viktiga funktioner:	8
2. Tekniska data	7
2.1 Frekvensområden och utrustning med maximal effekt.....	9
2.2 Laddare	10
3. Riktlinjer för säkerhet	11
4. Installation av komponenter	12
4.1 Installation av SIM-kort och batteri	13
4.2 Laddar batteriet	17
5. Telefon beskrivning	19
6. Använd telefonen	23
6.1 Slå på telefonen	23
6.2 Stänga av telefonen	23
6.3 Passningsläge	23
7. MENU-användning	25
8. Knapplås	26
8.1 Automatiskt knapplås	26
9. Skriva in texten	26
10. Telefonbok	27
10.1 Spara kontakter	27
10.2 Viewtelefonbok	28
10.3 Ta bort kontakter	28
10.3.1 Ta bort en enskild kontakt	28
10.3.2 Ta bort en multipel kontakt	28
10.3.3 Ta bort all kontakt	29
10.4 Kopiera och flytta kontakter	29
10.5 Skicka ett visitkort	29
10.6 Kortnummer	30
10.7 Minnesstatus	30
11. Svara på telefonsamtal	30
11.1 Direktuppringning	30
11.2 Slå ett nummer från din telefonbok:	31
11.1 Ringa ett nummer från samtalsloggen	31
11.2 Enkel uppringning	31
12. Svara på telefonsamtal	31
13. Alternativ när du pratar	32
14. Logg över samtal	32

15. Textmeddelanden (SMS) och multimediameddelanden (MMS).....	34
15.1 Skapa och skicka SMS	34
15.2 Läs och svara.....	35
15.3 Meddelanderutor	36
15.3.1 Inkorg	36
15.3.2 Utkorgen.....	38
15.3.3 Utkast	38
15.3.4 Skickade artiklar	38
15.4 Ta bort meddelanden.....	38
15.5 Inställningar för meddelanden	38
15.5.1 SMS.....	39
15.5.2 MMS.....	39
15.6 Röstbrevlåda	40
16. Multimedia	40
16.1 Bläddrare för bilder	40
16.2 Kamera.....	40
16.3 Videoinspelning.....	41
16.4 Videospelare	42
16.5 FM-radio	42
16.6 Röstinspelare	43
17. Ljudspelare	44
18. Fackla	44
19. Arbetsredskap	44
19.1 Kalkylator.....	44
19.2 Väckarklocka.....	45
19.3 Blåtand (B	45
19.4 SIM-tjänster.....	46
20. Filhanterare	46
21. Kalender	46
22. Internet.....	47
23. Profiler	47
24. Inställningar:	48
24.1 Inställningar för telefon	48
24.1.1 Inställningar för datum och tid	48
24.1.2 Språk.....	49
24.1.3 Språk.....	49
24.1.4 Inställningar för genvägar	49

24.1.5	Automatisk avstängning av telefonen	49
24.1.6	Välja webbläsare	50
24.1.7	Återställ fabriksinställning	50
24.2	Inställningar för samtal	50
24.2.1	Dubbla SIM-kort	50
24.2.2	Läge för flygplan	50
24.2.3	Vidarekoppling av samtal	51
24.2.4	Väntar samtal	51
24.2.5	Blockering av samtal	52
24.2.6	Dölja numret	52
24.2.7	Andra inställningar	53
24.3	Inställningar för bildskärm	53
24.4	Inställningar för teckenstorlek	53
24.5	Säkerhetsinställningar	54
24.5.1	PIN-kod	54
24.5.2	Ändra PIN2	54
24.5.3	Telefonlås	54
24.5.4	Ändra telefonens lösenord	54
24.5.5	Lås med röd mottagare	54
24.5.6	Fast nummer	54
24.5.7	Svartlistad	54
24.6	Inställningar för nätverk	55
25.	FAQ (felsökning)	55
26.	Användningsvillkor och säkerhet	57
27.	Villkor för garanti	59
28.	Information om batteriet	59
29.	Skydda din miljö	61
30.	SAR-information	61
31.	FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	64

1. Setet innehåller:

GSM-telefon

USB-kabel

Batterier

Headset

Skruvmejsel


Användarhandbok

Garantikort

Laddare *(se märkning på förpackningen)



* Paketet innehåller en laddare.



*Av miljöskäl ingår ingen laddare i detta paket. Den här enheten kan drivas med de flesta USB-strömadaptrar och en kabel med USB Type-C-kontakt.

Det är tillrådligt att behålla förpackningen, den kan vara användbar för eventuell transport

2. Tekniska data

Nätverk	GSM 850/900/1800/1900 ; WCDMA:900/2100; LTE: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 (B20)
Minne RAM + ROM	48MB+128MB
Stöd för MicroSD-kort	upp till 32 GB
Doer SIM (runt)	Nano SIM+ Nano SIM

Visa	2,4-tums TFT, QVGA 240x320px
Kamera	2Mpix
Blåttand (B	5.0
Batterier	2500 mAh
Standby-tid:	Upp till ca 360h*
Tid för samtal:	Upp till ca 24 h*
Vikt	Innehåll 113 g
storlek:	130.8x58.9x19.9mm

*beroende på förhållanden och signalstyrka för mobilnätverkssignalen

2.1 Viktiga funktioner:

2,4-tums färgskärm

IP 68 - resistent mot vatten, damm och lera

Plats för MicroSD-minneskort

Högtalare telefon

Telefonbok - 500 poster

Funktion för att skicka och ta emot SMS- och MMS-meddelanden

Internet

Kortnummer - 8 nummer

Visning av samtalstid

2MPix-kamera

Hög ringsignal

FM-radio


Kalender

Kalkylator
Väckarklocka
Fackla
2500 mAh batteri

2.2 Frekvensområden och utrustning med maximal effekt

System	Frekvensområde	Maximal utsänd effekt
EGSM 900	880MHz 915MHz	33,15 dBm
DCS 1800	1710MHz 1785MHz	29,15 dBm
WCDMA Band I	1920MHz 1980MHz	22.28dBm
WCDMA Band VIII	880MHz 915MHz	22.45dBm
LTE-band 1	1920MHz 1980MHz	22,65 dBm
LTE-band 3	1710MHz 1785MHz	22.15dBm
LTE-band 7	2500MHz 2570MHz	22,29 dBm
LTE-band 8	880MHz 915MHz	21,61 dBm
LTE-band 20	832MHz 862MHz	21,97 dBm
LTE-band 38	2570MHz 2620MHz	22,22 dBm
Bluetooth BR/EDR	2402MHz 2480MHz	-4.31dBm EIRP
FM-radio	87.5MHz -108MHz	-

2.3 Laddare



Strömförsörjningen via laddaren måste vara mellan minst 0,75 W som krävs av en radioenhet och ett maximum på 10 W för att uppnå maximal laddningshastighet.

* Den externa strömförsörjningen för telefonen (ingår som tillval) överensstämmer med kommissionens förordning (EU) 2019/1782

Den externa strömförsörjningen för telefonen överensstämmer med kommissionens förordning (EU) 2019/1782

Modellens identifierare	Nätadapter LM-UV050100SM
Inspänning	AC 100-240V
AC-ingångsfrekvens	50/60 Hz
Utgående spänning	DC 5.0V
Utström	1,0 En
Uteffektkapacitet:	5 W
Genomsnittlig effektivitet under drift	74,68%(230V) 75,74%(115V)
Verkningsgrad vid låg	-
Strömförbrukning vid tomgång	0,090W (230V) 0,060W (115V)

3. Riktlinjer för säkerhet

Att läsa dessa riktlinjer som presenteras nedan minimerar risken för felaktig användning av telefonen.

- Använd inte telefonen i områden där det är förbjudet, t.ex. bensinstationer eller sjukhus. Att använda telefonen på sådana platser kan utsätta andra för fara. Slå inte på telefonen om det kan orsaka störningar på andra enheter!
- Du får inte använda din telefon utan handsfree-tillbehör när du kör.
- Du får inte använda din telefon på sjukhus, flygplan, tankstationer eller i närheten av brandfarliga material.
- Telefonen avger elektromagnetiskt fält som kan störa andra elektroniska enheter negativt, inklusive medicinsk utrustning. Ett säkert avstånd mellan en telefon och implanterad medicinsk utrustning såsom en pacemaker bör upprätthållas enligt rekommendationerna från tillverkare av medicinsk utrustning. Användare med implanterade enheter bör läsa och följa instruktionerna från tillverkare av implanterade medicintekniska produkter. Användare med pacemaker bör inte bära en telefon i sina främre bröstfickor och de bör hålla telefonen bredvid örat mittemot den medicinska enheten för att minimera risken för störningar;

- Enheten och dess tillbehör kan innehålla små delar. Förvara telefonen och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Reparera eller försök aldrig modifiera din telefon på egen hand. Eventuella fel bör åtgärdas av en kvalificerad service.
- Använd endast originalbatterier och laddare. Användning av obehöriga tillbehör kan skada din telefon eller orsaka en explosion.
- VATTEN- OCH DAMMSKYDD - telefonen är IP68-klassad, det vill säga motståndskraftig mot damminträngning och kontinuerlig nedsänkning till ett maximalt djup av 1,5 meter. Om telefonen är nedsänkt djupare kan den skadas! Telefonen kan användas i regn.

För att IP68-skyddet ska bibehållas måste man se till att alla gummitätningar är korrekt installerade och oskadade (inga luckor av något slag).

Högtalarmembranet får inte skadas (t.ex. punkteras med ett vasst instrument) och måste vara fritt från alla typer av föroreningar (t.ex. metallspån).

Fodralet får inte ha några mekaniska skador (t.ex. sprickor) på sig. I händelse av att enheten visar sig vara felaktigt använd kommer alla påståenden om vatten- och dammskydd att avvisas.

4. Installation av komponenter

Sätt i SIM-kortet innan du slår på telefonen. Var försiktig så att du inte skadar kortet och SIM-kortplatserna under insättningen.

SIM-kort bör hållas borta från barn.

4.1 Installation av SIM-kort och batteri


Se till att telefonen är avstängd innan du sätter i SIM-kortet. Laddaren ska kopplas bort. För att sätta i SIM-kortet, ta först bort batteriet (om det är isatt) enligt bilden och beskrivningen.

- När telefonen är avstängd, vänd telefonen med framsidan nedåt, använd sedan en skruvmejsel för att skruva loss de 2 skruvarna och dra försiktigt av batteriluckan genom att lyfta den uppåt.




- Ta bort batteriet samtidigt som du lyfter upp det med nageln.
- Sätt i SIM-kortet i "SIM1 SLOT" med metallkontaktstiften vända nedåt.
- Sätt i SIM-kortet i uttaget med metallkontakterna vända nedåt och skåran som visas på bilden.
- Stäng stiftet genom att flytta det till höger sida.
- Som ett alternativ kan du installera SIM2-kortet på "SIM2-KORTPLATSEN".

- Skjut SIM2-kortplatsens stift åt höger och lyft upp det
- Sätt i SIM-kortet i uttaget med metallkontaktarna på undersidan och stäng stiftet.

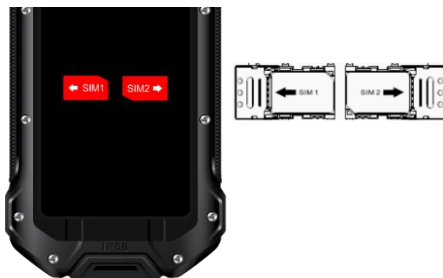

- Som med alternativet, installera ett MicroSD-minneskort. För att göra det, skjut stiftet **ÅT VÄNSTER** och lyft sedan stiftet. Sätt i MicroSD-kortet så att dess kontaktstift vidrör telefonkontaktarna och skjut stiftet **HÖGER**.

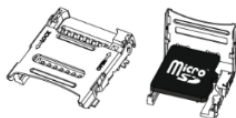

Var försiktig när du använder minneskortet, särskilt när du installerar och avinstallerar kortet. Vissa minneskort ska formateras på datorn innan de används för första gången. Gör säkerhetskopior av data som lagrats på kort som används i andra enheter, om du använder SD-kort! Missbruk eller andra faktorer kan orsaka skada eller förlust av data som lagras på korten.

- Sätt i batteriet med kontaktstiften +/- vända nedåt
- När du har satt i batteriet, placera batterilocket på telefonen och dra åt de 2 skruvarna något.



4.2 Laddar batteriet

Not! Använd endast originalbatteriet som ingår i setet. Användning av obehöriga batterier kan skada din telefon och ogiltigförklara tillverkarens garanti. Anslut inte laddaren när bakstycket inte är på plats.

Så här laddar du telefonen:

1. Anslut ena änden av laddaren till ett eluttag.
2. Anslut den andra änden av laddaren till ett uttag längst ner på telefonen. Ett meddelande om laddning visas på skärmen. Under laddning kommer batteriindikatorstaplarna att blinka.
3. När batteriet är fulladdat (batteriindikatorstaplarna slutar blinka), koppla ur laddaren från eluttaget och från telefonen.



Not:

- Se till att batteriet är korrekt installerat innan du påbörjar laddningsprocessen.
- Ta aldrig bort batteriet under laddning - det kan skada telefonen.
- Om batterispänningen är för låg för att telefonen ska fungera visas ett meddelande om att den förväntas stängas av och därefter stängs telefonen av automatiskt.
- Om batteriet är helt urladdat (t.ex. på grund av att du har på en radio eller ficklampa) och du kopplar in laddaren, bör du vänta flera minuter innan en laddningsikon visas.

5. Telefon beskrivning





1	Högtalare.	10	Röd mottagarnyckel
2	Visa	11	# Nyckel
3	OK-tangent	12	Nyckel *
4	Navigeringsknapp (upp/ner/vänster/höger)	13	Kamera
5	Vänster funktionstangent (LFK)	14	Blixt på tangentbordet
6	Grön mottagare	15	Skruva fast batteriluckan
7	Numeriskt tangentbord	16	Telefon slinga
8	Fackla	17	Volym för ringsignal
9	Höger funktionstangent (RFK)	18	Uttag för laddning, hörlurar (under tätningen)

Grundläggande tangentfunktioner

Nyckel	Funktion
Röd mottagare	Kort tryckning: återgå till standby; Avsluta samtalet. Långt tryck: stäng av/på telefonen
Grön mottagare	Kort tryckning: samtalsanslutning; I standby-läge åtkomst till samtalslogg
Upp	Genväg till ljud
Ner	Genväg till inställningar för DUAL SIM
Vänster	Genväg för att skriva ett meddelande
Höger	Genväg till profil
LFK (på engelska)	Funktion enligt beskrivningen på displayen
RFK (RFK)	Funktion enligt beskrivningen på displayen
1	Kort tryckning: siffra 1 Parkera: röstbrevlåda
0	Kort tryckning: siffra 0 Håll: slå på/av ficklampan
2-9	Kort tryckning: siffra 2 till 9 Håll: slår det programmerade kortnumret
*	Teckeninmatning: *, +. När du skickar text: specialtecken
#	Kort tryckning: Ändra inmatningsläge medan du sms:ar; Att gå in i #-tecknet Håll: På/av tyst läge
OK-tangenten.	Bekräfta, välj, redigera knapp, ofta LFK-kompatibel funktion

6. Använd telefonen

6.1 Slå på telefonen

Tryck och håll ned den röda mottagarknappen för att slå på telefonen. Batteriluckan måste vara ordentligt stängd och åtdragen.

Om ett meddelande som ber om PIN-koden visas måste du ange din PIN-kod. Du hittar den i startpaketet för SIM-kort.

När du anger koden trycker du på den gröna mottagarknappen för att bekräfta.

Varning: Om du anger en felaktig PIN-kod tre gånger i en RAW-fil kommer ditt SIM-kort att låsas.


Den kan låsas upp med hjälp av den personliga avblockeringsnyckeln [PUK] . Om du anger PUK-koden felaktigt 10 gånger låses SIM-kortet permanent.

6.2 Stänga av telefonen

För att stänga av telefonen, tryck och håll ned den röda mottagarknappen.

6.3 Passningsläge

Om telefonen är påslagen, men det inte finns några aktiviteter, går telefonen in i **standbyläge**.

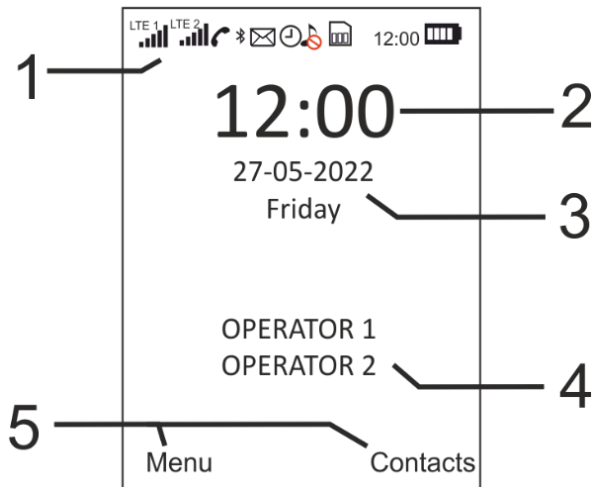

1. Ikoner för att visa funktioner:

	Nätverkssignal		Inget SIM-kort/SIM-kortfel
	Inga tjänster		Ingen signal/
VOLTE	VoLTE-tjänst aktiverad	LTE (på engelska)	LTE-täckning
3G/ G	3G/2G-täckning		Läge för flygplan
	Nytt sms MMS		Missat telefonsamtal

	Endast vibration (mötesprofil)		Tyst läge på
	Aktiv profil "Utanför"		Roaming aktiv
	Väckarklocka aktiverad		Vidarekoppling av samtal har aktiverats
	SD-kort isatt		Bluetooth-aktiverad
	Hörlurar anslutna		Batteriet är nära att ta slut
	Batteriet är fulladdat		Batteriet är urladdat
Ikonerna kan variera beroende på vilken programvaruversion som är tillgänglig		* Ikonen  visas även vid inrikes roaming om abonnenten använder ett nät som tillhör en annan tjänsteleverantör	

2. Timme
3. Datum
4. Namn på SIM1 SIM2-kortoperatören/operatörerna
5. Beskrivning av funktionstangenterna

7. MENU-användning

För att gå in i **MENU**, tryck på **OK-tangenten** eller **den vänstra funktionstangenten** när den är i standbyläge.

För att navigera i MENY, använd knapparna UPP/NER/HÖGER/VÄNSTER.

För att bekräfta det valda alternativet, tryck på den gröna mottagarknappen.

8. Knapplås

För att låsa/låsa upp knappsatsen, tryck på MENU (LFK) och sedan på *

Det är inte nödvändigt att låsa upp knapparna för att svara på samtalet.

OBS: Knappsatsen kan låsas manuellt när displayen är i standbyläge.

8.1 Automatiskt knapplås

För att ställa in det automatiska knapplåset, välj: MENY>Inställningar>Display>Automatiskt knapplås
Ställ in den tid efter vilken knappsatsen låses automatiskt.

9. Skriva in texten

För att skriva text, tryck på motsvarande tangent tills önskad bokstav visas.

mellanslagstangenten - tryck på 0-tangenten.

Punkt, kommatecken och andra tecken - tryck på 1-tangenten flera gånger.

Om du vill ange en symbol eller ett specialtecken trycker du på *.

För att ange en siffra, tryck och håll ned sifferknappen.

För att kunna ändra textinmatningsmetod, tryck på "#"-tangenten

Pl - bokstäver med polska tecken, efter punkten en stor bokstav

pl - små bokstäver med polska tecken

PL - versaler med polska tecken

Abc - bokstäver utan polska tecken, efter punkt en stor bokstav.

abc - små bokstäver utan polska tecken

ABC - versaler utan polska tecken

123 - siffror

10. Telefonbok

10.1 Spara kontakter

Du kan spara en ny kontakt på flera olika sätt:

1. I passningsläge väljer du önskat nummer > trycker på OK > väljer minne (telefon eller SIM) >OK> tryck på den mittersta OK-knappen för att redigera fältet> tryck på LFK (Spara) för att spara kontakten
2. På liknande sätt kan du spara ett nummer från listan över missade och mottagna samtal. För att göra detta, tryck på den gröna mottagarknappen i standbyläge och fortsätt som ovan.
3. Du kan lägga till en ny kontakt direkt i din telefonbok. Det gör du genom att välja Kontakter> Ny kontakt. Välj var du vill spara kontakten. och ange namn och nummer till kontakten. Tryck på "Spara" (LFK)

Om du har valt att spara en kontakt på din telefon kan du lägga till ett foto och tilldela en ringsignal till kontakten.

10.2 Viewtelefonbok

1. Gå in i MENU och välj Kontakter eller, i standbyläge, tryck på RFK (Telefonbok)
2. Skriv det första tecknet i den kontakt du letar efter.
3. Telefonen kommer att gå till namnen som börjar med det här tecknet. Använd UPP/NER-knapparna för att bläddra uppåt och nedåt i listan över kontakter.

10.3 Ta bort kontakter

10.3.1 Ta bort en enskild kontakt

Om du vill ta bort en kontakt från telefonen eller SIM-kortet gör du så här:

1. Välj Telefonbok
2. Välj den kontakt du vill ta bort, tryck på Alternativ>Ta bort
3. Tryck på OK för att bekräfta.

10.3.2 Ta bort en multipel kontakt

Om du vill ta bort flera kontakter från din telefon eller SIM-kort, gör så här:

1. Välj: Telefonbok>Alternativ>Ta bort flera
2. Välj önskad kontakt, med OK-knappen markera/avmarkera kontakterna
3. Välj sedan Alternativ>OK>OK.

10.3.3 Ta bort all kontakt

Om du vill ta bort alla kontakter från din telefon eller gör så här:

1. Välj: Kontakter>Alternativ>Ta bort flera>alternativ >Ta bort alla>alternativ>OK
2. Bekräfta genom att trycka på OK.

10.4 Kopiera och flytta kontakter

För att kopiera/överföra kontakter från SIM-kortet (SIM1 eller SIM2) till telefonen, eller från telefonen till SIM1 eller SIM2, gör så här:

1. Välj: MENU-> Telefonbok-> Alternativ-> Importera/exportera-> Kopiera och välj sedan varifrån du vill kopiera kontakterna (från telefon, SIM1 eller SIM2) och till var (till telefon, till SIM1, till SIM2). Markera de kontakter som ska kopieras och tryck sedan på Alternativ-> OK.
2. Analogt med kopiering kan processen att överföra kontakter utföras: MENU-> Telefonbok-> Alternativ-> Importera/Exportera. Välj sedan om du vill importera kontakter eller exportera

10.5 Skicka ett visitkort

För att göra detta, gör så här: MENU-> Telefonbok-> välj kontakt-> Alternativ-> Skicka vCard-> välj i vilken form visitkortet skickas: SMS, MMS eller Bluetooth. Visitkort skickas som en fil: vCard (.vcf)

10.6 Kortnummer

Nummer kan tilldelas knapparna 2-9, i vilket fall ett samtal kommer att göras till det lagrade numret när motsvarande knapp hålls intryckt i standbyläge.

I MENYN väljer du:

- Telefonbok>Alternativ>Annat>Snabbuppringning>OK
- Välj vilken knapp du vill tilldela numret till
- Tryck på OK
- Ange ett nummer eller välj ett nummer från kontaktlistan genom att trycka på LFK>OK
- Tryck på OK igen för att spara.

10.7 Minnesstatus

Med det här alternativet kan du kontrollera minnesstatusen för SIM1, SIM2 och telefonen.

I MENU väljer du

>Telefonbok>Alternativ>Annat>Minnesstatus

11. Svara på telefonsamtal

11.1 Direktuppringning

1. Ange det telefonnummer du vill ringa.

Not:

För internationella samtal måste du ange "00" (eller "+") och landsnumret innan du slår det faktiska numret. För att ange "+", tryck på knappen två gånger.

"*"

2. Tryck på den "gröna mottagaren" för att ringa det valda numret.
3. För att avsluta samtalet, tryck på den "röda mottagaren".

11.2 Slå ett nummer från din telefonbok:

I vänteläge, tryck på RFK för att komma åt telefonboken. Använd UPP/NER-knapparna för att välja rätt kontakt, tryck på den gröna mottagaren. Om du snabbt vill navigera till en kontakt som börjar med till exempel bokstaven U, trycker du på 8-tangenten två gånger, använd UPP/NER-knapparna, markera önskad kontakt och tryck på den gröna mottagaren.

11.1 Ringa ett nummer från samtalsloggen

När telefonen är i standbyläge trycker du på den gröna mottagaren för att komma åt listan över de senaste samtalen. Använd UPP/NER-knapparna för att navigera genom samtalslistan. Tryck på den gröna mottagaren för att ringa upp numret.

11.2 Enkel uppringning

Om du tidigare har tilldelat kontakter till knapparna 2-9, (hänvisning till 10.6) i standby, tryck och håll ned motsvarande knapp (2 till 9) för att ringa ett samtal.

12. Svara på telefonsamtal

För att svara på ett inkommande samtal, tryck på den gröna mottagaren.

För att avvisa ett inkommande samtal, tryck på den röda mottagaren.

För att stänga av ett inkommande samtal, tryck på OK-knappen

13. Alternativ när du pratar

Medan ett samtal pågår trycker du på:

- RFK (handsfree) för att växla till handsfree-/telefonläge
- Upp/Ner-knapp för att öka eller minska samtalsvolymen
- Tryck på Alternativ för att aktivera ytterligare funktioner:

- Anslut till headset: kan växlas till att prata via Bluetooth-headset

-Lägg till ny anslutning: gör att en annan anslutning kan upprättas

- Håll: avbryter anslutningen

- Starta inspelning: startar inspelningen av samtalet

- Mikrofon av/på

-Volym: låter dig öka eller minska samtalsvolymen.

- Telefonbok: låter dig gå in i telefonboken, t.ex. för att verifiera telefonnumret

- Samtalslogg: låter dig kontrollera samtalsloggen

- Meddelanden: låter dig kontrollera mottagna/sparade meddelanden

14. Logg över samtal

För att komma åt samtalsloggen, gå in i huvudmenyn och välj Samtalslogg och välj sedan:

Missade (för att visa missade samtal)....

Uppringd (för att visa uppringda nummer).

Mottagna samtal (för att visa mottagna samtal)

Avvisade samtal (för att visa samtal som har avvisats automatiskt på grund av att numret är svartlistat)

Ta bort alla (för att ta bort alla anslutningar från registret)

Samtalstid - ett alternativ som visar tiderna för enskilda samtal,

Datatjänsträknare – visar mängden **data** som skickas och tas emot per SIM-kort

Notera: För att view samtalsloggen, tryck helt enkelt på den gröna mottagaren medan du är i standbyläge. Färgade symboler anger typen av anslutning



Uppringda nummer (gröna)



Mottagna samtal (blå)



Missade samtal (röd)



Avvisade samtal (grå)

Om du vill visa ytterligare alternativ väljer du LFK:

- **Detaljer**, visar samtalsinformation

- **Ring**, ringer numret

- **Skriv ett meddelande**, gör att du kan skicka ett SMS eller MMS

- **Lägg till i kontakt**, gör att du kan spara ett nummer i din telefonbok)
- **Lägg till i svartlista**, låter dig blockera oönskade samtal och sms
- **Ta bort**, tar bort objektet
- **Ta bort alla**, tar bort alla poster från det aktuella registret

När du har valt rätt samtal trycker du på OK-knappen för att se hur många gånger numret har ringt

15. Textmeddelanden (SMS) och multimediameddelanden (MMS)

Med telefonen kan du skicka och ta emot text- och multimediameddelanden. När  ikonen visas på skärmen betyder det att det finns minst ett oläst meddelande.

För att öppna **SMS-MENYN**, välj Meny>Meddelanden>Inkorg i passningsläge. När inkorgen är full visas ett meddelande om att meddelandeminnet är fullt. Ta bort meddelanden från inkorgen för att lösa problemet.

15.1 Skapa och skicka SMS

1. Ange ett telefonnummer eller tryck på RFK för att gå in i telefonboken för att söka efter kontakten du vill skicka ett meddelande till
2. Tryck på Alternativ > Skapa meddelande
3. Skriv ditt sms.
4. Tryck på OK-knappen

eller:

1. Tryck på VÄNSTER-knappen för att ange meddelanden
2. Lägg till en kontakt från telefonboken eller ange numret
3. Tryck på NER-knappen för att gå till meddelandeinmatning, skriv ditt meddelande.
4. Tryck på OK-knappen

Om du vill skicka ett meddelande till flera personer, lägg till nästa nummer efter semikolonet när du anger numret eller lägg till numren som är lagrade i telefonboken.

Om du vill spara meddelandet trycker du på Alternativ>Spara som utkast (meddelandet sparas i Utkast. Utkast (meddelandet sparas i mappen Utkast).

Tryck på Alternativ>Lägg till för att infoga information om en kontakt som lagras i telefonboken, - lägg till en uttryckssymbol, infoga en mall, lägg till ett foto, ämne, ljudfil, etc.

Om du lägger till ett ämne, en bild, en ljudfil, en video, en bild, konverteras SMS-meddelandet automatiskt till ett MMS

15.2 Läs och svara

När ikonerna för olästa meddelanden visas på displayen eller om du vill läsa mottagna meddelanden, välj i MENY:

Meddelanden>Inkorg>Sök efter önskat meddelande

Tryck på OK-knappen för att läsa meddelandet

När du läser kan du använda ytterligare alternativ

- Ta bort(tar bort meddelandet)
- Skriv ett meddelande (ger dig möjlighet att svara via SMS/MMS)
- Vidarebefordra (gör att ett meddelande kan vidarebefordras till en annan mottagare)
- Ring (ring avsändaren)
- Flytta (flyttar meddelande till SIM-/telefonminnet)
- Lägg till i kontakt (låter dig spara ett nummer i din telefonbok)
- Detaljer (datum, tid för meddelandet, lagringsminne)

15.3 Meddelanderutor

15.3.1 Inkorg

Den listar mottagna meddelanden, sorterade efter mottagningsdatum.



Oläst
meddelande
(lagras i
telefonens
minne)



Oläst
meddelande
(sparas på
SIM1 eller
SIM2)



Läs
meddelande
(lagras i
telefonens
minne)



Oläst
meddelande
(sparas på
SIM1 eller
SIM2)



Oläst MMS-
meddelande
(rosa)



Läs MMS-
meddelande
(rosa)

Ikonerna kan variera beroende på vilken programvaruversion som är tillgänglig

Använd **UPP**- och **NER**-tangenterna för att navigera runt i inkorgen.

För att visa ytterligare funktioner, tryck på "Alternativ" när du tittar på inkorgen:

- Svara: skriv ett textmeddelande/multimediameddelande till avsändaren
- Ta bort: tar bort meddelandet
- Ta bort alla: tar bort alla meddelanden från inkorgen
- Ring (ring avsändaren)
- Lås (skyddar meddelandet från att raderas). För att blockera måste meddelandet lagras i telefonens minne
- Flytta (för att flytta till SIM-kortsminnet eller till telefonminnet)
- Välj (t.ex. för att radera fler meddelanden)
- Sortera (sorterar efter datum, kontakter, MMS-ämnen, MMS/SMS-typer)
- Lägg till avsändare till kontakt (gör att du kan spara ett nummer i din telefonbok)
- Ta bort samma nummer (tar bort alla meddelanden från en viss avsändare)

- Lägg till i svartlista (blockerar samtal, SMS och MMS från det här numret)

15.3.2 Utkorgen

Om du misslyckades med att skicka ett meddelande kommer det att sparas i Utkorgen.

15.3.3 Utkast

Du kan spara meddelanden som inte har skickats i mappen "Utkast". För

att göra detta, skriv ditt meddelande och välj

Alternativ> Spara som ett utkast.

Gå till Utkast för att skicka, ta bort eller redigera sparade meddelanden.

15.3.4 Skickade artiklar

Om du använder alternativet Spara sparas skickade meddelanden i mappen "Skickat".

Använd **UPP**- och **NER**-tangenterna för att navigera runt i inkorgen.

15.4 Ta bort meddelanden

För att radera ett markerat meddelande, ange alternativ och välj "Ta bort".

15.5 Inställningar för meddelanden

Gå till MENY till: Meddelanden> >Inställningar och använd sedan vänster/höger-knapparna för att välja inställningar.

15.5.1 SMS

- SIM
- Meddelandecenter : **Numret** läses från SIM-kortet
- **Giltighetsperiod**: Låter dig ställa in SMS-giltighetsperioden
- **Leveransrapport**: Du kan ställa in att få retur-SMS:et att ditt SMS levererats till mottagaren (nättjänst)
- **Svarssökväg**: gör att du kan aktivera/inaktivera svarssökvägen
- **Spara skickade meddelanden**
Gör det möjligt att aktivera/avaktivera funktionen att spara skickade meddelanden
- **Föredraget minne**
Gör det möjligt att välja om meddelandena ska sparas i telefonen eller på SIM-kortet

15.5.2 MMS

- **Mottagningsalternativ**: låter dig ställa in MMS-nedladdningar i ditt hemnätverk och vid roaming
- **Sändningsalternativ**: gör att du kan ställa in giltighetstiden för leveransrapporter, anonym sändning.
- **Minnesinställningar**: låter dig välja var dina meddelanden ska lagras
- **Spela upp ett ljud**: aktiverar/inaktiverar uppspelning av ljud
- Återställ standard - återställer **MMS-inställningar som standard**

15.6 Röstbrevlåda

Röstbrevlådan är operatörens tjänst som gör det möjligt att lämna röstmeddelanden när någon inte kan ringa med dig. Kontakta din operatör för att få mer information. Om du vill ändra numret på din telefonsvararlåda väljer du i MENYN: Meddelanden>Röstbrevlåda

Numret till röstbrevlådan kan fås från tjänsteleverantören. För att ringa röstbrevlådan i passningsläge, tryck och håll ned 

16. Multimedia

16.1 Bläddrare för bilder

I MENU väljer du: Multimedia>Bild (Bilder)
Du kan se de bilder som tagits tidigare.

För att lagra fler bilder, installera ett Micro SD-minneskort.

När du använder **fotofunktionen** väljer du önskat foto med knapparna Upp/Ner/Vänster/Höger.

Tryck på OK för att öppna bilden

Tryck på LFK för att visa ytterligare alternativ

Telefonen stöder följande filformat: png, jpg, gif

16.2 Kamera

Telefonen har möjlighet att ta foton och spela in video.

För att aktivera kameran, välj i MENU:

Multimedia>Camera.

När du vrider dig ser du en bild på skärmen.

Kameran är utrustad med digital zoom (förstoring).

För att zooma in på motivet, tryck på Upp, för att zooma ut tryck på Ner.

För att ändra storlek på fotot, tryck på 3.To växla till foto/video, tryck på 2.

Om du vill ändra alternativ trycker du på LFK, >Fler alternativ

med vänster/höger-knapparna kan du välja ytterligare alternativ, ändra dem med upp/ner-knappen och bekräfta ditt val med OK-knappen

För att ta en bild, tryck på OK-knappen och sedan på LFK (Spara) för att spara en bild.

16.3 Videoinspelning

För att slå på videobandspelaren, välj MENU:

Multimedia>Kamera. För att starta inspelningen, tryck på LFK.

För att starta inspelningen, tryck på OK-knappen.

För att pausa inspelningen, använd även OK-knappen. För att stoppa inspelningen, tryck på LFK.

För att välja andra alternativ, använd navigeringsknapparna Vänster/Höger/Upp/Ner

För att kunna använda videokamera rekommenderas installation av MicroSD-kort (det

ingår inte i setet); Du måste också välja att spara filer på minneskortet

Alternativ >Inställningar> Föredraget minne > Minneskort

Du kan överföra foton och videoklipp som tagits med telefonen till datorn.

16.4 Videospelare

Välj i MENYN: Multimedia> Video. Med hjälp av videospelaren kan du titta på tidigare inspelade videor.

Välj rätt inspelning med vänster/höger-knapparna.

För att starta och pausa, tryck på OK-tangenten.

För att rotera bilden, tryck på 2

Fler alternativ finns under LFK-tangenten och #-tangenten

Telefonen stöder filer i AVI-, MP4- och 3GP-format

16.5 FM-radio

Telefonen kan användas som en radiospelare FM.

Det är möjligt att njuta av det när du väl har anslutit ett headset, som fungerar som en antenn.

OBS: Kvaliteten på mottagningen beror på var du befinner dig. Radiostationernas mottagning påverkas av ett antal yttre faktorer som kan orsaka dålig mottagningskvalitet, men detta är inte grund för en reklamation av varorna.

För att slå på radion, välj MENU Multimedia> FM-radio. För att slå på/stänga av radion, tryck på OK-knappen.

- För att söka efter kanaler, tryck på Alternativ>Automatisk sökning
- För att välja en kanal, välj Alternativ>Kanallista>OK

Viktiga funktioner när du lyssnar på radio:

- OK-knappen: slå på/av radion
- Höger: Nästa kanal
- Vänster: föregående kanal
- Upp: högre
- Ner: tystare
- Röd mottagare: återgå till huvudmenyn (radion spelas i bakgrunden)
- RFK (Retur) - återgå till föregående MENY (radio av)
- LFK (Alternativ)- Radioinställningar

För att aktivera radiouppspelning från en högtalare (med ett headset anslutet), välj den externa högtalaren i FM-radioinställningarna.

16.6 Röstinspelare

Musik eller omgivningsljud kan spelas in.

- Välj i MENYN: Multimedia>diktafon
- Tryck på OK för att starta eller pausa inspelningen.
- För att stoppa inspelningen, välj rätt funktionsknapp.

- Välj **Alternativ** för att göra lämpliga inställningar för röstinspelaren.

17. Ljudspelare

Välj MENY > ljud

Med hjälp av ljudspelaren kan du spela upp inspelade ljudfiler. För att starta eller pausa, tryck på OK-tangenten.

Du kan flytta mellan föregående och nästa inspelning med vänster- och högerknapparna.

Tryck på LFK för att visa ytterligare alternativ

Du kan justera volymen med upp/ner-knapparna.

Telefonen stöder följande filformat: MP3, WAV, AMR

18. Fackla

Ficklampan kan slås på/av genom att trycka och hålla ned 0-tangenten i standby-läge eller via Meny>ficklampa>OK

19. Arbetsredskap

Välj: MENU>>Tools

19.1 Kalkylator

För att aktivera räknaren, i MENU väljer du: Verktyg >Kalkylator. Följande matematiska operationer är möjliga: addition, subtraktion, multiplikation och division.

Ange det första numret med knapparna 0-9, använd sedan UPP/NER för att välja åtgärd och ange det andra numret och tryck på Ok igen.

19.2 Väckarklocka

Välj: Verktyg >Väckarklocka

Du kan ställa in tre oberoende larm på din telefon.

Välj önskat larm och tryck på den centrala OK-knappen för att gå in i redigeringen

För att ställa in alarmtiden, använd sifferknapparna, Du kan ändra larmets ringsignal och upprepningsfunktion

- Med OK-knappen kan du ange väckarklockans utgåva
- Använd sifferknapparna för att ändra tiden

För att aktivera/avaktivera ett larm, tryck på LFK (ON/OFF) på motsvarande larm

Om larmet går, tryck på LFK för att stänga av väckarklockan. Tryck på RFK för att aktivera snooze-funktionen, larmet ljuder igen om 5 minuter. Om telefonen är avstängd fortsätter larmfunktionen att fungera om batteristatusen tillåter det

19.3 Blåtand (B

Bluetooth-anslutning ger dig möjlighet att skicka och ta emot filer. Du kan också ansluta andra enheter, t.ex. ett trådlöst headset.

Välj i MENYN: Verktyg> Bluetooth

I Bluetooth-menyn kan du slå på Bluetooth, ändra synlighet, se ihopparade enheter, ändra namnet på din enhet, önskad lagring för filöverföringar

19.4 SIM-tjänster

Oavsett vilken funktion själva telefonen har kan SIM-kortet erbjuda ytterligare tjänster. Namnet och funktionerna på den här menyn beror på vilken typ av tjänster som är tillgängliga.

20. Filhanterare

Välj under MENU>Lista över filer

Använd upp/ner-knapparna för att välja telefon-/minneskortsminne

Tryck på LFK för att visa ytterligare alternativ

21. Kalender

Välj MENY >Kalender

En kalender kan påminna dig om en viktig händelse eller uppgift.

För att flytta mellan dagar, använd knapparna Upp/Ner/Höger/Vänster.

Tryck på LFK (Alternativ) för att visa ytterligare alternativ:

- Lägg till en uppgift: du kan ange ett ämne, ändra datum, tid, ställa in ett alarm och ändra

upprepningsläget (tryck på OK-knappen i mitten för att ändra).

- Visa uppgifter: Här kan du se vilka uppgifter som har ställts in för dagen.
- Alla uppgifter: låter dig se alla dina sparade uppgifter.
- Rensa idag-uppgift/Rensa alla: låter dig ta bort uppgifter,
- Gå till datum: ange det datum du vill gå till.
- Gå till dagens datum: låter dig gå i kalendern till det aktuella datumet,
- Veckovyn/dagsvyn växlar kalendervyn.

22. Internet

För att öppna, välj: **Meny >Internet**

Opera Mini, Dorado är universella webbläsare för mobil surfning.

Enheten har inställningarna för de 4 största nationella operatörerna implementerade. Om kunden använder andra tjänster, gå till salongen eller besök den operatörens webbplats och ange rätt inställningar i MENYN: Inställningar>Nätverk>APN

23. Profiler

Telefonen har flera profiler som du snabbt kan använda för att anpassa telefonen till olika situationer. Varje profil kan aktiveras och anpassas efter dina behov. Tillgängliga profiler: Normal, Tyst, Möte, Utomhus,

Du kan redigera profilen Normal genom att välja:
Alternativ> Inställningar

Du kan ändra:

- Ringsignal (separat för SIM1/SIM2)
- Volym för ringsignal
- Typ av ringsignal (endast ringning, endast vibration, etc.)
- Andra ljud (knappljud, varning för lågt batteri, ljud för att telefonen stängs av)

I vänteläge, tryck och håll ned #-tangenter för att aktivera mötesprofilen, håll ned #-tangenter igen för att återgå till föregående profil.

24. Inställningar:

24.1 Inställningar för telefon

MENU>Inställningar>Telefon

24.1.1 Inställningar för datum och tid

För att ställa in datum och tid, välj i MENY:

Inställningar>Telefon>Tid och datum.

"Ställ in tid/datum" för att ange tid och datum. För att navigera mellan alternativen, använd UPP/NER-knapparna; För att ange en timme och ett datum, använd tangenterna 0-9.

Du kan också formatera tiden (12h eller 24h) och datumformatet

Om batteriet tas bort från telefonen måste du ställa in datum och tid när du sätter i det igen (om

telefonen inte tar emot data från GSM-nätverket eller om automatisk uppdatering är inaktiverad).

24.1.2 Språk

MENU>Inställningar>Telefon>Språk

Låter dig ändra telefonens menyspråk. Om du av misstag ställer in ett främmande språk för att ändra till det korrekta, tryck på OK i vänteläge :

- välj ikonen  >OK

-OKEJ

- 1x NEDÅT>OK

-OKEJ

välj rätt språk och tryck på OK.

24.1.3 Språk

MENU>Inställningar>Telefon>Språk

Du kan ställa in standardmetoden för textinmatning.

24.1.4 Inställningar för genvägar

MENU>Inställningar>Telefon> Inställningar för genvägar

Du kan ändra standardinställningarna för genvägar för höger navigeringsknapp (RFK) och UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER navigeringsknappar

24.1.5 Automatisk avstängning av telefonen

Du kan ställa in vid vilken tid och på vilka dagar telefonen automatiskt ska slås på/av.

Not. Om telefonen är skyddad av ett lösenord eller en PIN-kod måste lösenordet/PIN-koden anges

manuellt för att telefonen ska kunna logga in på nätverket

24.1.6 Välja webbläsare

Du kan ställa in din standardwebbläsare

24.1.7 Återställ fabriksinställning

Med det här alternativet kan du återställa fabriksinställningarna. Välj i MENYN: Inställningar>Telefon>Återställ inställningar. fabriksinställningar och ange sedan säkerhetslösenordet. Bekräfta slutligen med den gröna återupplivningsknappen.

Standardlösenordet för säkerhet är: 1234

24.2 Inställningar för samtal

MENY>Inställningar>Samtal

24.2.1 Dubbla SIM-kort

MENY>Inställningar>Samtal>Dubbla SIM-kort
Du kan välja vilket/vilka SIM-kort som ska vara aktiva, namnet på SIM-kortet och vilket SIM-kort som ska ställas in som standard för svaret

24.2.2 Läge för flygplan

För att aktivera flygplansläget (mobila nätverkstjänster avstängda) välj
MENY>Inställningar>Samtal>Dubbla SIM>Standby>Flygplansläge

24.2.3 Vidarekoppling av samtal

Det är en nätverkstjänst. Om din operatör erbjuder en sådan tjänst kommer konfiguration att krävas. Användaren kan dirigera inkommande samtal som ska vidarekopplas till röstbrevlådan eller till något annat nummer.

1. För att ställa in vidarekopplingstjänsten, gå till
MENY: Inställningar>Samtal>Överföra ett samtal
2. Välj sedan när du vill överföra samtal från den tillgängliga listan:
Ovillkorlig (Vidarekoppla alla inkommande samtal till det valda numret),
När du är upptagen (Vidarekoppla inkommande samtal när du för närvarande är i ett samtal),
När du inte svarar (Vidarekopplar inkommande samtal när du inte svarar i telefonen),
När det inte går att nå (vidarekopplar samtal när du har telefonen avstängd eller är utom räckhåll),
Avbryt alla överföringar.
3. Tryck på Aktivera och ange det nummer som du vill vidarekoppla samtal till för att aktivera tjänsten eller **Stäng av** för att avaktivera tjänsten.

Om du vill kontrollera vilken status som för närvarande har valts för tjänsten väljer du
Kontrollera status

24.2.4 Väntar samtal

Det är en nätverkstjänst. Om din operatör erbjuder en sådan tjänst kommer konfiguration att krävas.

Efter att ha gått in i MENY under alternativet: Inställningar>Samtal>Väntar samtal kan du kontrollera tillgänglighetsstatusen och välja om du vill aktivera den här funktionen.

Om funktionen för väntande samtal är aktiverad och användaren bara ringer ett samtal, kommer varje nästa inkommande samtal att signaleras av signalen från det andra samtalet. Du kan parkera det aktuella samtalet och svara på ett annat samtal

24.2.5 Blockering av samtal

Det är en nätverkstjänst.

Om din operatör erbjuder en sådan tjänst kommer konfiguration att krävas. Med den här funktionen kan du begränsa vissa typer av samtal.

1. Gå till MENY för att:

Inställningar>Samtalsinställningar
samtal>Samtalsblockering

2. Välj vilken typ av samtal du vill blockera. Du kan blockera alla utgående samtal, alla utgående internationella samtal, internationella samtal (utom samtal till ett land), alla inkommande samtal och inkommande samtal vid roaming. Du kan också ändra låslösenordet.

24.2.6 Dölja numret

Gå till MENY för att:

Inställningar>Samtal>Dölj ID

Det är en nätverkstjänst. Om din operatör erbjuder en sådan tjänst kommer konfiguration att krävas. Med den här funktionen kan du dölja ditt eget

nummer under ett samtal.

Välj "Dölj nummer" eller "Skicka nummer" "Ställer in nätverk" och tryck på "Ok".

24.2.7 Andra inställningar

Gå till MENY för att:

Inställningar>Samtal>Annat

Du kan ställa in:

- Signalering av samtalstiden
- Automatisk återuppringning när du är upptagen.
- Vibration när den når siffran.
- SMS-svar när ett samtal avvisas
- Svara med valfri tangent
- Automatisk inspelning av samtal

24.3 Inställningar för bildskärm

MENU>Inställningar> Display

Du kan ställa in:

- tapet
- visning av datum, tid, SIM1/SIM 2-operatörens namn i standby-läge
- Telefon sparare
- Skärmens kontrast
- Markera skärmen
- Tid för bakgrundsbelysning på tangentbordet

24.4 Inställningar för teckenstorlek

För att ställa in teckenstorleken, välj

MENU>Inställningar>Display>Teckenstorlek

24.5 Säkerhetsinställningar

MENU>Inställningar> Säkerhet

24.5.1 PIN-kod

Du kan aktivera/inaktivera begäran om PIN-kod när telefonen startas och ändra PIN-koden

24.5.2 Ändra PIN2

Du kan ändra PIN2-koden om du har en. Det är inte alla operatörer som gör det tillgängligt.

24.5.3 Telefonlås

Du kan aktivera telefonlåset. Du måste ange låskoden när du slår på telefonen. Standardkoden är 1234.

24.5.4 Ändra telefonens lösenord

Du kan ändra telefonens låskod.

24.5.5 Lås med röd mottagare

Lås med röd mottagare gör det möjligt att låsa knappsatsen med den röda mottagaren.

24.5.6 Fast nummer

Fasta nummer: service möjlig när den görs tillgänglig av operatören. PIN2 krävs.

24.5.7 Svartlistad

När alternativet är aktivt och valda nummer läggs till i den svarta listan, avisar telefonen automatiskt ett samtal eller SMS (beroende på inställningen) när den tar emot ett samtal från ett visst nummer

24.6 Inställningar för nätverk

MENU>Inställningar>Nätverk

- APN: du kan få rätt konfiguration från din operatör. Vissa operatörer tillåter att telefonen konfigureras på distans.
- GPRS-tjänst: låter dig välja om en GPRS-anslutning ska upprättas
- Dataroaming: låter dig välja om dataanslutningar ska upprättas vid roaming
- Önskat SIM-kort: du kan välja vilket kort du vill använda för din dataanslutning.
- Val av nätverk: du kan välja operatör manuellt eller automatiskt.
- Nätverkstyp: du kan välja önskad typ av anslutning till ett 4G/3G/2G-nätverk
- VoLte: du kan aktivera eller inaktivera att ringa samtal via LTE

WARNING! Alternativen är utformade för avancerade användare. Felaktigt ändrade inställningar kan leda till en försämring av servicekvaliteten eller en oförmåga att ringa samtal.

25. FAQ (felsökning)

Endast kvalificerad service är auktoriserad att reparera telefonen. Alla försök till obehöriga reparationer och modifieringar är inte tillåtna och de kan ogiltigförklara tillverkarens garanti!

"Det går inte att ringa ett telefonsamtal"	Se till att numret du ringer är korrekt. Om du ringer ett internationellt telefonsamtal, slå ett landsnummer före det faktiska numret (t.ex. 0049 eller +49 för Tyskland). Om du har ett förbetalt kort, se till att det finns tillräckligt med pengar på kortet för att ringa ett telefonsamtal.
"SIM-kort på plats, endast nödsamtal (112)"	Se till att SIM-kortet är korrekt installerat.
"Telefonen fungerar inte, telefonen laddas inte när den är inkopplad"	Telefonen kan vara avstängd; För att slå på telefonen, tryck på strömbrytaren (röd mottagare) i cirka 3 sekunder. Om du inte har använt telefonen på länge kan batteriet vara "djupt urladdat"; För att återställa ett djupt urladdat batteri, låt laddaren vara inkopplad, även om det inte finns någon bild på skärmen.
"Kan du ringa när du är utomlands?"	Om användaren befinner sig utanför landet loggar telefonen automatiskt in på det utländska nätverket om ROAMING har aktiverats. Kontrollera med din operatör.
"Kan jag ringa ett nödsamtal om det inte finns någon mottagning eller om det inte finns några pengar på mitt konto?"	Om telefonen befinner sig i ett område utan nätverksmottagning kan inga telefonsamtal ringas. Om du inte har så mycket pengar att tillgå på kontot kan du ringa nödsamtal till 112.

"Hur kan täckningen ökas?"	Om det finns ett meddelande "Fungerar inte" betyder det att det inte finns någon signal eller inga pengar tillgängliga på ditt konto. I ett sådant fall kommer det endast att vara möjligt att ringa nödsamtal till 112 om användaren befinner sig inom andra leverantörers nätverk. Platser som byggnader minskar signalstyrkan, därför bör du komma närmare ett fönster eller flytta till ett område som inte är omgivet av många byggnader.
"Vad är SMS-center?"	Det är tjänsteleverantörens centralnummer där alla textmeddelanden lagras. Numret lagras på SIM-kortet, men du kan ändra numret i NU och ange ett annat nummer.
"När tas samtalsavgiften ut?"	Avgiften tas ut så snart anslutningen är upprättad. Kontakta din operatör för att ta reda på hur faktureringen går till.
"Finns det något sätt att se till att mitt meddelande levererades till mottagaren?"	Aktivera alternativet Leveransrapport. Så snart textmeddelandet har levererats till mottagaren får du ett returmeddelande (nättjänst).

26. Användningsvillkor och säkerhet

- Slå inte på telefonen om det kan orsaka störningar på andra enheter!
- Du får inte använda din telefon utan handsfree-tillbehör när du kör.
- Telefonen avger elektromagnetiskt fält som kan störa andra elektroniska enheter negativt, inklusive medicinsk utrustning. Ett säkert

avstånd mellan en telefon och implanterad medicinsk utrustning såsom en pacemaker bör upprätthållas enligt rekommendationerna från tillverkare av medicinsk utrustning. Användare med implanterade enheter bör läsa och följa instruktionerna från tillverkare av implanterade medicintekniska produkter. Användare med pacemaker bör inte bära en telefon i sina främre bröstfickor och de bör hålla telefonen bredvid örat mittemot den medicinska enheten för att minimera risken för störningar;

- Du får inte använda din telefon på sjukhus, flygplan, tankstationer eller i närheten av brandfarliga material.
- Reparera eller försök aldrig modifiera din telefon på egen hand. Eventuella fel bör repareras av en kvalificerad service.
- Enheten och dess tillbehör kan innehålla små delar. Förvara telefonen och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Telefonen får inte rengöras med några kemikalier eller frätande ämnen.
- Använd inte telefonen i närheten av betal- och kreditkort – om du gör det kan data som lagras på korten raderas.
- Av säkerhetsskäl, prata inte i telefon medan laddaren är ansluten.
- Utsätt inte enheten för låga och höga temperaturer och direkt påverkan av solljus. Håll din telefon borta från värmeenheter som

radiatorer, värmare, ugnar, ugnar, lägereldar, grill, etc.

- Skydda din hörsel!



Långvarig exponering för höga ljud kan skada din hörsel. Lyssna på musik på en måttlig nivå och håll inte enheten bredvid örat när du använder högtalare. Innan du hakar fast hörluren, sänk alltid volymen.

27. Villkor för garanti

Telefonen täcks av garantin; Inköpsbevis är nödvändigt för att använda en sådan garanti. Det finns en avgift för reparation av enheter som skadats på grund av felaktig användning, elektrostatisk urladdning eller blixtnedslag Alla försök att fixa eller modifiera enheten av användaren kommer att ogiltigförklara garantin!

Ovanstående uppgifter är i informationssyfte.

28. Information om batteriet

Det finns ett batteri i telefonen, som kan laddas igen med hjälp av laddaren.

Perioden för telefonens drift beror på olika driftsförhållanden. Avståndet från relästationen och längden och antalet samtal påverkar avsevärt den kortare driften av telefonen. När telefonen rör sig växlar den kontinuerligt mellan relästationerna, vilket också har en betydande inverkan på hur länge telefonen är i drift

Batteriet, som laddats och laddats ur flera hundra gånger, förlorar naturligtvis sina egenskaper. Om användaren observerar betydande effektivitetsförlust är det nödvändigt att köpa ett nytt batteri.

Använd endast och uteslutande de batterier som rekommenderas av tillverkaren.

Lämna inte laddaren ansluten i mer än 2-3 dagar. Förvara inte telefonen på platser där temperaturen är för hög. Det kan påverka batteriet och själva telefonen negativt.

Använd aldrig batteriet med synliga skador. Det kan leda till kortslutning och skada på telefonen.

Batteriet måste sättas i i enlighet med polariseringen.

Att lämna batteriet, där temperaturen är för hög eller för låg, kommer att förkorta dess livslängd. Batteriet måste förvaras i temperaturer från 15°C till 25°C.

Om du sätter i ett kallt batteri i telefonen kanske den inte fungerar korrekt och det finns risk för skador. Setet innehåller ett Li-ion-batteri.

Använda batterier är skadliga för miljön. De ska kasseras på en speciell plats i en speciell behållare i enlighet med gällande bestämmelser. Släng aldrig gamla batterier eller laddare i kommunalt fast avfall, de ska samlas in för kassering.

KASTA INTE BATTERIER I ELD!

29. Skydda din miljö



\Notera: Obs: Telefonen är märkt i enlighet med det europeiska direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning från 2002/96/EU och den polska lagen om avfall från elektrisk och

elektronisk utrustning, och med symbolen för elektriskt avfall.

En sådan symbol talar om för oss att enheten, efter användning, inte får slängas i det vanliga hushållsavfallet.

Notera: Kasta aldrig enheten i kommunalt fast avfall!!! Enheten bör endast användas på auktoriserade platser.

Eftersom enheten innehåller farliga komponenter kan felaktig förvaring och användning av sådan utrustning leda till allvarliga konsekvenser som är skadliga för både människor och naturlig miljö. För att undvika sådana konsekvenser är det viktigt att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning hanteras på rätt sätt.

30. SAR-information

Denna telefon uppfyller alla internationella standarder som rör inverkan av radiovågor. Enheten både tar emot och sänder ut radiovågor. Den är utformad för att inte överskrida några gränser som hänförs till inverkan av radiovågor som rekommenderas av internationella riktlinjer. Dessa

riktlinjer har utvecklats av International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), en oberoende vetenskaplig organisation med en säkerhetsmarginal för att skydda alla människor oavsett ålder och hälsotillstånd. Sådana riktlinjer använder en måttenhet som kallas Specific Absorption Rate (SAR) – faktisk absorption. I enlighet med ICNIRP:s rekommendation är gränsvärdet för SAR för bärbar utrustning 2,0 watt per kilogram (W/kg).

SAR-värdet bestäms vid den maximala sändningseffekten; det faktiska SAR-värdet medan enheten fungerar är vanligtvis lägre än den angivna nivån. Sådana avvikelser beror på automatiska ändringar i enhetens effekt som krävs för att säkerställa att enheten fungerar på en lägsta effektnivå som krävs för att vara ansluten till nätverket.

Även om SAR-värdena kan variera för olika modeller av telefoner eller till och med för olika användningspositioner - är de alla förenliga med bestämmelser som gäller för säker strålningsnivå. Enligt WHO:s aktuella forskning finns det inget behov av att tillämpa några särskilda begränsningar vid användning av mobila enheter. Enligt WHO bör man för att minska strålningen minska samtalslängden, eller använda hörlurar eller högtalartelefon, inte hålla telefonen i närheten av huvud eller kropp.

System	Det högsta värdet i test 10g-SAR(W/kg)		
	enheten vid		
	huvud	kropp	lem
EGSM 900	0.555	1.193	1.193
DCS 1800	0.029	0.200	0.200
WCDMA Band I	0.499	1.500	1.500
WCDMA Band VIII	0.559	1.076	1.076
LTE-band 1	0.278	1.232	1.232
LTE-band 3	0.145	1.021	1.021
LTE-band 7	0.212	1.148	1.148
LTE-band 8	0.678	1.309	1.309
LTE-band 20	0.424	0.703	0.703
LTE-band 38	0.312	0.846	0.846
Gräns	2.0		4.0

SAR-värden kan också variera på grund av olika rapporterings- och testkrav i olika länder samt på olika frekvenser i ett visst nätverk.

31. FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Maxcom SA anger härmed att typen av radioenhet:

Mobiltelefon MAXCOM MM918

Uppfyller:

Direktiv 2014/53/EU RED av den 16 april 2014
(direktivet om radioutrustning) – direktivet om
radioutrustning

Direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011
(begränsning av användningen av vissa farliga
ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning RoHS)

För att se den fullständiga texten till EU-försäkran
om överensstämmelse, besök:
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

En del av informationen i den här handboken kan variera beroende på telefonens konfiguration. Detta beror på vilken programvara som är installerad, tjänsteleverantören och SIM-kortet. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produkten och dess funktioner utan föregående meddelande.

Tekniskt stöd, – nummer: 32 325 07 00 eller e-post serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
Towarowa 23a
POLEN
tel. +48 32 327 70 89

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

