

**Napomena :** Telefon radi u GSM 900/1800MHz mreži. Pre uključivanja, SIM kartica mora biti pravilno postavljena.

1 Uvod

Ovo uputstvo je objavio proizvođač. Ispravke i dopune koje proizlaze iz grešaka, netačnosti u trenutnim informacijama i poboljšanja telefona ili softvera mogu biti napravljene bez prethodne najave , ali će biti uključene u kasnijim verzijama korisničkog priručnika. Više informacija i bilo kakvu pomoć možete dobiti na sajtu: www.maxcom.pl. Proizvođač zadržava sva prava na sadržaj ovog uputstva.

Autorska prava i žigovi navedeni u ovom dokumentu ostaju vlasništvo proizvođača. Zabranjeno je kopiranje, prenos, skladištenje ili distribucija celog ili dela ovog materijala zaštićenog autorskim pravima bez prethodnog pisanog odobrenja.

2 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Veliki ekran u boji
  - Otporan na vodu i prašinu - IP67 sertifikovan
  - 2MP rezolucija kamere
  - Izbor veličine fonta
  - Hands-free funkcija
  - Imenik - 500 unosa
  - Slanje i primanje SMS poruka
  - Brzo biranje 8 brojeva telefona
  - Prikaz vremena poziva
  - Glasno zvono
  - FM radio, lampa, kalkulator, budilnik
  - Slot za MicroSD karticu (do 16GB)
  - Priključak za slušalice 3.5mm OMTP standard
  - USB-C priključak za punjenje
  - Audio i video formati datoteka: MP3, AVI, 3GP, MP4, VAV, AAC, AMR.
  - Baterija 1400mAh
  - Kapacitet baterije u pripravnosti do 460 sati\*
  - Kapacitet baterije u razgovoru do 11 sati\*
  - Težina: 140g
- \*u zavisnosti od uslova i signala GSM mreže

3 SADRŽAJ KOMPLETA

- GSM telefon
- USB-A / USB-C kabl
- Baterija 1400mAh
- Uputstvo za upotrebu
- Šrafciger
- 8 šrafova (4 rezervna)

**Napomena:** Preporučujemo čuvanje ambalaže.

Obavezno sačuvate račun, on je sastavni deo garancije.

4 DODATNA OPREMA

Koristite isključivo baterije, punjače i dodatnu opremu koju preporučuje proizvođač ovog telefona. Proverite dostupnost kod vašeg prodavca.

5 USLOVI KORIŠĆENJA I BEZBEDNOST

**Napomena:** Sledeće smernice umanjuju rizik od nepravilne upotrebe telefona.

- UPOTREBA: Telefon emituje elektromagnetno polje koje može imati negativan uticaj na druge elektronske uređaje, uključujući medicinsku opremu.

- Ne koristite telefon u područjima gde je to zabranjeno, kao što su bolnice, avioni, benzinske pumpe i blizu zapaljivih materijala. Korišćenje telefona na takvim mestima može dovesti vas i druge ljude u opasnost.
- Nemojte koristiti telefon bez odgovarajuće dodatne opreme tokom vožnje.
- Držite telefon i njegove komponente van domašaja dece.
- SERVIS: Nemojte sami obavljati nikakve popravke ili modifikacije, sve nedostatke treba da otkloniti kvalifikovani servis.
- ČIŠĆENJE: Ne čistite telefon hemijskim ili korozivnim sredstvima.
- LAMPA: Ne gledajte direktno u svetlosni snop.
- SLUŠNI APARAT: Ako imate slušni aparat, pažljivo podesite jačinu zvuka telefona i u skladu s tim podesite osetljivost slušnog aparata.
- ELEKTRONSKA MEDICINSKA OPREMA: Vaš telefon je radio predajnik koji može ometati elektronsku medicinsku opremu ili implantate kao što su slušni aparati, pejsmejkeri, insulinske pumpe itd. Preporučuje se održavanje minimalnog rastojanja od 15 cm između telefona i implantata. Možete pitati svog lekara ili proizvođača takve opreme za dodatni savet.
- ELEKTRONSKA OPREMA: Da biste izbegli rizik od demagnetizacije, ne dozvolite da električni uređaji budu u blizini vašeg telefona duže vreme.
- DISPLEJ: Izbegavajte primenu preteranog pritiska na LCD ekran ili korišćenje oštih alata, to ga može oštetiti.
- Nemojte spajati polove baterije metalnim predmetima, jer to može izazvati eksploziju.
- Ne izlažite telefon niskim ili visokim temperaturama, direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokoj vlažnosti. Ne postavljajte uređaj u blizini instalacije grejanja, npr. radijatora, grejača, peći, vatre, roštilja itd.
- Zaštitite svoj sluh!



Dugotrajno izlaganje glasnoj buci može oštetiti sluh. Slušajte muziku na umerenoj jačini zvuka i ne držite uređaj blizu uha kada koristite zvučnik. Uvek smanjite jačinu zvuka pre povezivanja slušalice.

• OTPORNOST NA VODU I PRAŠINU


- Telefon ima IP67 klasu zaštite, odnosno otporan je na prašinu i kratkotrajno (do 30 minuta) uranjanje u vodu do maksimalne dubine od 1m. Izlaganje telefona dužem kontaktu sa tečnošću ili potapanje dublje će prouzrokovati štetu! Telefon se može koristiti na kiši.

**Pre nego što vaš telefon dođe u kontakt sa tečnošću, proverite da li su zaptivka ispod poklopca baterije i poklopac USB porta pravilno postavljeni.**

**u prilogu.**

- Ako uređaj ne radi ispravno, vratite ga na popravku u najbliži ovlašćeni servisni centar ili podnesite reklamaciju prodavcu. Proizvođač nije odgovoran za nedostatke koje je korisnik prouzrokovao nepravilnom upotrebom ili upotrebom koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.


6 OPIS EKRANA

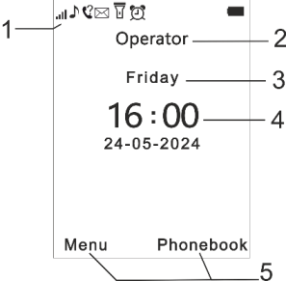

1. Ikone koje prikazuju funkcije (tabela ispod).
2. Ime operatera
3. Dan u nedelji
4. Vreme i datum
5. Opis funkcijskih tastera

|                                                      |                                  |                                                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Mrežni signal                    |                                                                                                              | Samo zvučni signal               |
|                                                      | Slušalice povezane su            |                                                                                                              | Zvučni signal + vibracija        |
|                                                      | Propušteni poziv                 |                                                                                                              | Vibracija, a zatim zvono         |
|                                                      | Nova tekstualna poruka           |                                                                                                              | Samo vibracija (profil sastanka) |
|                                                      | Novi MMS                         |                                                                                                              | Isključen zvuk (tihi profil)     |
|                                                      | Lampa uključena                  | <b>RM</b>                                                                                                    | Aktivan roming                   |
|                                                      | Aktivan alarm                    |                                                                                                              | Prosleđivanje poziva omogućeno   |
|                                                      | Baterija puna<br>Baterija prazna |                                                                                                              | Tastatura zaključana             |
| Ikone mogu varirati u zavisnosti od verzije softvera |                                  | * <b>Ikona RM</b> se takođe pojavljuje u nacionalnom romingu kada pretplatnik koristi mrežu drugog operatera |                                  |

7 OPIS TELEFONA

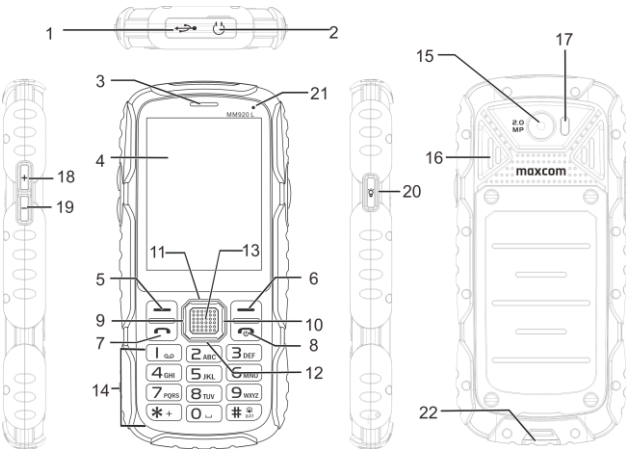

|   |                                                 |    |                                 |
|---|-------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | USB C / priključak za punjenje (ispod poklopca) | 12 | Dugme dole                      |
| 2 | Priključak za slušalice (ispod poklopca)        | 13 | Dugme OK                        |
| 3 | Zvučnik za razgovor                             | 14 | Numerička tastatura             |
| 4 | Ekran                                           | 15 | Objektiv kamere                 |
| 5 | Levi funkcijski taster - LKF                    | 16 | Zvučnik melodije zvona          |
| 6 | Desni funkcijski ključ - DKF                    | 17 | Lampa / blic                    |
| 7 | Zelena slušalice                                | 18 | Dugme za povećanje jačine zvuka |

|    |                  |    |                                    |
|----|------------------|----|------------------------------------|
| 8  | Crvena slušalice | 19 | Taster za smanjivanje jačine zvuka |
| 9  | Levo dugme       | 20 | Dugme za lampu                     |
| 10 | Desno dugme      | 21 | LED notifikacija                   |
| 11 | Dugme gore       | 22 | String držač                       |

7.1 OSNOVNE FUNKCIJE DUGMETA

| Taster                       | Funkcija                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Crvena slušalice</b>      | Kratak pritisak: povratak u stanje pripravnosti; Kraj poziva<br>Dugi pritisak: isključivanje / uključivanje telefona |
| <b>Zelena slušalice</b>      | Kratki pritisak: pozivanje broja                                                                                     |
| <b>Gore</b>                  | Poruke                                                                                                               |
| <b>Dole</b>                  | Kuća                                                                                                                 |
| <b>Levo</b>                  | Profil                                                                                                               |
| <b>LKF / DKF</b>             | Funkcija kao što je opisano na ekranu                                                                                |
| <b>Desno</b>                 | Prečice                                                                                                              |
| <b>1</b>                     | Kratki pritisak: broj 1<br>Dugi pritisak: govorna pošta                                                              |
| <b>0</b>                     | Kratki pritisak: broj 0                                                                                              |
| <b>2-9 (displej, drugi).</b> | Kratki pritisak: brojevi od 2 do 9<br>Dugi pritisak: unapred programirani broj za brzo biranje                       |
| <b>*</b>                     | Unos znakova: *, +<br>Prilikom pisanja SMS-a: specijalni znakovi                                                     |
| #                            | Kratki pritisak: Promena metode unosa prilikom pisanja SMS-a; unos #                                                 |
|                              | Dugi pritisak: Omogućite / onemogućite režim sastanka                                                                |
| Dugme OK                     | LKF kompatibilna funkcija                                                                                            |

**Napomena:** Radi uštede energije, ekran automatski prelazi u režim mirovanja nakon određenog vremenskog perioda. Da bi uključili pozadinsko osvetljenje ekrana, pritisnite bilo koje dugme. Za otključavanje, pritisnite levi

funkcijski taster, a zatim " \* " za otključavanje.






8 PRIPREMA TELEFONA

8.1 INSTALIRANJE SIM KARTICE, SD KARTICE I BATERIJE

Telefon podržava mikro SIM karticu. Korišćenje drugih SIM kartica može oštetiti karticu ili telefon. Dobićete SIM karticu od svog operatera. Držite SIM karticu van domašaja dece. Svaka abrazija ili savijanje može oštetiti karticu, zato budite oprezni prilikom postavljanja ili uklanjanja..

**Napomena:** Nemojte postavljati ili uklanjati SIM kartice dok je telefon priključen na punjač. Pre nego što izvadite bateriju iz telefona, proverite da li je telefon isključen.


Ubacite SIM karticu u otvor sa kontaktima okrenutim prema dole, po želji instalirajte microSD memorijsku karticu. Pogledajte slike ispod:

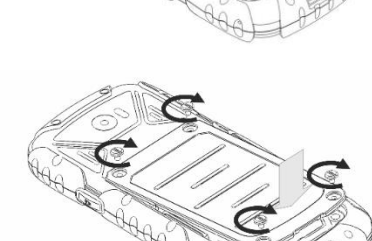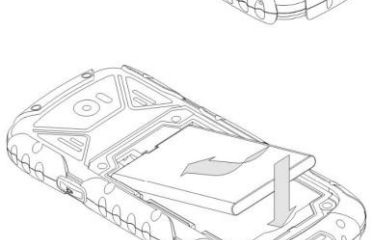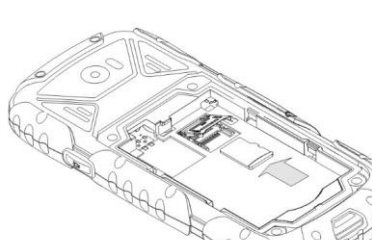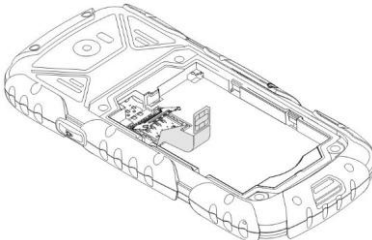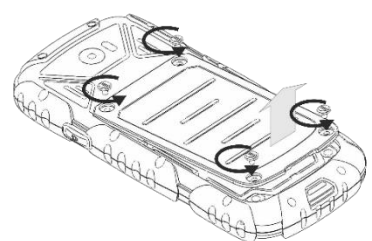

8.2 PUNJENJE BATERIJE



Da bi se zaštitila životna sredina, ovaj paket ne uključuje punjač. Ovaj uređaj se može napajati pomoću većine USB adaptera i USB kablova.



Snaga koju obezbeđuje punjač mora biti između najmanje 0,75 W koje zahteva radio i maksimalno 10 W da bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

Set uključuje USB kabl koji vam omogućava punjenje sa USB porta na računaru ili povezivanje na punjač.

Brzina punjenja zavisi od mogućnosti telefona i punjača. Međutim, vaš telefon je odlučujući faktor u maksimalnoj potrošnji energije, pa se preporučuje upotreba visokokvalitetnog punjača (na primer, Makcom ES518-U050200XYE - prodaje se odvojeno) koji ispunjava sledeće parametre: Ulazni napon AC 100 - 240V 50 / 60Hz Izlazni napon DC 5.0V Izlazna struja: 0.5 A-2 A Izlazna snaga / Izlazna snaga: 2.5 W -10 W.

1. Koristite nokat da odvojite poklopac USB / slušalice
2. Povežite manji kraj USB kabla na USB port telefona koji se nalazi na gornjoj ivici telefona
3. Priključite drugi kraj USB kabla na utičnicu punjača ili na USB priključak računara
4. Kada koristite punjač, priključite punjač u zidnu utičnicu da biste počeli da punitite bateriju. Kada se povezujete sa računarom, uverite se da računar napaja napon na USB port
5. Kada se punjenje završi i indikator baterije prestane da treperi, isključite punjač.

Kada je baterija prazna, prikazaće se poruka o praznoj bateriji i vaš telefon će emitovati zvuk upozorenja (ako su zvukovi upozorenja uključeni u profilu). Kada je baterija prazna, telefon će se automatski isključiti. Ne ostavljajte bateriju ispražnjenu duže vreme, jer to može negativno uticati na kvalitet i vek trajanja baterije. Ne uklanjajte zadnji poklopac telefona prilikom punjenja baterije. Prilikom punjenja, telefon treba staviti na provetreno mesto gde je temperatura okoline između 0°C ~ 45°C. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći nekoliko minuta pre nego što se pojavi indikator punjenja.

Nakon dužeg perioda nekorišćenja, baterija može biti u stanju takozvanog "dubokog pražnjenja". Da bi povratili pravilan rad, ostavite punjač uključen iako se ništa ne pojavljuje na ekranu. Ovo može potrajati i do sat vremena.

9 SIGURNOSNI KODOVI

Meni>Podešavanja> Sigurnosna podešavanja

9.1 PIN KOD

Ovo je identifikacioni kod vaše SIM kartice i obezbeđuje ga vaš operater. PIN2 kod obezbeđuje operater zajedno sa SIM karticama. Neke SIM kartice ne podržavaju ovaj kod.

Unos pogrešnog PIN koda 3 puta zaredom će blokirati SIM karticu. Možete ga deblokirati pomoću PUK koda. Unos pogrešnog PUK koda 10 puta će trajno blokirati SIM karticu.

Za više informacija o ovoj temi, obratite se svom mrežnom operateru. Možete da omogućite / onemogućite zahtev PIN kod prilikom pokretanja telefona i promenite PIN u Meni>Podešavanja>Sigurnosna podešavanja>PIN

9.2 BEZBEDNOST TELEFONA

Možete omogućiti zaključavanje telefona. Kada uključite telefon, moraćete da unesete lozinku za zaključavanje. Podrazumevani kod je 0000.

Meni>Podešavanja>Sigurnosna podešavanja> Bezbednost telefona

**10      FABRIČKA PODEŠAVANJA**

Pomoću ove opcije možete vratiti fabrička podešavanja. Izaberite iz MENI-ja:   
Podešavanja->Vraćanje fabričkih podešavanja,    a zatim unesite sigurnosnu lozinku. Na kraju, potvrdite levim funkcijskim tasterom.   
Podrazumevana bezbednosna lozinka je: 0000

**11      UKLJUČAVANJE / ISKLJUČAVANJE TELEFONA**

Pritisnite i držite crveno dugme (slušalicu) telefona da biste uključili ili isključili telefon.   
Ako se od vas traži PIN kod, morate ga uneti. Naći ćete ga u početnom paketu SIM kartice.   
Nakon unosa koda, potvrdite levim funkcijskim tasterom.   
Zatim, kada ga prvi put pokrenete sa određenom SIM karticom (ili nakon fabričkog resetovanja), dobićete opciju da unesete trenutni datum i vreme, a zatim kopirate kontakte sa SIM kartice na telefon. Prvo unesite tačno vreme pomoću numeričke tastature, pritisnite taster DOLE i unesite tačan datum na isti način i pritisnite levi funkcijski taster. Da biste se kretali između cifara, koristite desno / levo tastere. Ako preskočite podešavanja datuma / vremena, vaš telefon će ih automatski preuzeti sa GSM mreže.

Tada će se pojaviti poruka: Kopirajte sve sa SIM kartice na telefon? Izaberite Da ako želite da kopirate kontakte sa SIM kartice u memoriju telefona. U suprotnom, pritisnite Ne.

**12      UNOS TEKSTA**

Da biste napisali tekst, pritisnite jednom ili više puta odgovarajući taster dok se ne prikaže željeno slovo.   
Razmak – pritisnite dugme 0.   
Tačka, zarez i drugi znakovi – pritisnite dugme 1 više puta.   
Da biste uneli simbol ili specijalni znak, pritisnite \* .

Pritiskom na dugme # možete promeniti način unosa. Dostupni su:

- Abc – veliko slovo posle tačke
- abc – mala slova
- ABC – velika slova
- 123 – brojevi

**13      ČUVANJE KONTAKATA**

Unesite željeni broj (ili izaberite sa liste poziva) > pritisnite dugme Opcije > Sačuvaj u kontakte (na SIM karticu ili na telefon), pritisnite OK, unesite ime, izaberite Sačuvaj.   
Ako ste odlučili da sačuvate kontakt na svoj telefon, možete dodati fotografiju, dodatni broj i prilagoditi melodiju zvona.

**14      POZIVANJE**

- Unesite broj telefona koji želite da pozovete
- Pritisnite zelenu slušalicu
- Da bi prekinuli poziv, pritisnite crvenu slušalicu

**Biranje internih brojeva**

Neki lokali se ne mogu pozvati direktno i potrebno je prvo povezati se sa telefonskom centralom, a zatim birati broj lokala.

**Međunarodni pozivi**

Za međunarodne pozive, potrebno je da unesete "00" ili "+" pre broja. Za unos "+", koristite taster ""\*"" (zvezdica).

**Pozivanje broja iz imenika**

U stanju pripravnosti pritisnite desni funkcijski taster za ulazak u imenik. Koristite dugmad GORE / DOLE da biste izabrali odgovarajući kontakt. Ako želite brzo da pređete na kontakt koji počinje slovom U, pritisnite taster 8 dva puta. Da biste pozvali izabrani kontakt, pritisnite zelenu slušalicu.

**Pozivanje broja iz istorije poziva.**

Pritisnite zelenu slušalicu kada je telefon u stanju pripravnosti da biste otišli na listu nedavnih poziva. Koristite dugmad GORE / DOLE da biste se kretali kroz listu poziva. Pritisnite zelenu slušalicu da bi uputili poziv.

**Brzo biranje**

U MENI-ju, odaberite: Kontakti->Opcije->Podešavanja->Brzo biranje->Status da biste omogućili ili onemogućili brzo biranje.   
Da bi dodelili telefonski broj tasteru, u MENI-ju, izaberite Kontakti->Opcije->Podešavanja->Brzo biranje>Postavka tastera.   
Ako ste prethodno dodelili kontakte tasterima 2-9, pritisnite i držite odgovarajući taster poziva dok je u stanju pripravnosti.

**15      PRIMANJE POZIVA**

Da bi odgovorili na dolazni poziv, pritisnite zelenu slušalicu.   
Da bi odbili dolazni poziv, pritisnite crvenu slušalicu.   
Da bi isključili dolazni poziv, pritisnite desni funkcijski taster.

**16      ZAKLJUČAVANJE TASTATURE**

Da bi zaključali tastaturu, pritisnite levi funkcijski taster, a zatim zvezdicu (\*) u stanju pripravnosti. Da bi otključali tastaturu, pritisnite levi funkcijski taster, a zatim zvezdicu (\*). Ne morate da otključate tastaturu da bi odgovorili na poziv.   
NAPOMENA: Tastatura će se zaključati (automatski ili ručno) samo kada je telefon u stanju pripravnosti.

**16.1      AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE TASTATURE**

Ova funkcija vam omogućava da omogućite i podesite vreme nakon kog će se tastatura automatski zaključati.   
Meni>Podešavanja>Podešavanja telefona>Automatsko zaključavanje tastature

**17      TELEFON ZA HITNE SLUČAJEVE**

Možete pozvati hitnu službu direktno 112 (lokalni broj – npr. 192) i bez SIM kartice. Broj 112 je evropski broj za hitne slučajeve.

**18      SMS I MMS PORUKE**

Kada se sledeća ikona prikaže na ekranu ☒, to znači da postoji najmanje jedna nepročitana poruka.

Kada je prijemno sandučće (inbox) puno, ikona ☒će treptati. Izbrišite poruke iz prijemnog sandučeta da biste rešili problem.

**18.1      PISANJE I SLANJE PORUKA**

Idite u MENI, a zatim izaberite: Poruke->Kreiraj poruku->SMS / MMS, Unesite poruku.

Kliknite na Opcije>Pošalji i izaberite da li da ručno unesete broj ili da izaberete neki od kontakata. Izaberite broj i pritisnite OK. Ako želite da pošaljete SMS na više primalaca, možete dodati dodatne brojeve.

Da bi poslali poruku, pritisnite Opcije>Pošalji.

**18.2      ČITANJE I ODGOVARANJE**

Kada se na ekranu pojavi ikona nepročitane poruke ili želite da pročitate primljene poruke, u meniju, izaberite: Poruke-> Inbox (prijamno sandučće). Da bi pročitali poruku, pritisnite dugme OK.

Ikona ☒pored poruke označava da je to nepročitana poruka.

Pritiskom na "Opcije" dok čitate poruku, videćete dodatne opcije:

- Odgovorite putem SMS-a: napišite SMS pošiljaocu
- MMS odgovori: napišite MMS pošiljaocu
- Poziv: pozovite pošiljaoca
- Prosledi: omogućava vam da prosledite poruku drugom primaocu
- Izbriši: briše poruku
- Napredno: Omogućava vam da koristite broj, adresu e-pošte ili URL.
- Opcije za uređivanje: Omogućavaju vam da kopirate sadržaj poruke.

**18.3      GOVORNA POŠTA**

Govorna pošta je usluga operatera koja nam omogućava da ostavimo glasovne snimke kada neko ne uspe da dođe do nas. Obratite se svom operateru za više informacija. Ako želite da promenite broj govorne pošte, u MENI-u, izaberite: Poruke->Podešavanja->SMS->SIM->Govorna pošta i unesite tačan broj.

Broj govorne pošte možete dobiti od svog provajdera usluga. Da bi se povezali sa govornom poštom, jednostavno pritisnite i držite taster 1.

**18.4      SMS I MMS PODEŠAVANJA**

U meniju > Poruke, pritisnite Opcije > Podešavanja da bi promenili parametre za SMS / MMS / servis poruka

Možete da podesite, između ostalog, broj centra za poruke, podesite značaj poruke, omogućite / onemogućite izveštaje o isporuci, omogućite / onemogućite čuvanje poslatih poruka, izaberete gde se poruke čuvaju, itd.

**19      KAMERA**

Telefon ima mogućnost snimanja fotografija i video zapisa.

Da bi uključili kameru, izaberite Kamera iz MENI-ja. Nakon što je uključite, videćete sliku na ekranu. Kamera je opremljena digitalnim zumom (uvećanjem). Da bi uvećali fotografisani objekat, pritisnite dugme Gore, da biste smanjili pritisnite dugme Dole.

Da bi promenili veličinu fotografije (240x320, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), pritisnite Opcije->Podešavanja->Veličina fotografije.

Da bi snimili fotografiju, pritisnite dugme OK. Fotografija će biti automatski sačuvana. Da bi videli više opcija, pritisnite levo dugme.

**20      ALARM**

Na telefonu možete podesiti pet nezavisnih alarma. U meniju, izaberite : Alati->Alarm. Izaberite odgovarajući alarm i pritisnite Izmeni. Ako je telefon isključen, funkcija alarma će nastaviti da radi ako baterija to dozvoljava. Ako se alarm ogłosi, pritisnite levi funkcijski taster da biste isključili alarm. Pritisnite desni funkcijski taster da biste omogućili funkciju odlaganja, alarm će se ponovo oglasiti za 5 minuta.

**21      LAMPA**

Lampu možete uključiti / isključiti pomoću bočnog dugmeta lampe. Kada je tastatura zaključana, ne možete trajno uključiti baterijsku lampu, baterijska lampa će se upaliti kada pritisne bočni taster baterijske lampe.

**22      FM RADIO**

Telefon ima ugrađeni FM radio prijemnik. Možete ga koristiti bez slušalica. Da bi osigurali bolji prijem radio stanica, trebalo bi da povežete slušalice koje služe kao antena.

Kvalitet prijema zavisi od toga gde se nalazite. Mnogi spoljni faktori utiču na prijem radio stanica, što može dovesti do lošeg kvaliteta prijema.

Da bi uključili radio, izaberite u MENI-ju: FM radio. Da biste uključili / isključili radio, pritisnite dugme OK. Ako je uključena reprodukcija u pozadini, pritisnite dugme OK da bi zaustavili reprodukciju radija pre nego što ga isključite, a zatim pritisnite crvenu slušalicu.

**23      JEZIK**

Meni > Podešavanja > Podešavanja telefona > jezik.   
Omogućava vam da promenite jezik menija telefona.

**24      CRNA LISTA**

Meni > Podešavanja > Podešavanja poziva > Napredna podešavanja > Crna lista > Odbaci crnu listu > Omoguć / onemoguć   
Kada je ova opcija aktivna i brojevi se dodaju na crnu listu, telefon automatski odbija dolazne pozive sa brojeva unesenih na listu.

Da bi brzo dodali broj na crnu listu, izaberite željeni broj sa liste poziva i pritisnite Opcije > Dodaj na crnu listu.

Da bi proverili koji su brojevi na crnoj listi, izaberite:

Meni > Podešavanja > Podešavanja poziva > Napredna podešavanja > crne liste > crne liste brojeva.

Da biste uklonili broj sa crne liste, izaberite broj na crnoj listi > Opcije > Izmeni > Izbriši > U redu.

**25      REŽIM AVIONA**

Da biste omogućili režim u avionu (usluge mobilne mreže onemogućene), izaberite: Meni > Podešavanja > Podešavanja telefona > Režim u avionu.

**26      PERSONALIZACIJA TELEFONA**

**26.1      ZVUČNI PROFIL**

Da biste promenili zvukove, izaberite: Meni > Podešavanja > Profili > Opcije > Izmeni

Da bi brzo promenili jačinu zvuka poziva, koristite +/- bočne tastere tokom poziva, podešavanja će biti nepromenjena.

**26.2      VELIČINA FONTA**

Meni > Podešavanja > Podešavanja telefona > Veličina fonta

Možete odabrati veličinu fonta koja vam najbolje odgovara za meni, poruke, kontakte itd. Veličine se kreću od 18 do 30 (veličina imena operatera, vremena i datuma na glavnom ekranu ostaje nepromenjena).

**26.3      PODESITE PREČICU ZA NAVIGACIONI TASTER**

Meni > Podešavanja > Podešavanja telefona > dugme za navigaciju

Možete da promenite podrazumevane postavke prečice za navigacioni tasteri gore, dole, levo i desno.

**26.4      LED NOTIFIKACIJE**

Možete uključiti ili isključiti LED notifikacije

Meni > Podešavanja > Podešavanja telefona > LED notifikacije > omogući / onemoguć

Svetli kada postoji propušteni poziv, nepročitana SMS / MMS poruka, dolazni poziv, ili tokom punjenja.

**27      INFORMACIJE O BATERIJ**

Telefon sadrži bateriju koja se može puniti pomoću punjača.

Vreme rada telefona zavisi od različitih uslova. Na skraćeno vreme rada značajno utiče udaljenost od relejne stanice i dužina i broj razgovora. Prilikom kretanja, telefon se stalno prebacuje između relejnih stanica, što takođe ima veliki uticaj na vreme rada baterije.

Baterija prirodno gubi svojstva nakon nekoliko stotina punjenja i pražnjenja. Ako korisnik primeti značajan gubitak performansi, treba da kupi novu bateriju.

Koristite samo baterije koje preporučuje proizvođač. Ne ostavljajte punjač uključen duže od 2-3 dana.

**Napomena:** Ne držite telefon na mestima sa preterano visokim temperaturama. To može imati negativan uticaj na bateriju i sam telefon.

Nikada nemojte koristiti bateriju sa vidljivim oštećenjima. To može izazvati kratki spoj i oštećenje telefona. Baterija mora biti postavljena sa ispravnim polaritetom.

Ostavljanje baterije na mestima sa previsokim ili niskim temperaturama će skratiti njen životni vek. Čuvajte bateriju na temperaturi između 15 ° C i 25 ° C. Ako je hladna baterija postavljena u telefon, telefon možda neće raditi ispravno i postoji opasnost od oštećenja.

**28      INFORMACIJE O ŽIVOTNOJ SREDINI**

**Napomena :** Ovaj uređaj je označen simbolom precrtane kante za otpatke u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ova oznaka upućuje da se ova oprema ne može odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom nakon određenog perioda upotrebe.

**Napomena:** Ova oprema se ne sme odlagati u gradski otpad!! Proizvod treba odlagati selektivnim sakupljanjem na mestima pripremljenim za tu svrhu.

Pravilno rukovanje korišćenom električnom i elektronskom opremom pomaže da se izbegnu štetne posledice po ljudsko zdravlje i prirodno okruženje koje proizilaze iz prisustva opasnih komponenti i nepravilnog skladištenja i obrade takve opreme. Da bi se omogućila reciklaža materijala koji se koriste za izradu ambalaže za telefone, primenite pravila za sortiranje materijala utvrđena na lokalnom nivou za ovu vrstu otpada.



Set uključuje Li-ion bateriju. Korišćene baterije su štetne po životnu sredinu, moraju se čuvati na posebno određenom mestu, u odgovarajućem kontejneru, u skladu sa važećim propisima. Baterije i akumulatori ne treba odlagati u komunalni otpad, već ih treba odneti na sabirno mesto.

NE BACAJTE BATERIJE U VATRU!

**29      INFORMACIJE O SAR-U**

Ovaj model zadovoljava međunarodne smernice za izlaganje radio talasima. Ovaj uređaj je radio predajnik i prijemnik. Dizajniran je da ne prelazi granice za izlaganje radio talasima preporučene u međunarodnim smernicama. Ove smernice je razvila nezavisna naučna organizacija ICNIRP i uključuju bezbednosne granice dizajnirane da obezbede zaštitu svih osoba, bez obzira na starost i zdravlje. Ove smernice koriste mernu jedinicu koja se zove specifična stopa apsorpcije (SAR). SAR vrednost se meri na najvećoj snazi odašiljanja, stvarna vrednost tokom rada uređaja je obično niža od gornjeg nivoa. To je zbog automatskih promena u nivou snage uređaja kako bi se osiguralo da uređaj koristi samo minimum neophodan za povezivanje na mrežu.

Iako mogu postojati razlike u SAR vrednostima između različitih modela telefona, pa čak i različitih položaja upotrebe, svi su u skladu sa propisima koji se odnose na bezbedne nivoe zračenja.

Svetska zdravstvena organizacija je izjavila da su dosadašnje studije pokazale da nema potrebe za posebnim ograničenjima upotrebe mobilnih uređaja. On takođe napominje da ako želite da smanjite uticaj zračenja, trebalo bi da ograničite dužinu razgovora ili koristite slušalice ili spikerfon tokom poziva, tako da ne držite telefon blizu tela ili glave.

| Najviša SAR vrednost merena u testovima                         |                    | Granica (W/kg) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| SAR koeficijent - uređaj koji se nosi na glavi                  | 0.497 W/kg<br>10 g | 2,0 W/kg       |
| Specifična stopa apsorpcije (SAR) - uređaj koji se nosi na telu | 0.954 W/kg<br>10 g | 2,0 W/kg       |

SAR vrednosti takođe mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanje i testiranje i frekvencijskog opsega u datoj mreži.

**30      FREKVENTNI OPSEG I MAKSIMALNA SNAGA UREĐAJA**

| Frekvencijski opseg                            | Maksimalna emitovana snaga |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| 900880-915 MHz TKS, 925-960 MHz RKS (EGSM)     | 33dBm                      |
| 1710-1785MHz TKS, 1805-1880MHz RKS (DCS 1800)  | 30 dBm                     |
| 2402MHz -2480MHz (komunikacija kratkog dometa) | 3.45 dBm                   |
| 87.5MHz -108MHz (FM radio)                     | -                          |

**31      IZJAVA O USAGLAŠENOSTI**

Ovim putem Makcom SA izjavljuje da je vrsta radio opreme: mobilni telefon MAKSCOM MMKSNUMKSL u skladu sa Direktivom KSNUMKS / KSNUMKS / EU i Direktivom KSNUMKS / KSNUMKS / EU (RoHS)

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<http://www.maxcom.pl/deklaracie>

**Napomena !** Ovaj priručnik je samo u informativne svrhe. Neke od opisanih karakteristika i opcija mogu varirati u zavisnosti od softvera i zemlje.

Ako je potrebna tehnička podrška, preporučujemo da kontaktirate tehničko odeljenje na +48 32 325 07 00 ili e-mail [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

**Naš sajt:** <http://www.maxcom.pl/>

Pravilni uslovi rada i za telefon i za bateriju zavise od lokalnog mrežnog okruženja, SIM kartice, i korišćenje telefona.

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve posledice nastale nepravilnom upotrebom, zloupotrebom ili nepoštovanjem uputstava.

Proizvođač zadržava pravo da izvrši izmene ili dopune bez prethodne najave.

**MAXCOM SA**  
**Towarowa 23a**  
**43-100 Tichy, Poland**  
**tel.: +48 32 327 70 89**  
**[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)**  
**E-mail: [office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)**