


**Uživatelská
příručka
Smartphone
Maxcom MS601**

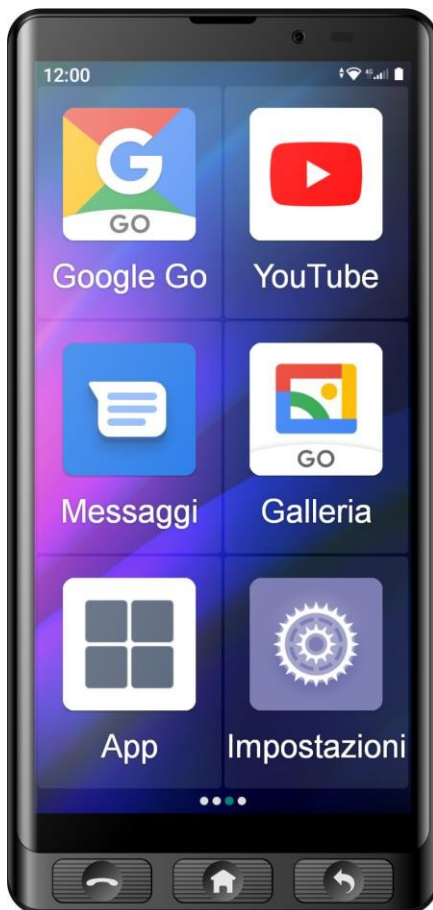

Před použitím telefonu důrazně doporučujeme přečíst si tento návod.

Sada obsahuje

Smartphone

Stolní nabíječku

USB kabel Baterii

Stručný návod k obsluze

Záruční list

Doporučujeme si obal uschovat, protože může být použit pro přepravu.

Uschovejte účtenku, protože je potřebná pro uplatnění záruky.

Důležité – Telefon funguje v následujících sítích: GSM:

850/900/1800/1900 MHz;

WCDMA: 900/2100 MHz;

LTE pásmo: 1/3/7/8/20/28/38.

Před zapnutím telefonu je nutné správně nainstalovat SIM kartu.

Obsah:

1	Úvod	5
2	Příslušenství.....	5
3	Bezpečnostní opatření	5
4	Tísňové volání (112)	6
5	Základní informace	7
6	Příprava telefonu.....	8
6.1	Sejmutí krytu baterie	8
6.2	Instalace SIM karty.....	8
6.2.1	<i>SIM1 a SIM2</i>	9
6.3	Instalace paměťové karty	9
6.4	Instalace baterie.....	10
6.5	Připojení síťového adaptéru a nabíjení baterie	10
6.5.1	<i>Stolní nabíječka</i>	11
6.5.2	<i>Upozornění na nízký stav baterie</i>	12
6.6	Zapínání a vypínání telefonu	12
6.7	Bezpečnostní kódy.....	12
7	Popis dotykového displeje	13
7.1	Gesta prováděná prsty.....	13
7.2	Domovská obrazovka	13
7.2.1	<i>Úprava úvodní obrazovky</i>	14
7.3	Stavová lišta a panel oznámení	15
7.4	Zapnutí a vypnutí obrazovky	17
7.5	Rychlé nastavení hlasitosti.....	18
7.6	Zadávání dat	18
7.7	Snímek obrazovky.....	19
7.8	Nahrávání obrazovky	19
8	Telefonní seznam	19
8.1	Ukládání kontaktů	19
8.2	Procházení kontaktů	21
8.3	Úprava kontaktů.....	21
8.4	Odstranění kontaktů.....	22
9	Hovory	22
9.1	Vytáčení hovorů	22
9.1.1	<i>Z numerické klávesnice</i>	22
9.1.2	<i>Z telefonního seznamu</i>	22
9.1.3	<i>Z protokolu hovorů</i>	23
9.1.4	<i>Rychlá volba</i>	23
9.2	Možnosti během hovoru	23

9.3	Příchozí hovory	24
9.4	Nastavení hovoru	26
10	Seznamy hovorů	26
11	SMS a MMS zprávy	26
11.1	Psaní a odesílání SMS a MMS zpráv	27
11.2	Čtení a odpovídání na SMS a MMS zprávy	27
11.3	Mazání zpráv	27
11.4	Nastavení zpráv	28
12	Aplikace	28
12.1	Fotoaparát	30
12.2	SOS	32
13	Nastavení	32
14	Často kladené otázky (řešení problémů)	33
15	Přehrátky zařízení	34
16	Technické specifikace	35
16.1	Hlavní funkce:	35
16.2	Rozsah provozních frekvencí a maximální přenášený výkon	36
16.3	Informace o SAR	37
17	Informace o baterii	39
18	Chraňte své životní prostředí	39
19	Wi-Fi připojení (WLAN) 5 GHz	40
20	Zjednodušené prohlášení o shodě EU	40
21	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ	40

1 Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali telefon Maxcom.

Tento uživatelský manuál byl vydán výrobcem. Opravy a doplňky vyplývající z chyb a nepřesností v aktuálních údajích a z vylepšení telefonu nebo softwaru mohou být provedeny bez předchozího upozornění; budou však zahrnuty do aktualizovaných verzí uživatelských manuálů. Další informace naleznete na adrese: www.maxcom.pl/en. Výrobce si vyhrazuje práva na veškerý obsah tohoto manuálu.

Autorská práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem jejich vlastníků. Kopírování, přenos, ukládání nebo šíření materiálů, které jsou zcela nebo zčásti chráněny autorskými právy, bez předchozího písemného souhlasu jejich autorů je zakázáno.

2 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství doporučené výrobcem tohoto telefonu. Jejich dostupnost si ověřte ve svém prodejním místě.

3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přečtením níže uvedených pokynů minimalizujete riziko nesprávného používání telefonu.

POUŽÍVÁNÍ – Telefon vyzařuje elektromagnetické pole, které může negativně ovlivňovat fungování elektronických zařízení, včetně lékařských přístrojů.

Nikdy nepoužívejte telefon v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, jako jsou nemocnice, čerpací stanice nebo v blízkosti hořlavých materiálů. Používání telefonů na takových místech může ohrozit ostatní osoby.

Nikdy nepoužívejte telefon při řízení.

Zařízení a jeho příslušenství mohou obsahovat malé části. Telefon a všechny jeho části uchovávejte mimo dosah dětí.

SERVIS – Jakékoli opravy nebo úpravy telefonu svépomocí nejsou povoleny. Jakékoli problémy by měly být řešeny pouze kvalifikovaným servisem.

ČIŠTĚNÍ – Telefon nikdy nečistěte chemickými nebo žíravými látkami.

SLUCHADLO – Pokud uživatel používá sluchadlo, pečlivě nastavte hlasitost telefonu a citlivost sluchadla.

ELEKTRONICKÁ LÉKAŘSKÁ VYBAVENÍ – Telefon je rádiový vysílač, který může negativně ovlivňovat elektronická lékařská zařízení, jako jsou naslouchadla, kardiostimulátory, inzulinové pumpy atd. Vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zařízením by měla být alespoň 15 cm. Další informace získáte od svého lékaře nebo výrobce těchto zařízení.

VODOTĚSNÝ – Telefon není vodotěsný. Udržujte jej vždy v suchu.

ODOLNÝ PROTI PRACHU – Telefon není odolný proti prachu. Nikdy telefon nepoužívejte na místech se zvýšenou koncentrací prachu. Chraňte telefon před kovovými úlomky, které by mohly způsobit jeho poruchu.

DISPLEJ – Vyvarujte se nadměrnému tlaku na LCD displej a používání ostrých předmětů, protože by mohlo dojít k poškození displeje.

Nikdy netlačte na kontakty baterie kovovými předměty, protože by mohlo dojít k explozi.

Telefon nikdy nevystavujte nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti. Telefon nikdy neumisťujte do blízkosti topných zařízení, jako jsou radiátory, ohřívače, trouby, pece, táboráky, grily atd. Maximální přípustná teplota okolí je +40 °C.

Chraňte svůj sluch! Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu na přiměřené hlasitosti a při používání hlasitého odposlechu nedržte telefon příliš blízko u ucha. Před použitím sluchátek snižte hlasitost.



4 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ (112)


Chcete-li volat na tísňové číslo (112), měli byste:

Zapnout telefon na místě s dostatečným signálem.

Zadat tísňové číslo 112 a potvrdit volání zeleným tlačítkem sluchátka.

Důležité! Při telefonickém hovoru jste povinni poskytnout všechny informace pracovníkovi tísňové linky. Nikdy nezavěšujte, dokud neodpovíte na všechny relevantní otázky!

5 ZÁKLADNÍ INFORMACE

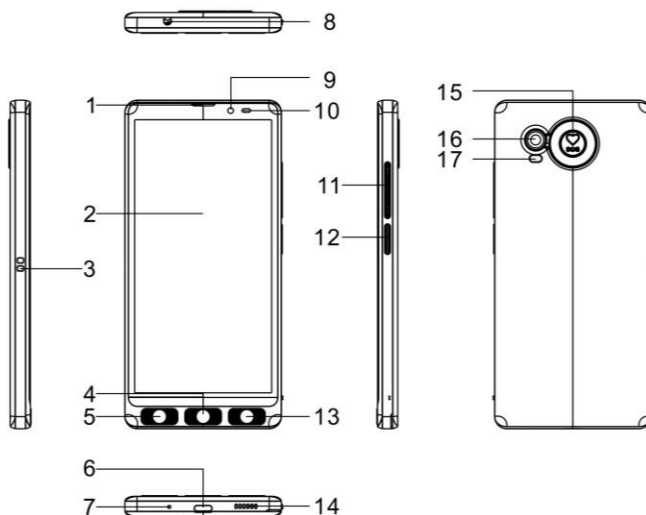


1	Reproduktor	Aktivní během hovoru
2	Dotykový displej	Zobrazuje probíhající procesy a umožňuje ovládat telefon.
3	Nabíjení kontaktů	Umožňuje nabíjení pomocí stolní nabíječky.
4	Tlačítko HOME	Stisknutím se vrátíte na hlavní obrazovku. Stisknutím a podržením: spustí se Google Assistant.
5	Tlačítko TELEFON	Stiskněte: V pohotovostním režimu – otevření numerické klávesnice; Během příchozího hovoru – přijetí hovoru; Během aktivního hovoru – ukončení hovoru; Stiskněte a podržte: otevřete seznam naposledy spuštěných aplikací.
6	Ženská zásuvka USB-C	Umožňuje nabíjet baterii telefonu a připojit jej k počítači pomocí kabelu USB-C.
7	Mikrofon	
8	Zásuvka Jack 3,5 mm	Umožňuje připojení sluchátek.
9	Přední fotoaparát	Umožňuje pořizovat fotografie / videozáznamy / provádět videohovory.
10	Senzor jasu	

11	Tlačítko hlasitosti + / -	Stisknutím: zvýšení / snížení hlasitosti
12	Tlačítko napájení	Stiskněte: podsvícení displeje / vypnutí. Stiskněte a podržte: zapnutí telefonu, otevření nabídky napájení – vypnutí telefonu, restartujte telefon a otevřete tísňová volání a lékařské informace.
13	Tlačítko ZPĚT	Stisknutím: návrat na předchozí obrazovku. Podržením: otevření seznamu naposledy spuštěných aplikací.
14	Reproduktor	Aktivní pro multimédia / vyzváněcí tóny
15	Tlačítko SOS	Stisknutím a podržením spustíte alarmový postup.
16	Zadní fotoaparát	Umožňuje pořizovat fotografie / nahrávat videa / uskutečňovat videohovory.
17	LED dioda	Vyzařuje bílé světlo. Slouží jako blesk při pořizování fotografií nebo jako svítidla.

6 PŘÍPRAVA TELEFONU

6.1 Sejmутí krytu baterie

Ujistěte se, že je telefon odpojen od napájení. V pravém dolním rohu telefonu opatrně nadzvedněte kryt baterie nehtem a sejměte jej.

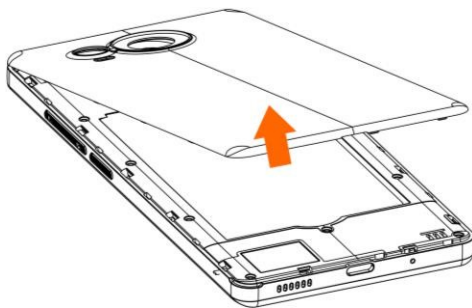

6.2 Instalace SIM karty


Před použitím vložte do telefonu SIM kartu. SIM kartu obdržíte od svého operátora. SIM kartu uchovávejte mimo dosah dětí.

Jakékoli poškrábání nebo ohnutí může SIM kartu snadno poškodit, proto buďte při vkládání, vyjímání a ukládání SIM karty velmi opatrní.

6.2.1 SIM1 a SIM2

Sloty SIM1 a SIM2 jsou určeny pro instalaci karet Nano SIM (4FF).

Vložte SIM kartu do slotu tak, aby pozlacené konektory směřovaly dolů a zkosný roh směřoval ven z telefonu.

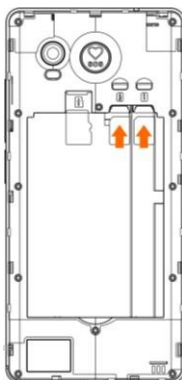

6.3 Instalace paměťové karty


Slot pro paměťovou kartu Micro SD (TF) se nachází na levé straně slotu SIM2.

Vložte paměťovou kartu Micro SD do slotu tak, aby její pozlacené pokovené konektory směřující dolů.




Při používání paměťových karet buďte opatrní, zejména při jejich vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je nutné před prvním použitím naformátovat v počítači.

Pokud používáte karty SD, pravidelně zálohujte data uložená na kartách používaných v jiných zařízeních. Nesprávné použití nebo jiné faktory mohou kartu poškodit nebo způsobit ztrátu jejího obsahu.

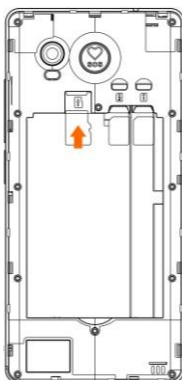

6.4 Instalace baterie

Vložte baterii, ujistěte se, že kontakty + / - jsou správně orientovány, a poté nasadíte kryt baterie.

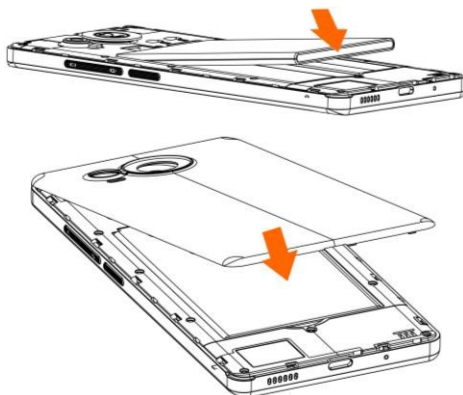

6.5 Připojení síťového adaptéru a nabíjení baterie



Aby byl zajištěn správný provoz telefonu, používejte pouze nabíječku a baterii doporučené výrobcem. Použití baterie od jiného výrobce může poškodit telefon a zrušit platnost záruky.


Zapojte kabel do portu USB typu C na telefonu a druhý konektor USB do napájecího zdroje. Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

Na displeji se zobrazí logo Maxcom a ikona nabíjení baterie. To znamená, že baterie je správně připojena a proces nabíjení byl zahájen.

Po nabití baterie se na displeji zobrazí zpráva „Nabíjení dokončeno“ a ikona zobrazující úroveň nabití baterie přestane blikat v oznamovací liště.

Po dokončení nabíjení se doporučuje odpojit nabíječku, čímž se prodlouží životnost baterie.

Pokud je baterie vybitá, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte baterii dlouho vybitou, mohlo by to mít nepříznivý vliv na její kvalitu a životnost.

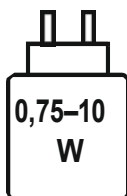


Pozor! Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně 0,75 W požadovaným rádiovým zařízením a maximálně 10 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

6.5.1 Stolní nabíječka

Nejprve připojte konektor kabelu USB-C do zásuvky stolní nabíječky a poté připojte napájecí zdroj do elektrické zásuvky. Vložte telefon do nabíječky tak, aby kontakty umístěné na levé straně pouzdra byly zarovnaný s kontakty umístěnými ve stolní nabíječce.

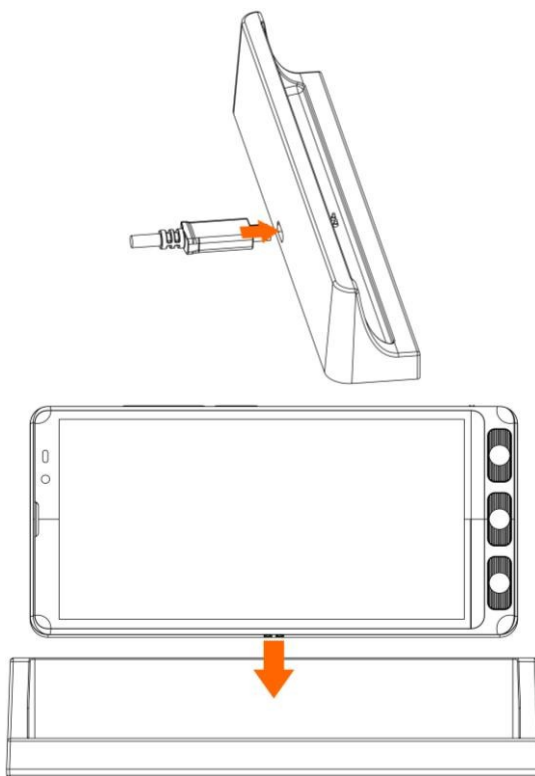

Pozor! Abyste nepoškodili baterii a telefon, měli byste: před nabíjením zkontrolovat, zda je baterie správně nainstalována, a během nabíjení baterii nevyjímat. V případě dlouhodobého vybití počkejte po připojení baterie k nabíječce několik minut, než telefon zapnete. Baterii neskladujte v blízkosti zdrojů tepla. Přehřátí může způsobit fyzické poškození baterie.

6.5.2 Upozornění na nízký stav baterie

Když je baterie slabá, telefon vás upozorní na nutnost připojení k nabíječe zprávou „Slabá baterie“ a zvukovým signálem (pokud jsou v profilu povoleny zvukové výstrahy).

6.6 Zapnutí a vypnutí telefonu

Chcete-li telefon zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení. Po chvíli by se měl rozsvítit displej. Po zapnutí se na displeji zobrazí pole pro výběr a potvrzení jazyka systému a pole pro zadání PIN kódu (pokud je povoleno zabezpečení SIM karty). Po zapnutí telefon automaticky vyhledá síť. Pokud telefon detekuje autorizovanou síť, na obrazovce se zobrazí symbol síly signálu. Pokud síť není nalezena, můžete provádět pouze tísňová volání nebo používat funkce, které nesouvisí s komunikací.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po obnovení továrního nastavení musíte provést počáteční konfiguraci. Prvním krokem je výběr jazyka zařízení. Poté postupujte podle pokynů pro nastavení zařízení na obrazovce, včetně připojení zařízení k síti Wi-Fi, nastavení zámku obrazovky, přihlášení nebo vytvoření nového účtu Google atd.

Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení a poté v nabídce napájení vyberte možnost Vypnout. Nabídku napájení můžete také otevřít z oznamovacího panelu přejetím prstem po obrazovce dolů a stisknutím tlačítka  .

V nabídce Napájení můžete také zvolit restartování zařízení a uskutečnění tísňového volání, kde můžete zkontrolovat informace pro případ nouze. Chcete-li přidat a uložit informace, přejděte do Nastavení > Bezpečnost a nouzové situace > Lékařské informace a vyplňte příslušná pole.

Pozor! Pokud zařízení zamrzne a přestane reagovat, restartujte jej podržením tlačítka napájení a tlačítka hlasitosti po dobu nejméně 7 sekund.

6.7 Bezpečnostní kódy

PIN kód je identifikace vaší SIM karty a je poskytován vaším operátorem. Při zapnutí telefonu musíte zadat PIN kód, pokud má SIM karta takovou ochranu aktivovanou. Chcete-li aktivovat/deaktivovat PIN kód, přejděte do Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Další zabezpečení a soukromí.

> SIM zámek. PIN kód můžete změnit výběrem možnosti Změnit PIN SIM karty. Po třech po sobě jdoucích nesprávných zadáních PIN kódu dojde k zablokování SIM karty. Kartu lze odblokovat pomocí kódu PUK. Po deseti nesprávných zadáních kódu PUK dojde k trvalému zablokování SIM karty. Informace o PIN nebo PUK kódu získáte u svého operátora.

7 POPIS DOTYKOVÉHO DISPLEJE

Zařízení je vybaveno dotykovým displejem, díky kterému můžete telefon plně ovládat.

Pozor! Dbejte na to, aby se dotykový displej nedostal do kontaktu s vodou. Mohlo by to způsobit poruchy v činnosti samotného displeje a vést k jeho poškození. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte displej. Dlouhodobé ponechání displeje v nečinnosti může vést k jeho vypálení nebo vzniku duchů.

7.1 Gesta prsty

- **Dotek** – jedná se o jediné dotykové ovládání obrazovky. Dotykem můžete vybrat položku, zkratku, odkaz nebo písmeno z klávesnice na obrazovce.
- **Dotyk a podržení** – jedná se o dotyk a podržení položky na obrazovce bez zvednutí prstu, dokud neprovedete akci;
- **Přetažení** – podržte prst na vybrané položce a poté, aniž byste prst zvedli, ji přesuňte po obrazovce na požadované místo.
- **Dvojité klepnutí** – zahrnuje rychlé dvojité klepnutí na obrazovku. Dvojité klepnutí umožňuje přiblížit/oddálit webovou stránku, mapu, fotografii atd.;
- **Roztažení a přiblížení** – spočívá v současném dotyku obrazovky dvěma prsty a jejich následném roztažení/přiblížení. Přiblížení a roztažení umožňuje přiblížit/oddálit webovou stránku, mapu, fotografii atd.

7.2 Domovská obrazovka


Z úvodní obrazovky máte přístup ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony ukazatelů, zástupce aplikací a další prvky. Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejeďte prstem doleva nebo doprava. Panely lze přizpůsobit přetažením ikon aplikací na libovolné místo.



7.2.1 Úprava úvodní obrazovky

Výchozí uspořádání ikon aplikací na úvodní obrazovce lze změnit a upravit podle vašich potřeb. Chcete-li změnit polohu dané ikony, přetáhněte ji na nové místo a pusťte ji na vybraném místě (pohybuje prstem kolmo k obrazovce). Chcete-li ikonu umístit na jiný panel, přetáhněte ji na pravý nebo levý okraj. Když se zvýrazní další obrazovka, po chvíli se zobrazí v plné velikosti. Vyberte cíl a pusťte ikonu.

Chcete-li přidat nebo odebrat ikonu aplikace z úvodní obrazovky, otevřete „Aplikace“ .

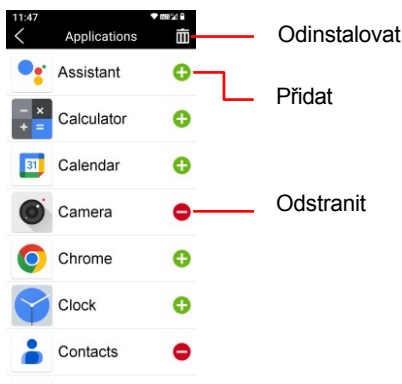

Poté klepněte na + nebo -, abyste přidali nebo odstranili ikonu aplikace z domovské obrazovky.

Když přetáhnete ikonu jedné aplikace na ikonu jiné aplikace a poté ji pusťte, vytvoří se složka. Stejným způsobem můžete do složky přidat další ikony aplikací.

Chcete-li ikonu aplikace ze složky odebrat, přetáhněte ji na úvodní obrazovku.



7.3 Stavová lišta a panel oznámení

Oznámení v horní části obrazovky (stavový řádek) vás informují o stavu některých funkcí zařízení (zmeškaný hovor, nová zpráva, budík, zapnuté Wi-Fi atd.).



Níže uvedená tabulka zobrazuje nejběžnější ikony oznámení (v závislosti na verzi softwaru se vzhled ikon může mírně lišit):

		Úroveň nabití baterie / nabíjení baterie
		Dosah (síla signálu z vysílače BTS) / aktivní datové připojení LTE
		Roaming
		Služba VoLTE aktivní
		Wi-Fi zapnuto a připojeno
		Wi-Fi hotspot povolen
		Stahování dat přes mobilní síť


	Bluetooth povoleno
	Služba určování polohy aktivní
 	Příchozí/aktivní hovor
	Zmeškané hovory
	Nová zpráva
 	Tichý / vibrační režim
	USB připojeno, USB tethering aktivní
	Alarm zapnutý
	Režim Nerušit aktivní
	Režim Letadlo (offline) aktivní
	Pozor

Chcete-li zobrazit panel oznámení, posuňte stavovou lištu dolů.

Chcete-li zobrazit další podrobnosti, klepněte na ikonu „“ u vybraného oznámení.

Klepnutím na vybrané oznámení otevřete aplikaci, ke které se oznámení vztahuje.

Chcete-li oznámení odstranit, přejeďte po něm prstem do strany.

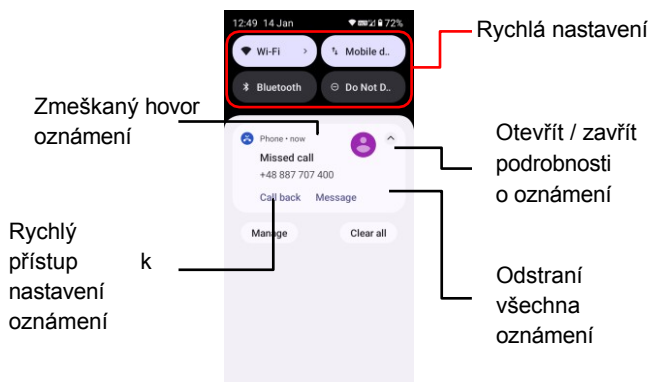

Chcete-li zobrazit celý panel rychlých nastavení, znovu přejeďte prstem po obrazovce dolů. Chcete-li povolit/zakázat vybranou funkci, klepněte na příslušné tlačítko. Funkce, které byly povoleny, budou zvýrazněny bílou barvou. Chcete-li zobrazit další dostupné možnosti v panelu rychlých nastavení, přejeďte prstem po obrazovce do strany.



Chcete-li opustit obrazovku oznámení a rychlých nastavení, přejeďte prstem po obrazovce nahoru nebo stiskněte tlačítko ZPĚT.

7.4 Zapnutí a vypnutí obrazovky

Když je telefon zapnutý, ale není prováděna žádná akce, zůstává v pohotovostním režimu. Po uplynutí doby nečinnosti se telefon vypne a zamkne obrazovku. Tuto akci lze provést ručně stisknutím tlačítka napájení. Chcete-li zapnout obrazovku, stiskněte tlačítko napájení. Pokud jste povolili zámek obrazovky, musíte také zadat správné heslo pro odemčení telefonu.

7.5 Rychlé nastavení hlasitosti

Můžete rychle změnit hlasitost médií, hovorů, vyzváněcích tónů, oznámení a budíku při používání různých funkcí nebo v klidovém stavu. Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko hlasitosti a pomocí posuvníku upravte hlasitost přehrávaných médií. Chcete-li upravit hlasitost jiných funkcí, stiskněte ... a pomocí posuvníků proveďte změny. Zde můžete vybrat Nastavení a otevřít úplný seznam nastavení zvuku a vibrací.




Chcete-li zapnout tichý režim nebo režim vibrací, klepněte na ikonu nad posuvníkem a vyberte příslušnou možnost „“ (Tichý režim) nebo „“ (Režim vibrací).

7.6 Zadávání dat

Data se zadávají pomocí klávesnice, která se zobrazí na obrazovce po klepnutí na příslušné pole.

Chcete-li zadat písmeno do upravovaného pole, dotkněte se vybrané klávesy na klávesnici. Chcete-li zadat další písmena nebo číslice, dotkněte se vybrané klávesy a podržte ji, poté, aniž byste prst z obrazovky sundali, vyberte příslušný znak a prst z obrazovky sundejte.

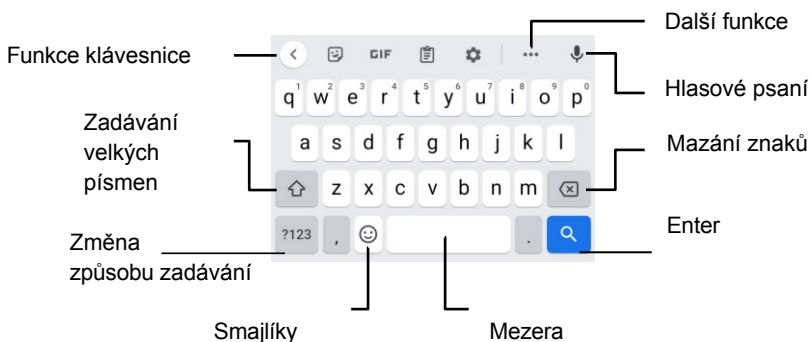

Chcete-li upravit text na vybraném místě, klepněte na něj a přesuňte kurzor . Tento kurzor můžete přesunout tak, že jej podržíte prstem a přetáhnete na požadované místo. Tuto akci můžete provést také pomocí mezerníku a přejetím prstem doleva nebo doprava.

Chcete-li vybrat část textu, podržte prst na požadovaném místě. Vybranou část můžete změnit přetažením ukazatele  nebo , nebo vyberte  > Vybrat vše. Poté můžete vybraný fragment textu vyjmout nebo zkopírovat. Bude uložen do schránky, abyste jej mohli vložit na jiné místo. Chcete-li to provést, podržte prst na vybraném místě a vyberte Vložit.

Při zadávání dat klepněte na ikonu , abyste odstranili písmeno, znak atd.

Chcete-li zadávat pouze velká písmena, dvakrát klepněte nebo podržte ikonu pro zadávání velkých písmen na .

Chcete-li změnit zobrazené funkce klávesnice, zadejte další funkce a poté přetáhněte vybranou položku do oblasti funkcí klávesnice.

7.7 Snímek obrazovky

Chcete-li pořídit snímek obrazovky, stiskněte současně tlačítko napájení a tlačítko pro snížení hlasitosti. Pořízené snímky obrazovky se uloží do paměti telefonu do složky „Screenshots“ (Aplikace > Soubory > Interní úložiště > Obrázky > Screenshots).

7.8 Nahrávání obrazovky

Chcete-li nahrávat obrazovku:

1. otevřete panel rychlých nastavení a klepněte na dlaždici „Nahrávání obrazovky“,
2. vyberte možnosti nahrávání zvuku a dotyků na obrazovce,
3. klepněte na „Start“ (v oznamovací liště se zobrazí odpočítávání a po chvíli se spustí nahrávání obrazovky),
4. otevřete panel oznámení a klepnutím na „Zastavit“ nahrávání zastavte.

Záznamy obrazovky se uloží do paměti telefonu do složky „Filmy“ (Aplikace > Soubory > Interní úložiště > Filmy).


8 TELEFONNÍ SEZNAM

8.1 Ukládání kontaktů

Existuje několik možností pro vytváření a ukládání kontaktů. V pohotovostním režimu byste měli:

1. Otevřít aplikaci Kontakty  a poté klepnout na ikonu nového kontaktu  v pravém dolním rohu.

Klepnutím vyhledejte kontakt

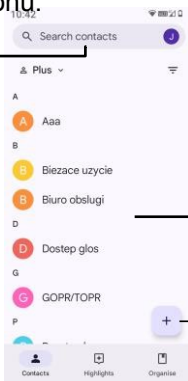


Seznam kontaktů

Klepnutím přidejte kontakt

Nyní vyberte, zda má být kontakt uložen do paměti zařízení, na SIM kartu nebo do vybraného účtu. Poté zadejte kontaktní údaje, jako je jméno, příjmení a telefonní číslo. Můžete také přidat fotografii a další podrobné údaje, ale není to nutné.

Výběr paměti pro uložení vytvořeného kontaktu

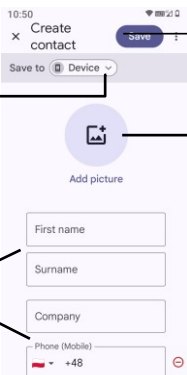

Klepnutím uložte kontakt


Klepnutím přidejte fotografii ke kontaktu

Údaje o kontaktu

Po přidání všech údajů potvrďte uložení vytvořeného kontaktu. K tomu klepněte na „Save“ (Potvrdit uložení).

2. Otevřete aplikaci Telefon  a klepněte na ikonu numerické klávesnice  v pravém dolním rohu. Poté zadejte telefonní číslo a vyberte možnost Vytvořit nový kontakt.

Klepnutím vytvoříte kontakt

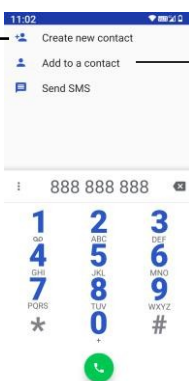


Klepnutím přidejte číslo k existujícímu kontaktu

Poté postupujte podle výše uvedených pokynů.

3. Otevřete aplikaci Telefon  a poté otevřete kartu Nedávné hovory v dolní části obrazovky. Vyberte jedno číslo z vašeho seznamu hovorů a klepněte na něj. Poté vyberte možnost Vytvořit nový kontakt.

Klepnutím vytvoříte kontakt

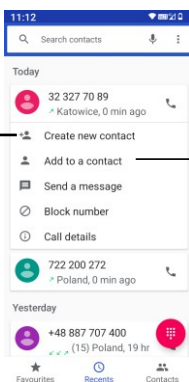

Klepnutím přidejte číslo k existujícímu kontaktu


Poté postupujte podle výše uvedených pokynů.

8.2 Procházení kontaktů

Chcete-li zobrazit uložené kontakty, musíte v pohotovostním režimu otevřít aplikaci Kontakty  nebo Telefon  > Kontakty. Procházejte seznam kontaktů posouváním nahoru a dolů. Jakmile najdete požadovaný kontakt, klepněte na něj a zobrazí se jeho podrobnosti. Z této úrovně můžete provádět různé akce související s vybraným kontaktem, např. volat, posílat SMS/MMS zprávy, upravovat, měnit individuální vyzváněcí tón pro tento kontakt, přidávat kontakt do oblíbených nebo jej mazat atd.

8.3 Úprava kontaktů

Chcete-li upravit vybraný kontakt, klepněte na ikonu  v pravém horním rohu.

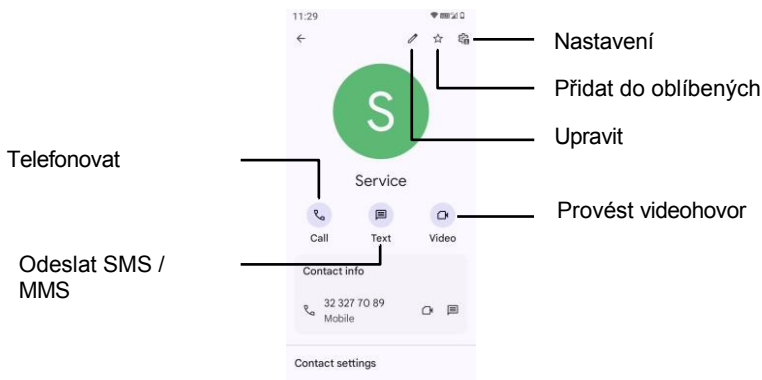

8.4 Odstranění kontaktů

Chcete-li odstranit kontakt z paměti telefonu, SIM karty nebo účtu:

1. Vyberte Kontakty ,
2. Dotkněte se vybraného kontaktu a podržte prst na něm, abyste jej vybrali. Pokud chcete odstranit více kontaktů, vyberte je všechny.
3. Klepněte na ikonu ,
4. Klepněte na Odstranit.

V případě chyby znovu klepněte na vybraný kontakt a postupujte podle výše uvedených pokynů.

9 HOVORY

9.1 Vytáčení hovorů

9.1.1 Z numerické klávesnice

1. Otevřete aplikaci Telefon .
2. Otevřete numerickou klávesnici ,
3. Zadejte číslo, které chcete volat,
4. Klepněte na zelenou sluchátko , abyste uskutečnili hovor.
5. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte červenou sluchátko .

U mezinárodních hovorů musíte před číslo zadat „+“ nebo „00“. Znak „+“ je k dispozici po stisknutí a podržení klávesy 0.

9.1.2 Z telefonního seznamu


1. Otevřete aplikaci Kontakty  nebo Telefon .
2. Otevřete kartu Kontakty.
3. Vyberte kontakt,
4. Klepněte na ikonu „“ (Zavolat) a provedte hovor.

9.1.3 Z protokolu hovorů

1. Otevřete aplikaci Telefon .
2. Otevřete kartu Nedávné,
3. Vyberte jednu položku ze seznamu,
4. Klepnutím na ikonu  (Rychlá volba) uskutečníte hovor.


9.1.4 Rychlá volba

Přejedte po domovské obrazovce doleva a zobrazte panel rychlé volby. Můžete přiřadit až 6 telefonních čísel. Chcete-li to provést, klepněte na jednu z ikon M1 až M6. Poté zadejte jméno a telefonní číslo nebo vyberte kontakt z aplikace Kontakty a můžete také přiřadit fotografii.

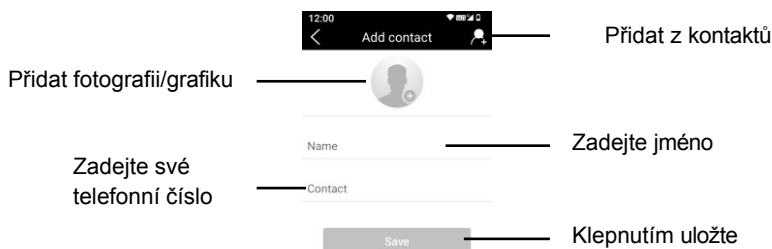


Po vyplnění údajů klepněte na ikonu Uložit.

Chcete-li zavolat na uložené číslo, stačí klepnout na příslušnou ikonu.

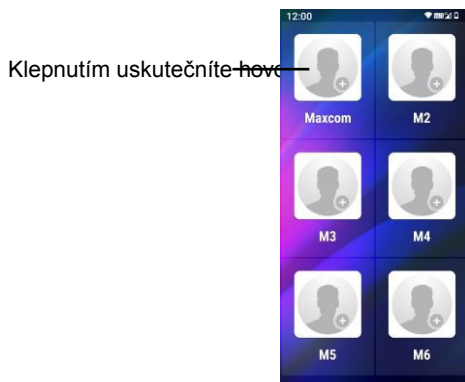

9.2 Možnosti během hovoru


Během probíhajícího hovoru se na obrazovce zobrazí seznam funkcí:

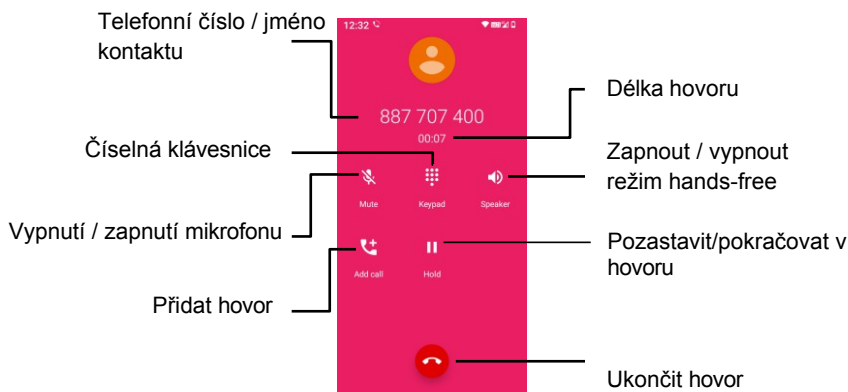

Když přiložíte telefon k obličeji tak, aby reproduktor směřoval k uchu a spodní část telefonu k ústům, displej se automaticky vypne. Když telefon od obličeje oddálíte, displej se rozsvítí.

Možnost Reproduktor aktivuje režim hlasitého odposlechu a hovor bude přehráván přes reproduktor ve spodní části telefonu.

Pozor! Pokud během hovoru stisknete tlačítko DOMŮ, přejdete na domovskou obrazovku. Chcete-li se vrátit k probíhajícímu hovoru, otevřete panel oznámení a klepněte na „Probíhající hovor“.

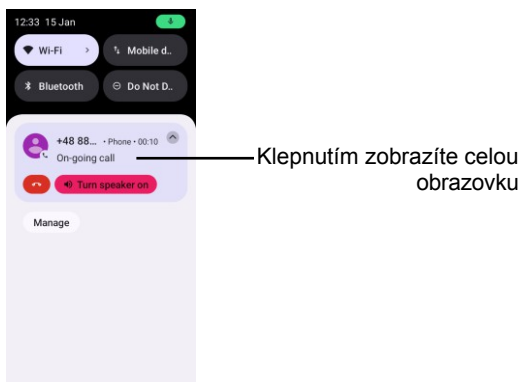


9.3 Příchozí hovory

Pokud je obrazovka vypnutá a přijde příchozí hovor, zobrazí se na obrazovce příslušné rozhraní a spustí se vyzváněcí tón (pokud není aktivován tichý režim).

Chcete-li přijmout příchozí hovor, posuňte ikonu sluchátka  nahoru.

Chcete-li ztlumit vyzváněcí tón příchozího hovoru, stiskněte tlačítko hlasitosti. Chcete-li odmítnout příchozí hovor, posuňte ikonu sluchátka  dolů.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor a odeslat odpověď formou SMS zprávy, klepněte na ikonu zprávy  v levém dolním rohu obrazovky a posuňte ji nahoru, poté vyberte jednu z předem připravených zpráv nebo napište vlastní.

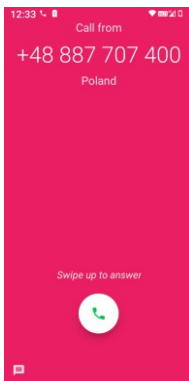

Pokud však příchozí hovor nastane, když je obrazovka zapnutá a odemčená, v horní části obrazovky se zobrazí příslušné rozhraní.



Pokud bylo telefonní číslo příchozího hovoru přiřazeno k kontaktu, zobrazí se na obrazovce jméno kontaktu.

Pokud je telefonní číslo příchozího hovoru skryté nebo síť zakazuje indikaci hovoru, zobrazí se na displeji ***** nebo „Neznámé“.

9.4 Nastavení volání

Otevřete aplikaci Telefon  > Možnosti  > Nastavení. Dostupné možnosti:

- Možnosti zobrazení,
- Zvuky a vibrace,
- Rychlé odpovědi,
- Účty pro volání: pevná volací čísla, volání přes Wi-Fi, přesměrování hovorů, blokování hovorů a další nastavení,
- Blokována čísla,
- Hlasová schránka,
- Přístupnost,
- O aplikaci.

10 SEZNAM HOVORŮ

Otevřete aplikaci Telefon  a přejděte na kartu Nedávné. Zde najdete seznam všech zaznamenaných hovorů. Tento seznam obsahuje všechny typy připojení seřazené od nejnovějších, což znamená, že každé další připojení se zobrazí v horní části seznamu.

Recents můžete také otevřít pomocí možnosti Options (Možnosti)  (Zobrazit nedávné) v pravém horním rohu.

Vyberte jednu položku a klepněte na ni. Zobrazí se seznam možností souvisejících s vybraným číslem. Dostupné možnosti jsou:

- Vytvořit nový kontakt,
- Přidat ke kontaktu,
- Odeslat zprávu,
- Blokovat číslo,
- Podrobnosti hovoru.

Další seznam možností můžete zobrazit také podržením prstu na vybraném čísle. Dostupné možnosti jsou:

- Kopírovat číslo,
- Upravit číslo před voláním,
- Blokovat číslo,
- Odstranit.

Chcete-li smazat celou historii hovorů, přejděte do nabídky Možnosti  v pravém horním rohu a vyberte Vymazat historii hovorů > OK.


11 SMS A MMS ZPRÁVY

Telefon umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy SMS a multimediální zprávy MMS.

11.1 Psaní a odesílání SMS a MMS

1. Otevřete aplikaci Zprávy 
2. Klepněte na dlaždici Zahájit chat.
3. Do horního textového pole zadejte telefonní číslo, jméno kontaktu nebo přidejte kontakt z telefonního seznamu. Pokud má být zpráva odeslána na více čísel, vyberte možnost Vytvořit skupinu a přidejte všechny příjemce.

Klepnutím
odešlete
zprávu
více příjemcům

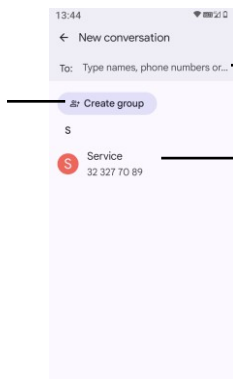


Klepnutím
přidejte
příjemce

Seznam kontaktů

4. Zadejte zprávu do spodního textového pole.

Jméno kontaktu /
telefonní číslo

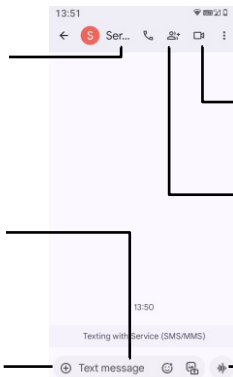

Další nastavení

Přidat osoby

Proveďte
telefonní /
videohovor

Zadejte svou zprávu

Přidat přílohu / fotografii

Emotikony / nahrávání zvuku


5. Klepnutím na ikonu  odešlete zprávu.

11.2 Čtení a odpovídání na SMS a MMS

Odeslané a přijaté zprávy budou seskupeny samostatně pro každého příjemce.

11.3 Mazání zpráv

Chcete-li smazat vybranou zprávu, podržte prst na vybrané zprávě a poté klepněte na ikonu .

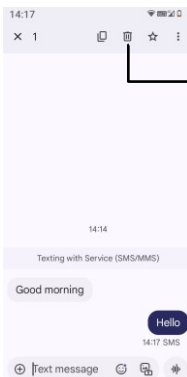

Klepnutím
zprávu
smažete.

Chcete-li smazat celý chat, postupujte stejně.

11.4 Nastavení zpráv

Otevřete aplikaci Zprávy  > Účet  (v pravém horním rohu, zobrazená ikona závisí na účtu) > Nastavení zpráv. Dostupné možnosti:

- RCS chaty,
- Oznámení,
- Bubbles,
- Rychlejší odesílání fotografií,
- Slyšte zvuky odchozích a příchozích zpráv,
- Přibližujte text konverzace pomocí gest,
- Zobrazte expresivní animace,
- Vyberte si téma,
- Vaše aktuální země,
- Návrhy,
- Automatické náhledy,
- Ochrana proti spamu,
- Akce přejetím prstem,
- Pokročilé: skupinové zprávy, automatické stahování MMS, automatické stahování MMS při roamingu, použití jednoduchých znaků, získávání zpráv o doručení SMS, servisní zprávy, zobrazení reakcí iPhone jako emodži, bezdrátová nouzová upozornění, zprávy SIM karty, telefonní číslo a SMSC,
- O aplikaci, podmínky a ochrana osobních údajů.

12 APLIKACE

Níže je uveden popis některých aplikací dostupných ve vašem telefonu.

	Kontakty	Aplikace pro správu kontaktů
	Fotoaparát	Slouží k pořizování fotografií / nahrávání videí
	Telefon	Slouží k volání přes mobilní síť
	WhatsApp	Pomocí této aplikace můžete provádět videohovory, odesílat zprávy a multimediální soubory Je nutné připojení k internetu
	Google	Internetový vyhledávač Bud'te vždy v obraze s aplikací Google
	SOS	Spravuje funkci tlačítka SOS umístěného na zadní straně telefonu.
	Zprávy	Slouží ke správě zpráv v telefonu
	Fotografie	Fotografie jsou místem, kde můžete ukládat všechny své vzpomínky, ke kterým se můžete kdykoli vrátit
	Aplikace	Slouží ke správě aplikací zobrazených na úvodní obrazovce
	Nastavení	Nastavení telefonu, vstupte pro správu celého zařízení.
	Chrome	Systémový prohlížeč pro prohlížení webových stránek
	Disk	Slouží k ukládání souborů
	Soubory	Správce souborů Uvolněte místo v telefonu, rychle vyhledávejte soubory a snadno je sdílejte s ostatními Jednoduchá aplikace, která vám umožní procházet paměť vašeho zařízení
	Gmail	Bezpečný, chytrý a snadno použitelný e-mail

	Kalendář	Rozsáhlý kalendář, který umožňuje přidávat události, připomenutí atd.
	Kalkulačka	V aplikaci Kalkulačka ve vašem telefonu můžete provádět jednoduché výpočty.
	Mapy	Prozkoumejte a navigujte po světě pomocí Google Maps. Najděte místa, která máte rádi, spojte se s firmami, které vás zajímají, a získejte aktuální informace o dopravě
	Odemčeno / Zamčeno	Slouží k uzamčení / odemčení možnosti přesouvat aplikace na úvodní obrazovce
	FM rádio	FM rádio, vyžaduje připojení sluchátek (jako antény)
	SIMextra	Bez ohledu na funkce telefonu může SIM karta nabízet další služby
	Obchod Play	Play Store je vaše neomezená zábava. Kombinuje všechny vaše oblíbené zábavy a pomáhá vám objevovat ji novými způsoby kdykoli a kdekoli
	YouTube	Slouží k prohlížení videí na webových stránkách YouTube
	Hodiny	Hodiny s funkcemi budíku a stopek

Ikony aplikací se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru.

Plný přístup k aplikacím poskytovaným společností Google vyžaduje přihlášení k vašemu účtu Google. Další informace o aplikaci získáte výběrem možnosti nápovědy.

12.1 Fotoaparát

Zařízení je vybaveno dvěma objektivy, předním a zadním, které se ovládají pomocí různých aplikací. Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na ikonu  na domovské obrazovce nebo dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Tato aplikace umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa.


Chcete-li pořídit fotografii, musíte:

- Zoom nastavíte přiblížením a oddálením prstů.
- Zaostříte dotykem na požadované místo na obrazovce.

- Jas upravte pomocí posuvníku na pravé straně kruhu.



- Dotkněte se ikony „“ (Pořídit snímek) a pořídíte fotografii.

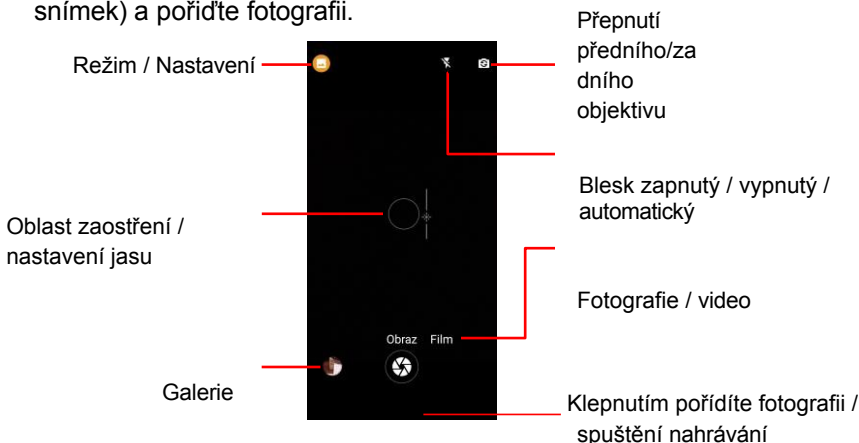

Chcete-li uzamknout zaostření a expozici, dotkněte se a podržte prst na vybraném místě obrazovky. Automatické zaostření a expozice budou deaktivovány, což vám umožní pořizovat ostré fotografie a videa, když se objekty pohybují nebo se mění intenzita světla před objektivem.

Klepněte na ikonu „“ (Přidat) v levém horním rohu a otevřete panel režimů, kde můžete vybrat skener QR kódů. Klepněte na ikonu „“ (Nastavení fotoaparátu) a otevřete nastavení fotoaparátu. V této části nastavení můžete upravit režim scény, samospoušť, velikost obrázku, vyvážení bílé atd.

Chcete-li nahrát video, musíte:

- Zapnout režim „Video“, přejet prstem po obrazovce doprava nebo klepnout na „Video“,
- Klepněte na ikonu „“ (Spustit nahrávání) a spusťte nahrávání. Během nahrávání můžete měnit zoom, zaostření a jas stejným způsobem jako u fotografií.
- Klepnutím na ikonu „“ ukončete nahrávání.

Proces nahrávání můžete pozastavit a poté pokračovat v něm klepnutím na ikonu „“ a poté na „“.


Soubory pořízených fotografií a videozáznamů se ukládají do paměti zařízení do složky „Fotoaparát“ (Aplikace > Soubory > Interní úložiště > DCIM > Fotoaparát).

12.2 SOS

Telefon je vybaven tlačítkem SOS, které se nachází na zadní straně zařízení. Jeho fungování se nastavuje pomocí aplikace SOS. Přejděte na domovskou obrazovku a přejeďte prstem doprava, poté klepněte na ikonu  a otevřete aplikaci. Tlačítko SOS není ve výchozím nastavení aktivní. Chcete-li jej aktivovat, přejděte do části Stav > Zapnuto > Uložit. Když je tato funkce aktivována, stisknutím a podržením tlačítka SOS se spustí nouzový postup. To znamená, že telefon zavolá na telefonní číslo, které bylo přidáno do „SOS kontaktů“. Chcete-li přidat číslo do „SOS kontaktů“, klepněte na + a poté zadejte údaje ručně nebo vyberte z kontaktů. Poté klepněte na ikonu Přidat > Uložit. Chcete-li kontakt odstranit, klepněte na - > Uložit. Pokud nebylo přidáno žádné číslo, bude telefonní hovor přesměrován na tísňové číslo 112.


Pokud není přijat žádný hovor, telefon odešle SMS SOS na zadaná čísla. Text zprávy je „Prosím, pomozte mi! Jsem v nouzi!“. Chcete-li tuto zprávu upravit, přejděte do „SMS SOS“, kde můžete také tuto možnost deaktivovat.

Po ukončení hovoru zůstane telefon v režimu SOS po dobu nejméně jedné hodiny. Chcete-li režim SOS deaktivovat, stiskněte a podržte znovu tlačítko SOS.

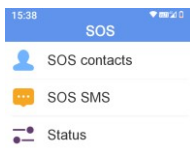

13 NASTAVENÍ

V pohotovostním režimu v režimu , zadejte Nastavení  a poté vyberte jednu z dostupných funkcí.

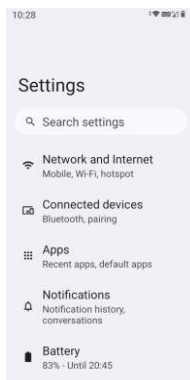

Klepněte na „Search settings“ (Vyhledat nastavení) a vyhledejte nastavení, která vás zajímají.

14 ČASTO Kladené otázky (Řešení problémů)

Opravu telefonu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Jakékoli pokusy o neoprávněnou opravu a úpravy vedou ke ztrátě záruky!

„Nelze uskutečnit hovor“	Ujistěte se, že voláte správné číslo. Pokud voláte do zahraničí, před volaným číslem vytočte kód země (např. 0049 nebo + 49 pro Německo). Pokud máte předplacenou kartu, ujistěte se, že na ní máte dostatek prostředků na kartě k uskutečnění hovoru.
„SIM karta na místě, pouze tísňová volání (112)“	Zkontrolujte, zda je SIM karta správně zasunuta.
„Telefon nefunguje, telefon se nenabíjí, když je připojen k nabíječce“	Pokud jste telefon delší dobu nepoužívali, může být baterie „hluboce vybitá“. Chcete-li hluboce vybitou baterii obnovit, nechte nabíječku zapojenou, i když se na displeji nezobrazí žádný obraz.
„Mohu volat ze zahraničí?“	Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu ROAMING, váš telefon automaticky použije zahraniční telefonní síť. Další informace získáte kontaktujte svého poskytovatele služeb.

„Mohu volat na tísňové číslo, pokud nemám signál nebo nemám na účtu žádné prostředky účtu?“	Pokud se nacházíte v oblasti bez signálu jakékoli sítě, nelze uskutečnit žádné telefonní hovory. Pokud nemáte na účtu žádné prostředky, můžete volat na tísňovou linku 112.
„Jak dosáhnout nejlepšího signálu?“	Pokud se na displeji zobrazí zpráva „Nefunguje“, znamená to, že není k dispozici signál nebo na účtu nejsou dostatečné prostředky. V takovém případě je možné pouze volat na tísňovou linku 112, pokud uživatel se nachází v oblasti pokrývané jiným poskytovatelem služeb. Příjem může být slabší, pokud se nacházíte uvnitř budovy. Přejděte k oknu nebo ven.
„Co je centrum textových zpráv?“	Jedná se o číslo centra poskytovatele služeb, které ukládá všechny textové zprávy. Číslo je uloženo na SIM, ale můžete jej změnit v MENU telefonu a zadat jiné číslo.
„Kdy se účtuje poplatek za uskutečněné hovory hovoru účtován poplatek?“	Poplatek za uskutečnění telefonního hovoru je účtován ihned po uskutečnění hovoru. Další informace o účtování kontaktujte svého poskytovatele služeb.
„Existuje nějaký způsob, jak se ujistit, že byla moje zpráva doručena příjemci?“	Povolte možnost Zpráva o doručení. Jakmile je textová zpráva doručena příjemci, obdržíte zpětnou zprávu (služba sítě).

15 PŘEHŘÁTÍ ZAŘÍZENÍ

Během používání nebo nabíjení může telefon vydávat více tepla, což povede ke zvýšení jeho teploty. Tento proces je přirozený, ale pokud se telefon příliš zahřeje, měli byste přestat telefon používat nebo nabíjet a počkat, až se teplota zařízení sníží.

Chcete-li snížit spotřebu energie, která způsobuje zahřívání zařízení, můžete:

- Vypnout Wi-Fi, Bluetooth, lokalizaci, hotspot a tethering (pokud je nepoužíváte),
- snížit jas displeje,
- zavřít aplikace které se nepoužívají nebo běží na pozadí,
- odstranit nepotřebné aplikace a soubory,
- restartovat zařízení.

16 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

16.1 Hlavní funkce:

Barevný displej: 6" HD IPS 720 x 1440

3 funkční klávesy

Rychlá volba čísel (M1 ÷ M6) Přehrávání

zvukových souborů (MP3 / WAV / AMR)

Přehrávač videa (MP4)

Fotoaparát: 8 Mpix zadní + 5 Mpix přední

Operační systém: Android 14.0 Procesor:

MediaTek 6761 4 jádra 2 GHz RAM + ROM: 4

GB+64 GB

Čtečka paměťových karet MicroSD: max. 64 GB

Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM

Kapacita baterie: 4000 mAh

Hmotnost telefonu s baterií: 199 g Rozměry:

164 x 78,1 x 9,85 mm

16.2 Rozsah provozních frekvencí a maximální vedený výkon

Systém	Frekvenční rozsah	Maximální vyzařovaný výkon
GSM 900	Vysílání 880 MHz ~ 915 MHz; Downlink 925 MHz ~ 960 MHz	33,85 dBm
GSM 1800	Vysílání 1710 MHz ~ 1785 MHz; Downlink 1805 MHz ~ 1880 MHz	30,68 dBm
WCDMA pásmo I	Vysílání 1920 MHz ~ 1980 MHz; Downlink 2110 MHz ~ 2170 MHz	23,2 dBm
WCDMA pásmo VIII	Vysílání 880 MHz ~ 915 MHz; Downlink 925 MHz ~ 960 MHz	23,81 dBm
LTE pásmo 1	Vysílání 1920 MHz ~ 1980 MHz; Downlink 2110 MHz ~ 2170 MHz	23,64 dBm
LTE pásmo 3	Uplink 1710 MHz ~ 1785 MHz; Sestupný kanál 1805 MHz ~ 1880 MHz	23,63 dBm
LTE pásmo 7	Uplink 2500 MHz ~ 2570 MHz; Sestupný odkaz 2620 MHz ~ 2690 MHz	24,59 dBm
LTE pásmo 8	Uplink 880 MHz ~ 915 MHz; Downlink 925 MHz ~ 960 MHz	24,12 dBm
LTE pásmo 20	Uplink 832 MHz ~ 862 MHz; Downlink 791 MHz ~ 821 MHz	24,21 dBm
LTE pásmo 28	Uplink 703 MHz ~ 748 MHz; Downlink 758 MHz ~ 803 MHz	24,2 dBm
LTE pásmo 38	2570 MHz ~ 2620 MHz	22,64 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	2412 MHz ~ 2472 MHz	15,0 dBm
Wi-Fi 5 GHz	5150 MHz ~ 5250 MHz	13,39 dbm (EIRP)
BT komunikace na krátkou vzdálenost (EDR)	2402 MHz ~ 2480 MHz	2,05 dBm
FM rádio	87,5 MHz ~ 108 MHz	-

16.3 Informace o SAR

Informace o vlivu rádiových vln a specifické absorpční míře [SAR]. Tento model telefonu byl navržen tak, aby splňoval všechny mezinárodní normy týkající se vlivu rádiových vln, jak doporučují mezinárodní směrnice. Tyto směrnice byly vypracovány Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP), nezávislou vědeckou organizací, s bezpečnostní rezervou pro ochranu všech lidí bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav. Tyto pokyny používají jednotku měření nazývanou specifická absorpční rychlost (SAR) – skutečná absorpce. Podle doporučení ICNIRP je mezní hodnota SAR pro přenosná zařízení 2,0 wattů na kilogram (W/kg) a jedná se o průměrnou hodnotu na 10 kg tkáně. Hodnota SAR se stanoví při maximálním vysílacím výkonu a v celém spektru frekvencí, které výzkum pokrývá; skutečná hodnota SAR při provozu produktu může být mnohem nižší než maximální úroveň. Tyto rozdíly vyplývají z automatických změn výkonu zařízení, které jsou nezbytné k zajištění toho, aby zařízení pracovalo s minimálním výkonem potřebným pro připojení k síti.

Toto zařízení bylo testováno pro běžné nošení na těle. Aby byly splněny požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, musí být mezi tělem uživatele a sluchátkem, včetně antény, dodržena minimální vzdálenost 5 mm. Připínáčky na opasek, pouzdra a podobné příslušenství třetích stran používané s tímto zařízením by neměly obsahovat žádné kovové součásti. Příslušenství nošené na těle, které nesplňuje tyto požadavky, nemusí vyhovovat požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření a mělo by se nepoužívat. Používejte pouze dodanou nebo schválenou anténu.

Systém	Nejvyšší naměřená hodnota v testu 10 g – SAR (W/kg)		
	Zařízení na hlavě	Zařízení na trupu (vzdálenost 5 mm)	Zařízení připevněné k končetině (vzdálenost 0 mm)
GSM 900	0,350	0,852	0,924
GSM 1800	0,112	0,595	1,181
WCDMA pásmo I	0,114	0,670	2,020
WCDMA pásmo VIII	0,202	0,519	0,989
LTE pásmo 1	0,086	0,679	2,503
LTE pásmo 3	0,174	1,025	2,152
LTE pásmo 7	0,065	0,697	0,999

LTE pásmo 8	0,196	0,513	1,192
LTE pásmo 20	0,285	0,684	1,055
LTE pásmo 28	0,090	0,232	1,035
LTE pásmo 38	0,106	0,367	0,697
2,4 GHz WLAN	0,053	0,047	0,215
5,2 GHz WLAN	0,112	0,153	0,237
Souběžný přenos	0,417	1,178	2,740
Limit SAR 10 g (W/kg)	2,0		4,0

17 INFORMACE O BATERII

Telefon obsahuje baterii, která má poskytovat nouzové napájení v případě výpadku proudu. Tato baterie se nabíjí pomocí síťového adaptéru, který je součástí sady.

Životnost telefonu napájeného z baterie závisí výhradně na podmínkách, za kterých je telefon používán. Vaše vzdálenost od retranslačního vysílače, počet a délka telefonních hovorů výrazně snižují jeho životnost.

Po opakovaném nabíjení a vybíjení je přirozené, že baterie nakonec ztratí schopnost udržet nabití. Jakmile zaznamenáte výrazný pokles výkonu baterie, pořídte si novou.

Používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Nikdy nenechávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou, mohlo by to mít negativní vliv na baterii a telefon.

Nikdy nepoužívejte baterii, která je zjevně poškozená; mohlo by dojít k poškození telefonu. Baterie musí být umístěna podle polarity.

Ponechání baterie na místech s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou zkrátí její životnost. Baterie by měla být uchovávána při teplotě mezi 15 °C a 25 °C.

18 CHRAŇTE SVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Staré baterie představují riziko pro životní prostředí. Měly by být likvidovány na zvláštním místě ve speciální nádobě v souladu s platnými předpisy. Nikdy nevyhazujte staré baterie nebo nabíječky do komunálního odpadu, měly by být shromážděny k likvidaci.

NIKDY NEHÁZEJTE BATERIE A NABÍJEČKY DO OHNĚ!

Důležité! Telefon je označen v souladu s evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních Electrical and Electronic Equipment 2012/19/EU (WEEE) a polským zákonem o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a symbolem odpadních elektrických zařízení.



Tento symbol znamená, že zařízení po skončení životnosti nesmí být likvidováno spolu s běžným domácím odpadem.

Důležité! Telefon ani příslušenství nikdy nevyhazujte do komunálního odpadu!!! Produkt by měl být likvidován pouze na autorizovaných místech.

Vzhledem k tomu, že výrobek obsahuje nebezpečné složky, může nesprávné skladování a používání takového zařízení vést k vážným následkům škodlivým pro lidi i životní prostředí.

Aby se usnadnila recyklace materiálů použitých k výrobě balení telefonu, dodržujte místní předpisy týkající se třídění materiálů pro tento druh odpadu.

19 WI-FI PŘIPOJENÍ (WLAN) 5 GHZ

Pásmo 5150–5850 MHz smí být používáno pouze v interiérech.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

20 Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost Maxcom S.A. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MAXCOM MS601 mobilní telefon je v souladu s:

směrnicí 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 (omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních);

Směrnice 2014/53/EU RED ze dne 16. dubna 2014 (směrnice o rádiových zařízeních).

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

21 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

Společnost Maxcom S.A. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu stolní mobilní telefon MAXCOM MS601 je v souladu s příslušnými právními předpisy Spojeného království.

Úplné znění prohlášení o shodě Spojeného království je k dispozici na následující internetové adrese: www.maxcom.pl/deklaracje

Google, Android, YouTube, Gmail a další značky jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.

Tato příručka slouží pouze pro informační účely. Některé funkce a možnosti se mohou lišit v závislosti na softwaru a zemi.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné důsledky vyplývající z nesprávného použití, zneužití nebo jakéhokoli jiného použití telefonu v rozporu s touto uživatelskou příručkou.

Důležité! Výrobce si vyhrazuje právo na změnu produktu a jeho vlastností bez předchozího upozornění. Veškeré ochranné známky uvedené nebo použité v tomto materiálu zůstávají výhradním majetkem jejich vlastníků.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy, ul.
Towarowa 23a
POLSKO tel.
32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl office@maxcom.pl

